


駐車場出入り口のシャッターのご利用

夜8時～翌朝8時はビルのセキュリティー上、シャッターが閉まっております。
入出庫の際はご自身で開閉をお願い致します。

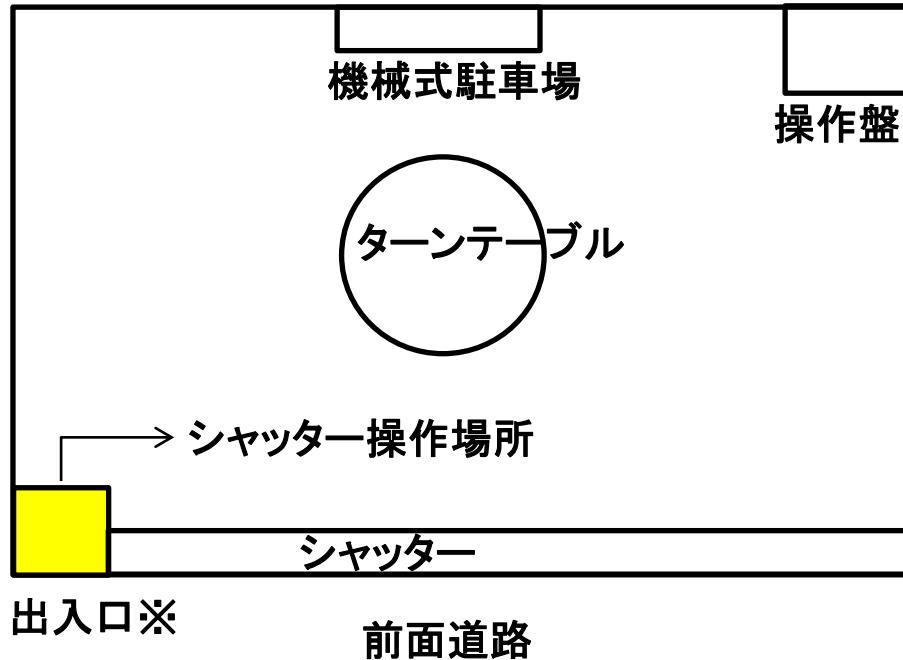

出入り口(※)にてセコムカードをかざしてビル内に入り、シャッター操作を行って下さい。

池袋パーク駐車場操作手順

- ①セコムカードをカードリーダーに通す
- ②「暗証番号」を入力する
- ③「登録」ボタンを押す ※パレット到着→ドア開→車の入出庫
- ④運転ロック解除ボタンを押し、ドア「閉」ボタンにてドアを閉める。
※ドアを閉める際に下記ご注意下さい。

- ・駐車場内の無人、及び安全確認
- ・安全装置が働いていないか(高さ制限・長さ制限等)
- ・サイドミラーの格納、ルーフアンテナの収納、取り外し

①



万が一パレット内に閉じ込められた場合は、左右の壁に2箇所ずつ
【非常停止兼ドア開用ボタンスイッチ】がありますので、押して下さい

2. 仕 様


本装置の主な仕様は下表に示すとおりです。

項 目	仕 様
形 式	S V _z G - 4 6
基 数	1 基
収 容 自 動 車	中型乗用車 4 6 台
収容車	全長 (mm) 5, 0 5 0
	全幅 (mm) 1, 7 5 0 (ドアミラー車 1, 8 5 0)
	全高 (mm) 1, 5 5 0
	重量 (kg) 1, 6 0 0
パレット	長さ (mm) 5, 3 0 0
	幅 (mm) 2, 0 3 0
	ピッチ (mm) 2, 1 5 0
出入口	幅 (mm) 2, 5 0 0
	高さ (mm) 1, 8 5 0
	扉 方 式 2枚戸上方開き(甲防戸)
横送り速度 (m/min)	最 大 2 7
縦送り速度 (m/min)	最 大 4 4
搬出昇降速度(m/min)	2 0
電動機	横送り 3. 7 kW × 4
	縦送り 1. 5 kW × 4
	搬出昇降 5. 5 kW × 1
制動装置	無励磁時作動電磁ブレーキ
制御方式	テンキー暗証番号方式
電 源	200V 50Hz
ターンテーブル	型 式 ST - 4 0 A
	直 径 (mm) 4, 0 0 0
	積載重量 (kg) 2, 0 0 0
	回転速度(rpm) 1. 5
	電動機 (kw) 0. 7 5
	制御方式 ボタンスイッチコントロール
	停止箇所 自動停止及び任意停止
消 火 設 備	ハロン1301

* 本駐車場の収容台数のうちシーマ用パレットは

2 3, # 4 6 の 2 台です。

- (3) 車上に制限高さ以上の荷物、幌、無線用アンテナ及び棒等を組んだ車は入庫させないで下さい。

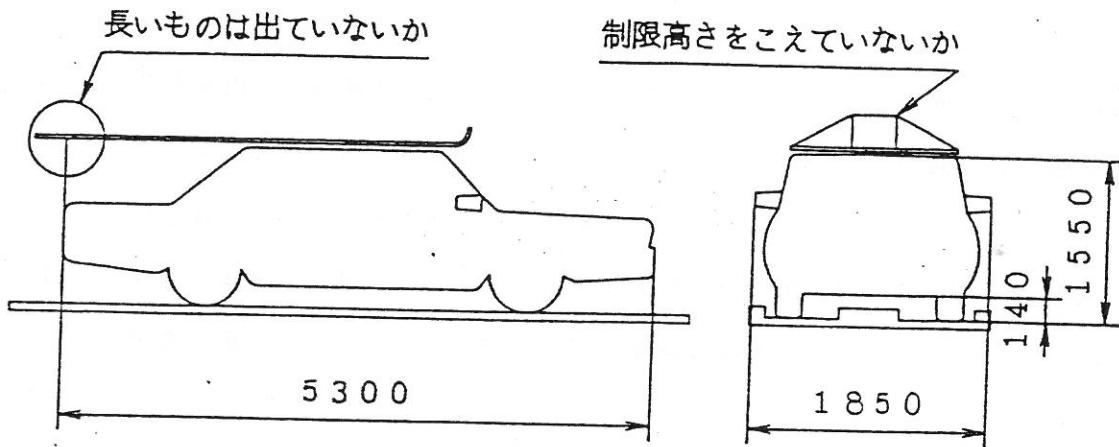

- (4) 駐車室内に自動車を乗り入れる場合は、運転者意外の乗客及び荷物は駐車室前で降ろして下さい。入庫する前にアンテナを降ろして下さい。
- (5) 入庫した場合、自動車位置案内灯の「ブレーキを引きドアを開めて降りて下さい」が点灯していることを確認して、次の操作に移って下さい。
- (6) 入庫した自動車のサイドブレーキをしっかりと掛け、エンジンキーを必ず抜いて下さい。
- (7) 入庫した自動車のドアは確実に閉めて下さい。万一運転中にドアが開きまると自動車を損傷することがあり危険です。
- (8) 非常停止ボタンはみだりに使用しないで下さい。万一非常停止した場合、原因をよく確かめた上で、非常停止ボタンを復帰させて下さい。
- (9) 運転ロックを解除する際は、必ず駐車室内に入該ないことを確認してから操作して下さい。ロック解除ボタンを押してもロックが解除しない時は駐車室内に人はいないか、自動車の位置は正しいか、再確認して下さい。
- (10) 自動車を出庫させる場合は、運転者のみが駐車室に入り、その他の乗客及び荷物は駐車室外で乗車させて下さい。