

## 操作方法

### 入庫

- ① 操作盤備え付けの鍵にて、自動スイッチをいれてください。
- ② 指定No.のゲージボタンを押してください。  
※ 指定No.のゲージが一番前にある場合は、手動スイッチを入れて扉開閉の開ボタンを押してください。
- ③ パーキング内にお入り下さいと表示されたら、徐行運転にて入庫してください。
- ④ 入庫確認(裏面の使用にあたって(5)(6)(7)(8)を確認してください。)  
※ ブザーが鳴っている間は、車が所定の位置に無いことを示しますのでご注意ください。
- ⑤ 扉開閉の閉のボタンを押してください。
- ⑥ 操作スイッチをOFFにしてください。

### 出庫

- ① 操作盤備え付けの鍵にて、自動スイッチをいれてください。
- ② 指定No.のゲージボタンを押してください。  
※ 指定No.のゲージが一番前にある場合は、手動スイッチを入れて扉開閉の開ボタンを押してください。
- ③ 扉が開いたら徐行運転にて出庫して下さい。
- ④ 扉開閉の閉のボタンを押してください。
- ⑤ ターンテーブルの ← か → のボタンを押して車が前向きになりましたら停のボタンを押してください。
- ⑥ 出庫警報ボタンを押してください。
- ⑦ 操作スイッチをOFFにしてください。

### 非常停止をする場合

- ・ 運転中急停止する場合は、操作盤の赤い「非常停止ボタン」を押してください。ターンテーブルおよび消化設備以外のすべての装置がどんな動作中でもただちに停止します。
- ・ 非常停止させると自動運転時の停止と違って速度制御せず急停止しますので、非常時以外は絶対に使用しないで下さい。
- ・ 非常停止したパーキングを再び自動運転に戻す前に状況をよく理解し安全を確かめてから下記の連絡先に連絡してください。

### 新栄ビルタワーパーキング緊急時連絡先

セコム株式会社 テクノ事業本部東京支店ファシリティーマネージメント部  
Tel:03-5340-5224 平日09:00~18:00

セコム株式会社 テクノオンコールセンター  
Tel:0120-51-2451 休日夜間

IHI運搬機械株式会社  
Tel:03-3544-4764 24時間対応  
建物番号11-36523

## 新栄ビル・タワーパーキングご利用方法

パーキング操作は通常守衛が行いますが、夜間20時より7時までの間は、利用者様各自が安全に十分注意し次の方法にて入出庫の操作を行って下さい。


### 使用にあたって

- (1) パーキングの安全確保及び非常時の迅速な処理に努めて下さい。
  - (2) 入庫前にアンテナ等を下げてください。
  - (3) パーキング内では車からの荷物の出し入れは禁止です。
  - (4) パーキング内では火気厳禁です。
  - (5) ゲージ内停止位置の確認を行って下さい。
  - (6) 駐車するときは、サイドブレーキを掛けて下さい。
  - (7) 車の窓及びドアは確実に閉めているかを確認してください。
  - (8) 駐停車中は、車のエンジンを切ってください。(アイドリングストップ)
  - (9) ターンテーブルの回転中は入出庫しないで下さい。
- ※ パーキング内の盗難については、責任は負いません。

### 操作盤



### パーキング内

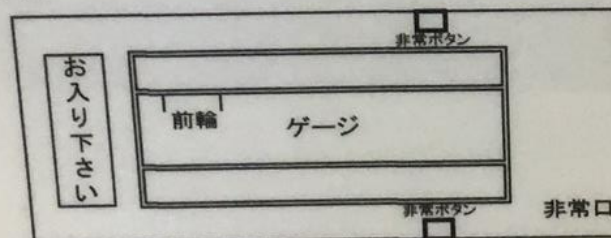

### ターンテーブル

