


MS本郷3丁目駐車場 操作説明

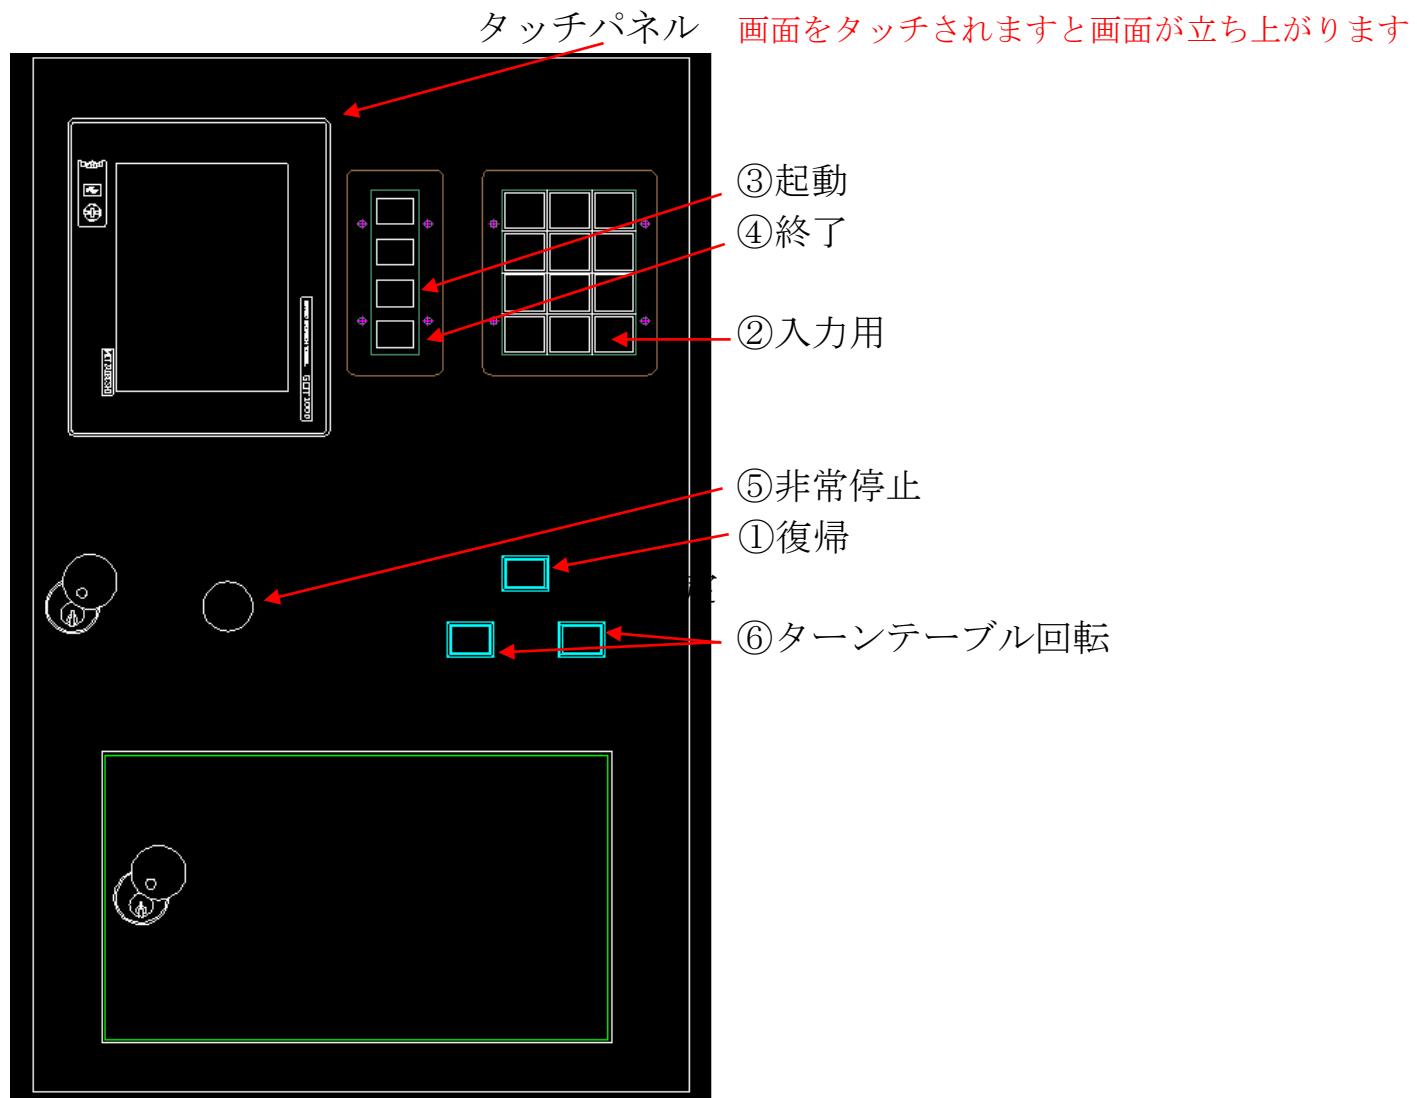

① 復帰スイッチ

- * 最初にこのスイッチを押してください。
- * 押すとテンキーで数字の入力が出来ます。

② 暗証番号入力

- * 復帰を押した後に暗証番号を入力してください。
- * 入力した暗証番号がタッチパネルに表示されます。
- * タッチパネルに表示された暗証番号が正しければ テンキーの起動を押してください。
- * 暗証番号が登録されていると呼びパレットを表示します。

③ 起動スイッチ

- * 起動スイッチを押すとパレットを自動で呼んで来ます。

④ 終了スイッチ

- * パレットが到着し車両の入出庫が終了した際は終了スイッチを押して必ず扉を閉めて下さい。

無操作状態が長く続きますとスクリーンセーバーが働き

画面が真っ暗になります。画面をタッチされると画面が立ち上がります。



- ⑤異常を感じたら非常停止ボタンを押してください (非常時以外は絶対押さないでください)
- ⑥出庫の際、ターンテーブルを回して車の向きを変えてください。

注意事項

入庫時 ① お車を入場させ、**終了**ボタンを押しても扉が閉まらない場合は、他のスイッチ類等は押さないでください。

入庫後、終了出来ない場合は、一度車を外に出し、空の状態で終了してください。

再度、**復帰**ボタンを押し、暗証番号を入力して空パレットを呼び出してから入庫させてください。

② 前のお車が出庫して、扉が開いたままの状態での入庫はできません。

出庫後は、**終了**ボタンで扉を閉めてから、改めて入庫操作をしてください。

③ ボタン操作はゆっくり丁寧にお願いいたします。

出庫時 ① お車を外に出したら、**終了**ボタンを押して、確実に扉を閉めてください。

② 再度入庫したい時は、お車を外に出した場合は、中に入れず一度終了させ、扉が閉まった後に、再度暗証番号を入力して、空パレットを呼び出してから入庫させてください。

停車ランプが点灯しても
必ず車両の前後左右がはみ出しているいか
目視確認をお願い致します。

停車ランプは、あくまでも目安の表示です。
(停車ランプ点灯状態で、車両がはみ出している場合もございます)



【目視確認をしてください。】

入口からゆっくり入庫すると、一定の条件に達した段階で停車ランプが点灯する仕様
になっております。

停車ランプの点灯にかかわらず車両前後左右がはみ出ておらず、正しく駐車されているかと
いう安全確認は必ず目視で行って頂きますようお願いいたします。
タイヤ止めまで進んでいただき、且つ前後左右がはみ出でないか確認をお願いいたします。