


No.1-No.16:機械式駐車場

No.17-No.24:平置き駐車場

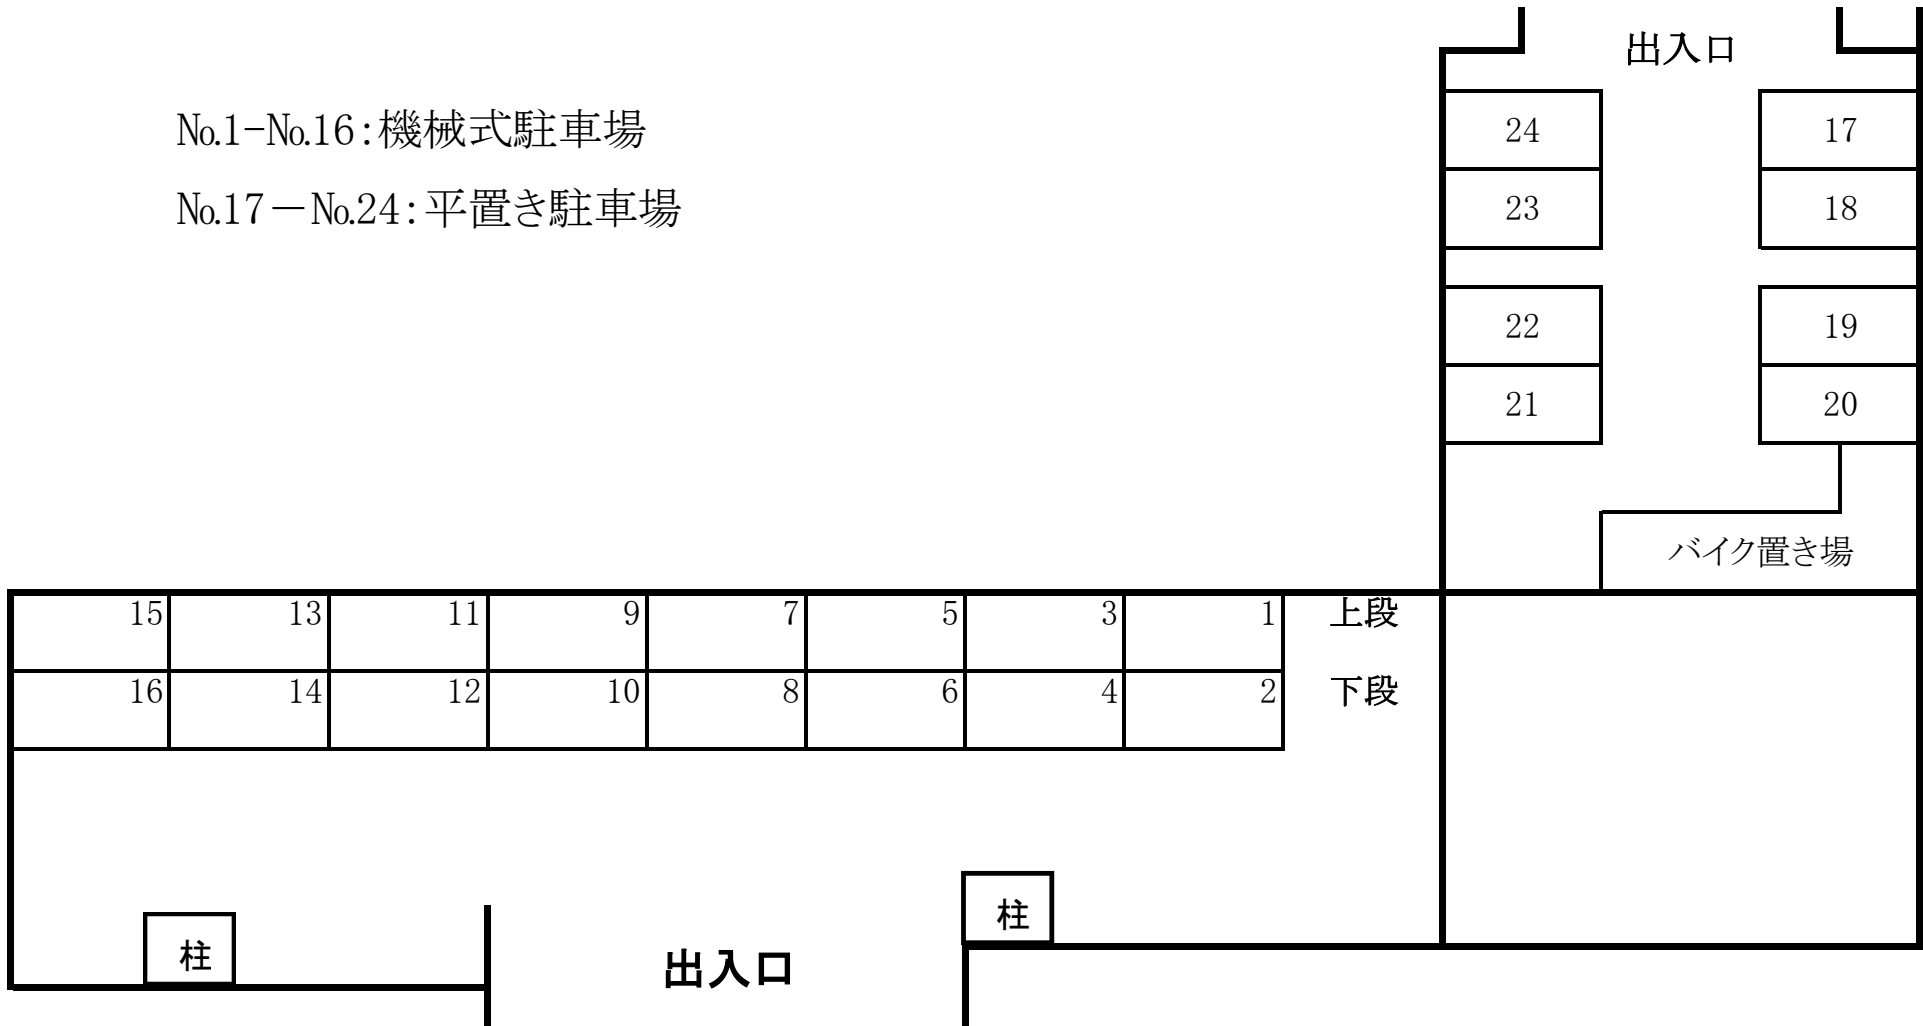



①操作鍵でスイッチを「入」にする。



②自身のパレット側（右or左）に合わせる。



③上昇or下降ボタンで操作する。



①操作鍵でスイッチを「切」にして終了。

※万が一機械トラブルが起きた場合は写真記載の故障サービスセンターへお問い合わせ下さい。

- 注意**
1. 下降及び上昇中はランプが点滅します。点滅が点灯に変わる迄スイッチを押し続けて下さい。
 2. パレットが最上位の時は（ランプが点灯）スイッチキーは抜けません。
 3. キースイッチを引き抜く時は必ずパレットが最下位（ランプが点灯）の状態であることを確認してから抜いて下さい。
 4. ランプが点滅時は無理にキーを引き抜くとスイッチ破損の原因となります。

古河パーク
LU-MA 型
収容車制限