

操作盤について

操作盤は常に開錠しております。

操作盤の「施錠・解錠」等を行いません。


操作後は、必ず操作盤の扉を閉めてください。

※貸与している鍵は、基本使用しません。

駐車場 操作手順



入出庫の場合

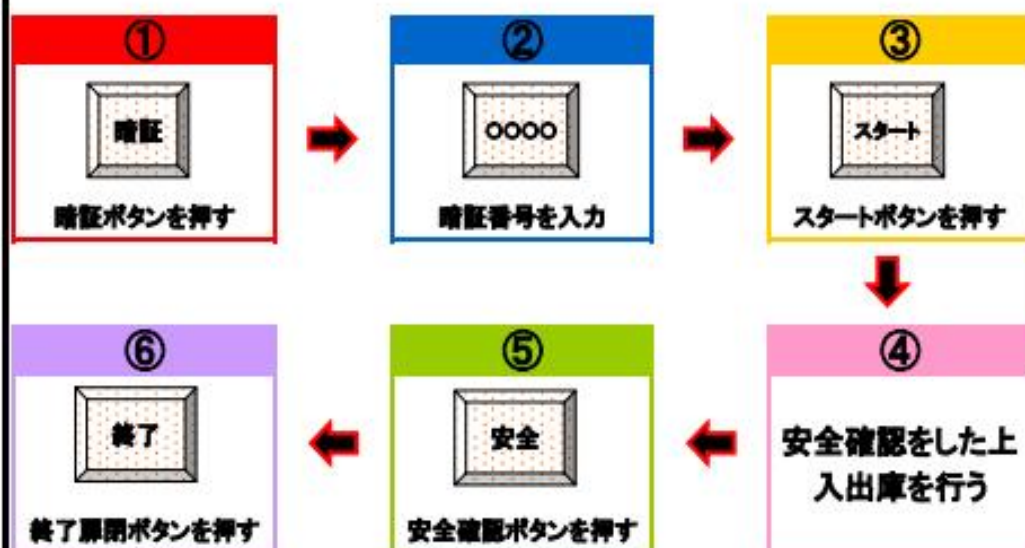

注意

※入出庫後は必ず扉を閉めて下さい。
またドアミラー、アンテナを必ず閉じて下さい。