


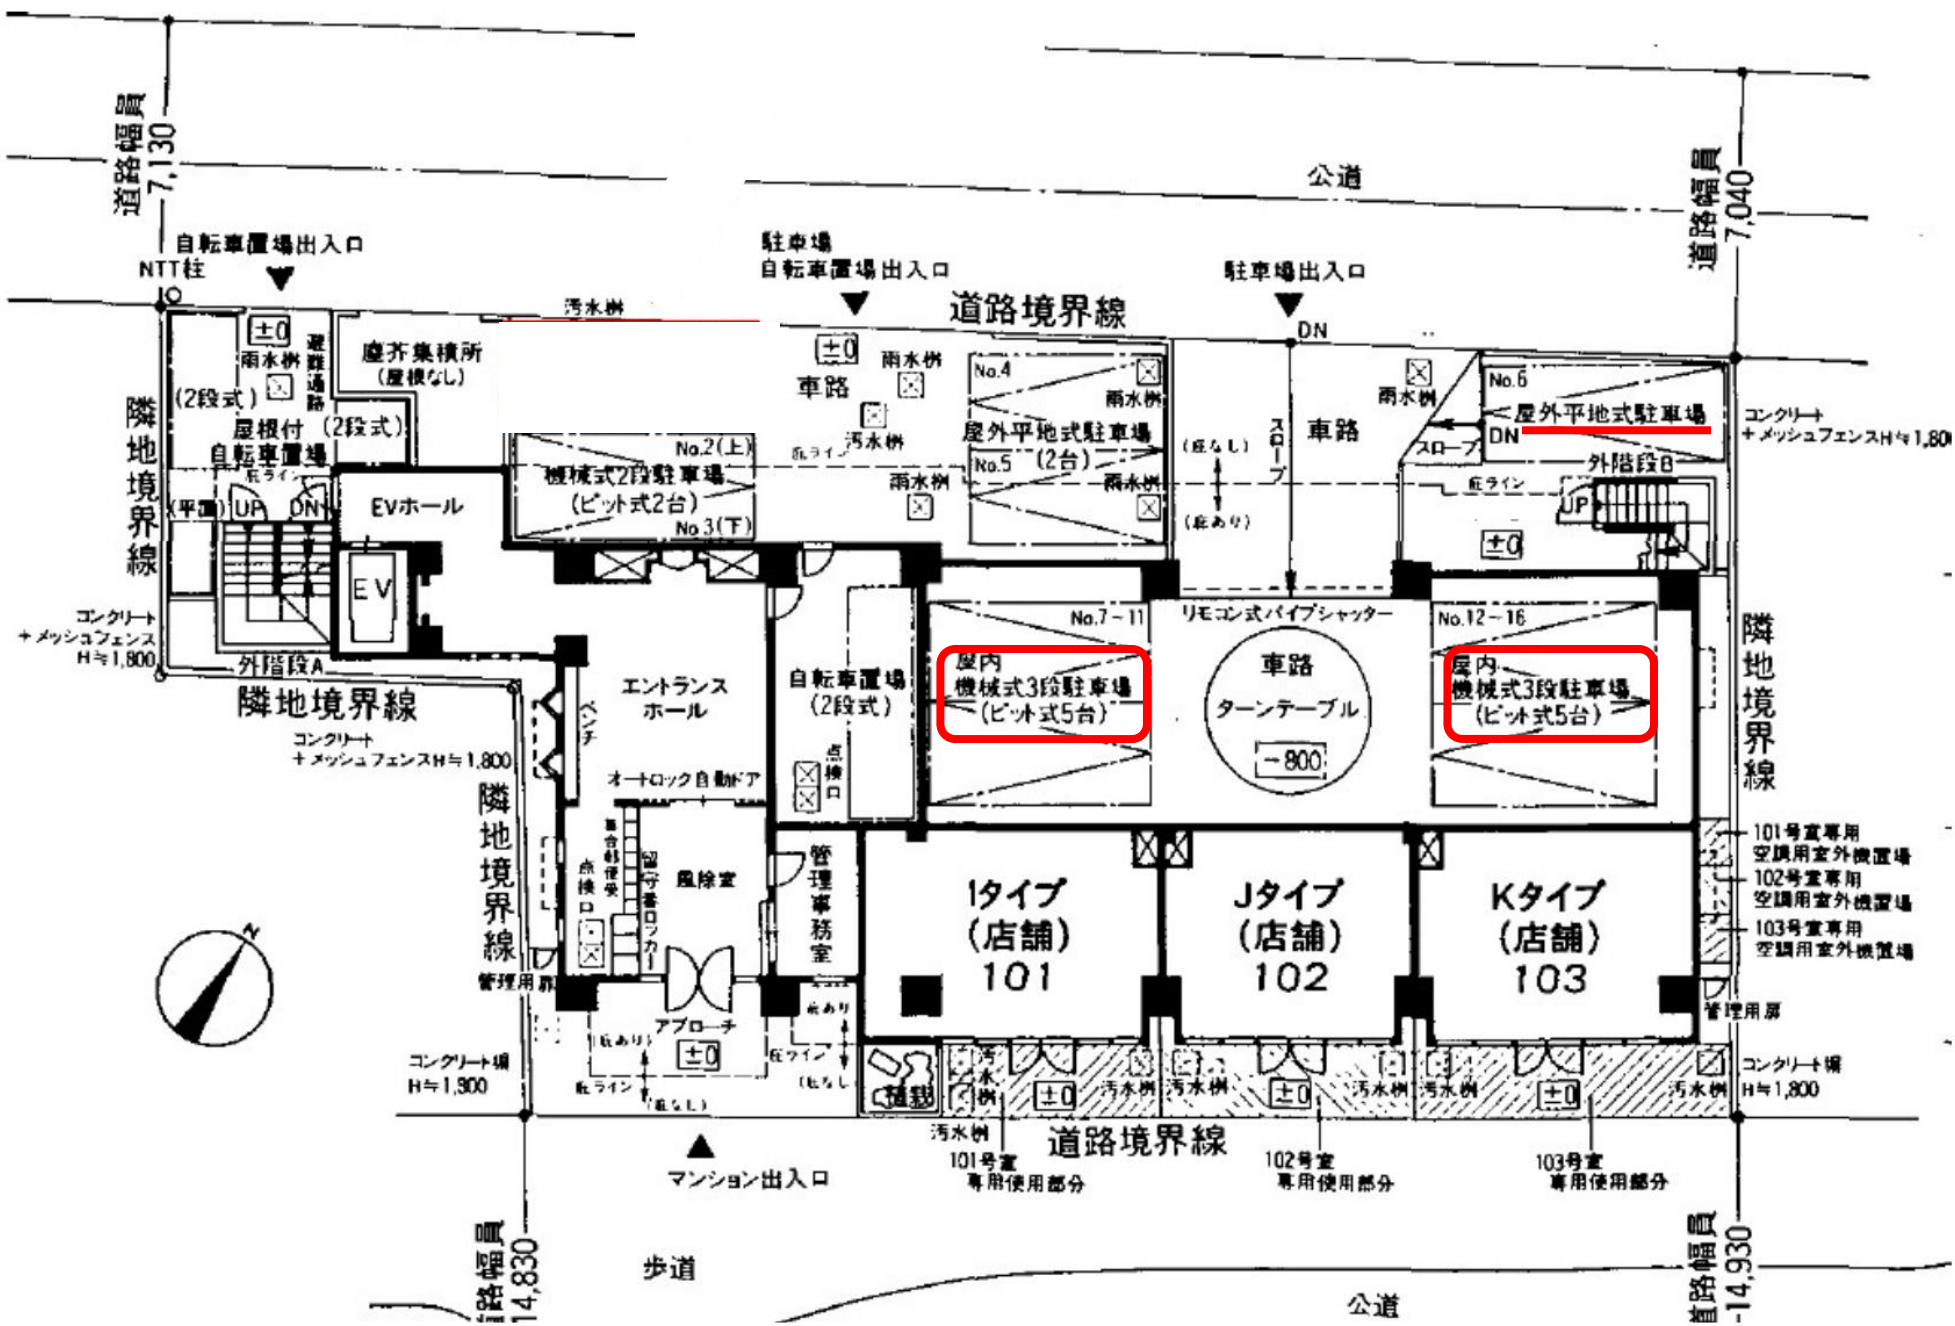

道路幅員
7,130

道路幅員
7,040

コンクリート
+メッシュフェンスH≒1,800

隣地境界線

101号室専用
空調用室外機置場
102号室専用
空調用室外機置場
103号室専用
空調用室外機置場

コンクリート
H≒1,800

道路幅員
14,930

歩道

公道

古河パーキングシステム

S 2 U型

[機械式地下1段、地上2段駐車装置]

取扱説明書


建設大臣認定番号: 第1126号

BL(優良住宅部品)認定機種: PAS0996号



本取扱説明書の内容をよく読み、確実に
理解してから本機を使用してください。

操作盤

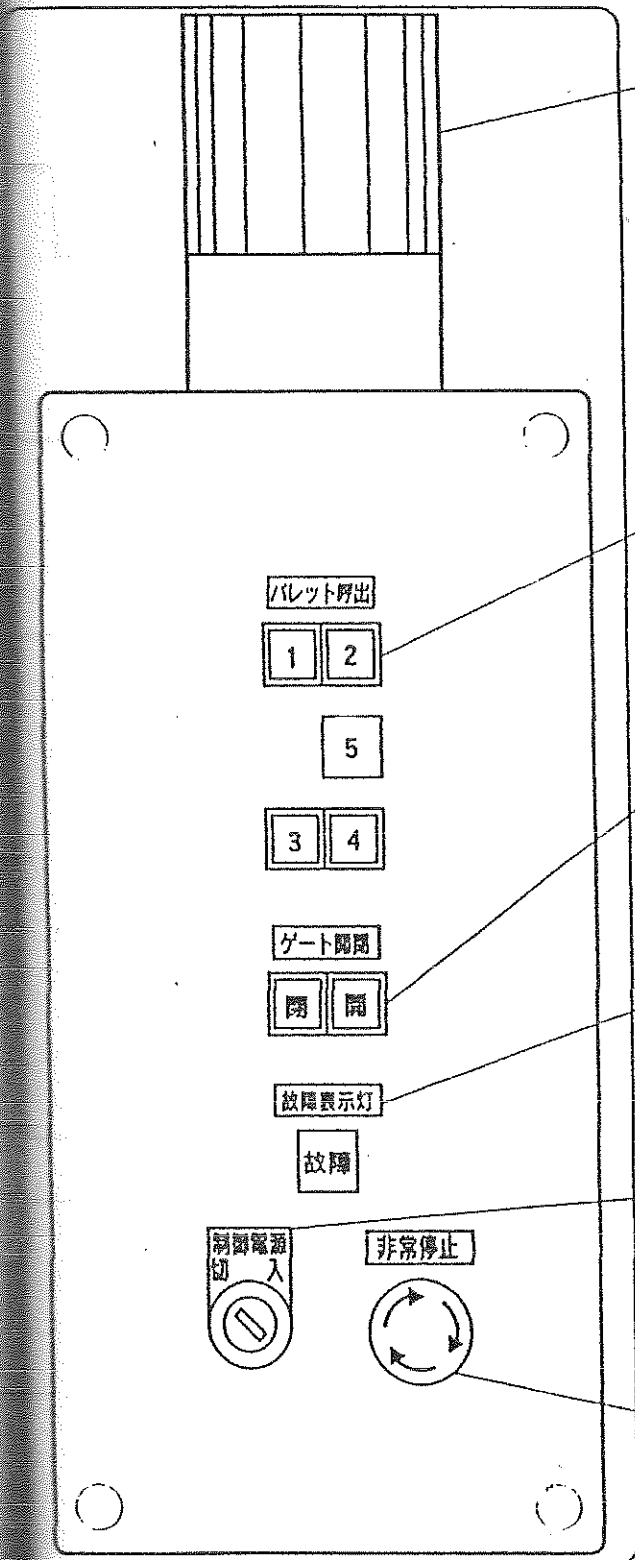

パトライト

呼出運転時や、故障時に点灯、点滅します。

パレット呼出スイッチ (No. 1, 2, 3, 4, 5)

上段・下段パレットを呼び出す時に使用します。

ゲートの開閉スイッチ

ゲートを開ける時は開スイッチ、
閉める時は閉スイッチを使用します。

故障表示灯

装置が故障したとき、このランプが点滅します。

制御電源スイッチ

装置の制御電源スイッチとして使用します。


非常停止スイッチ

装置を緊急に停止させる時に使用します。

■本図はS2U-5型の例を示します


5. 操作方法

上段・下段パレットの呼出方法

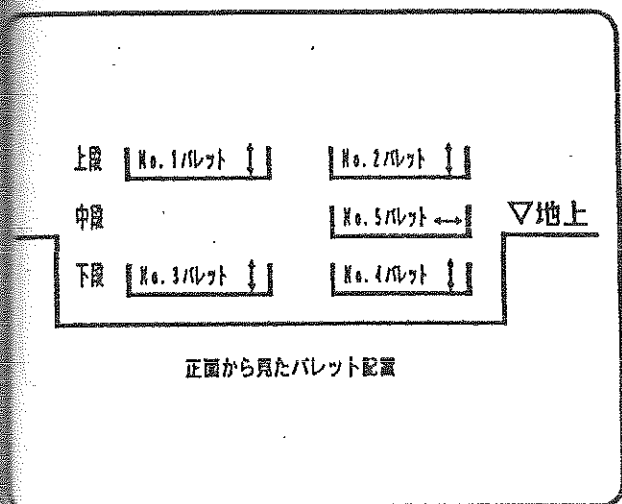

▲ 注意


- この操作方はS2U-5型の場合です。使用する機種を確認して、機種が違ふ場合は、本操作方に当てはめて読み変えてください。

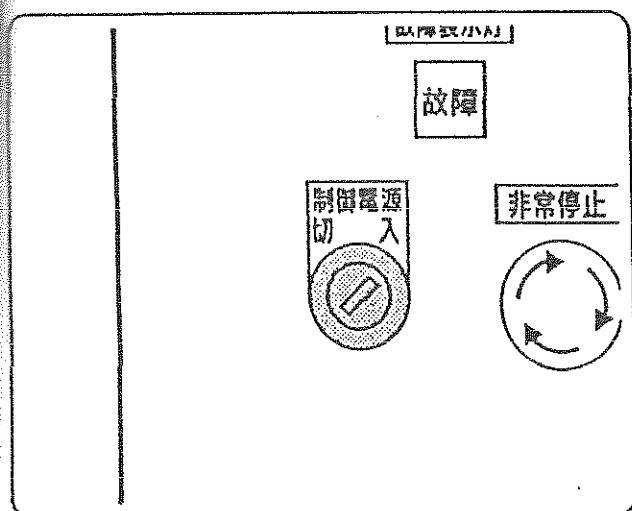

1 制御電源スイッチを「入」にしてください。

制御電源スイッチにキーを入れて、「入」にしてください。

☆パトライトが点灯します。

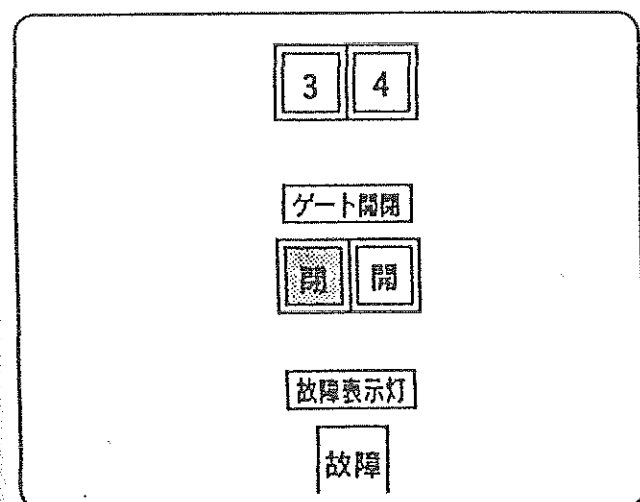

2 ゲートが閉まっていることを確認してください。

ゲートが閉まっていない場合は、ゲート「閉」スイッチを押して、ゲートを閉めてください。

3 呼び出したいパレットの「パレット呼出」スイッチを押してください。

たとえば1番パレットを呼び出したい場合は、「パレット呼出」スイッチのNo.1を押します。

4 呼出運転が開始されます。

呼び出したパレットが乗込部まで移動しますのでお待ちください。

☆バトライトが点灯から点滅にかわります。



5 呼出運転完了

☆バトライトが点滅から点灯にかわります。

6 ゲート「開」スイッチを押してください。

ゲートが上限位置で停止することを確認ください。

☆ゲート運転警報ブザーが「ビッ・ビッ」と断続して鳴ります。

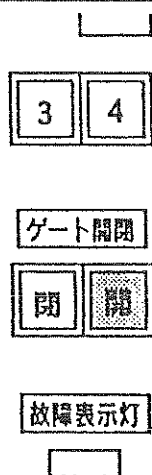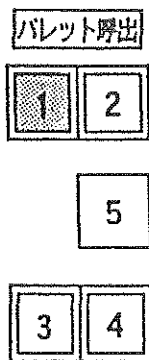

7 車両の入庫または出庫作業を行ってください。

8 入庫出庫作業終了。


9 ゲート「閉」スイッチを押してください。


ゲートが下限定位置で停止することを確認ください。

☆ゲート運転警報ブザーが「ピッ・ピッ」と断続して鳴ります。

10 ゲート閉(下降)完了。

☆ゲート運転警報ブザーが停止します。

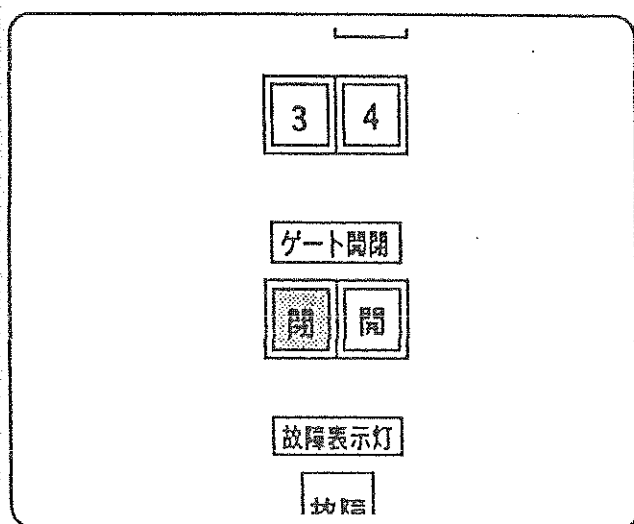

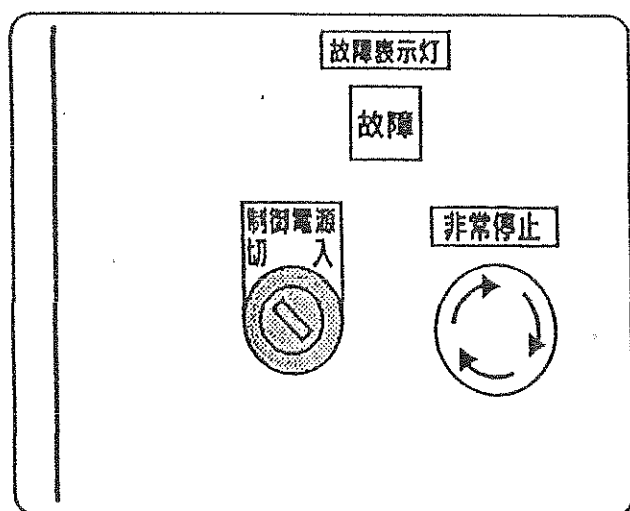

11 制御電源スイッチを「切」にしてください。


制御電源スイッチのキーを左へ回し、「切」にしてください。

☆制御電源スイッチのキーはゲートが完全に閉まらないと回転できません。

☆バトライトが消灯します。

12 その後、キーを抜き取ってください。


中段パレットの呼出方法

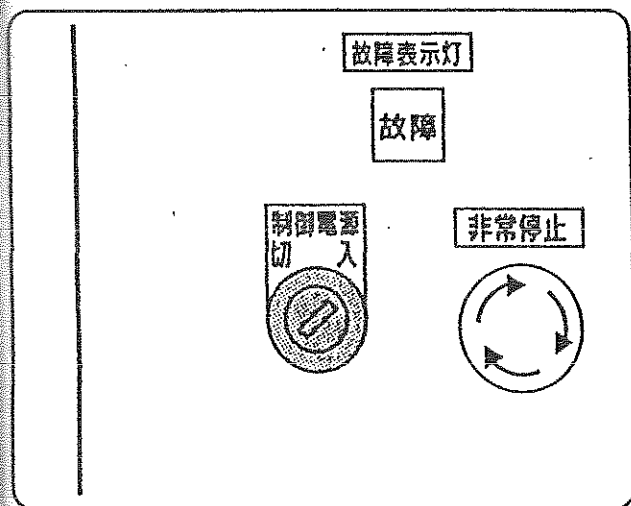

1 制御電源スイッチを「入」にしてください。

制御電源スイッチにキーを入れて「入」にしてください。

☆パトライトが点灯します。

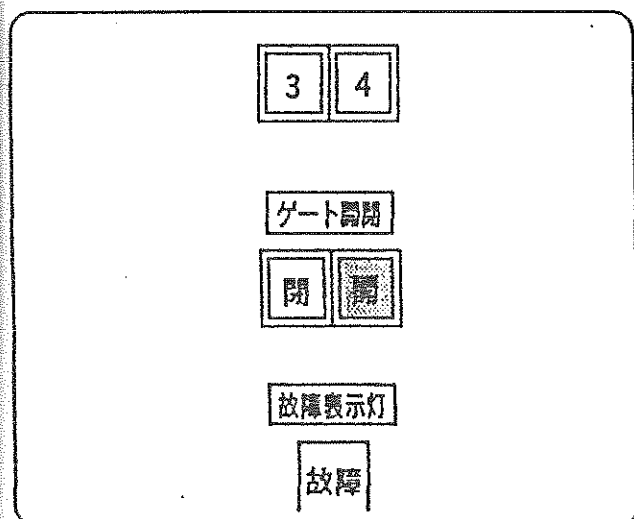

2 ゲート「開」スイッチを押してください。

ゲートが上限定位置で停止することを確認ください。

☆ゲート運転警報ブザーが「ピッ・ピッ」と断続して鳴ります。


3 車両の入庫または出庫作業を行ってください。

4 入庫出庫作業終了。

5 ゲート「閉」スイッチを押してください。

ゲートが下限定位置で停止することを確認ください。

☆ゲート運転警報ブザーが「ピッ・ピッ」と断続して鳴ります。

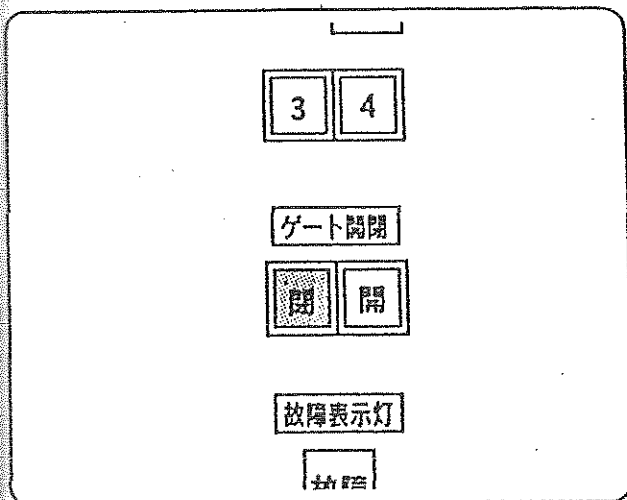

6 ゲート閉（下降）完了。


☆ゲート運転警報ブザーが停止します。

7 制御電源スイッチを「切」にしてください。

制御電源スイッチのキーを左へ回し、「切」にしてください。

☆制御電源スイッチのキーはゲートが完全に閉まらないと回転できません。


☆パトライトが消灯します。

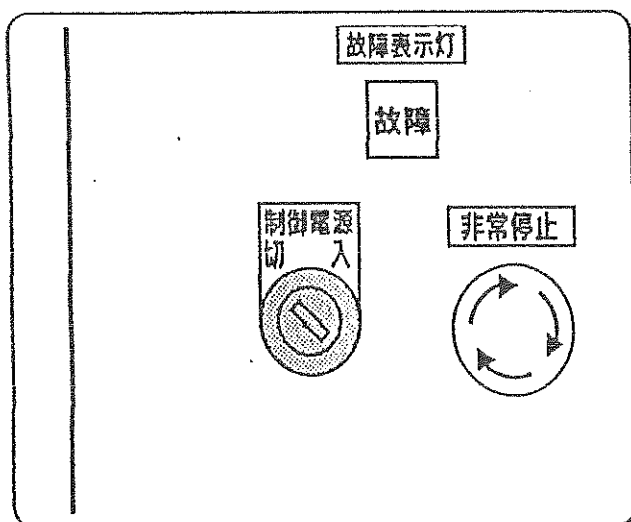


8 その後、キーを抜き取ってください。

非常停止スイッチの使用方法

⚠ 注意

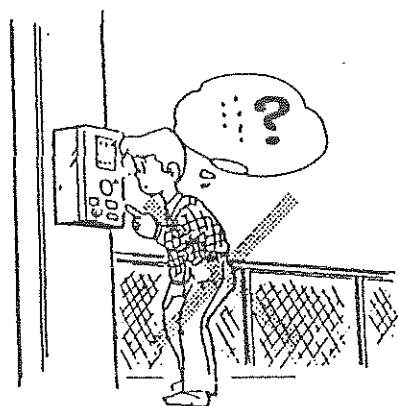

- 装置の運転中は、むやみに非常停止スイッチを押したり、制御電源スイッチを切らないでください。
- 呼び出したいパレットを間違えた時は、非常停止スイッチを押さずに装置の運転が完了するまで待ってください。

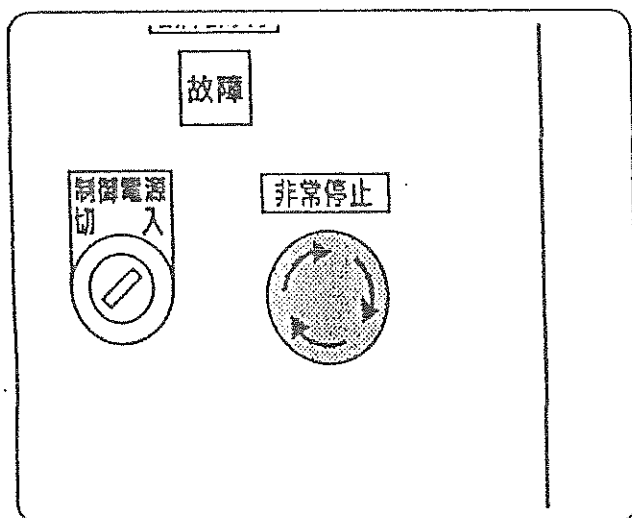

★ 装置運転中に※異常を感じたら非常停止スイッチを押してください。

☆装置は即停止し、パトライトが消灯します。

※異常とは


- ◆運転中に異音・異臭を感じた時
- ◆運転中にパレットが傾いた時
- ◆危険を感じた時

非常停止スイッチの解除方法

⚠ 注意

- 装置が異常状態の時は、絶対に非常停止スイッチを解除しないでください。

非常停止状態を解除する時は、装置が異常状態でない事を必ず確認した後行ってください。

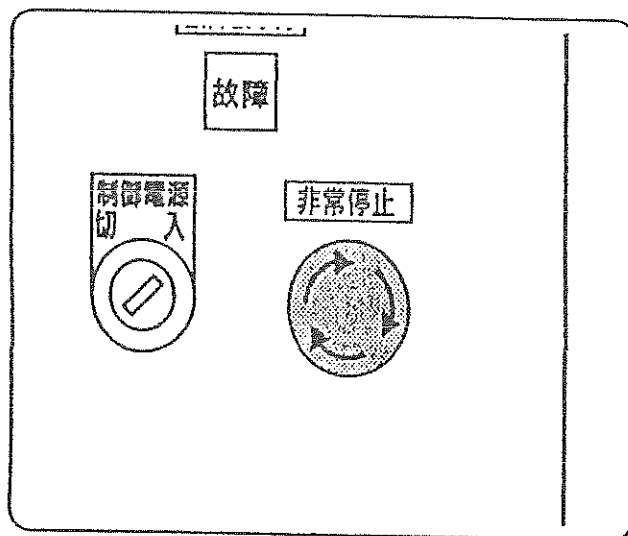

☆ 非常停止スイッチを使用し装置を停止させ、再度、装置の運転を行う時は、スイッチを右へ回します。

非常停止スイッチを右へ回すことにより非常停止状態が解除となります。