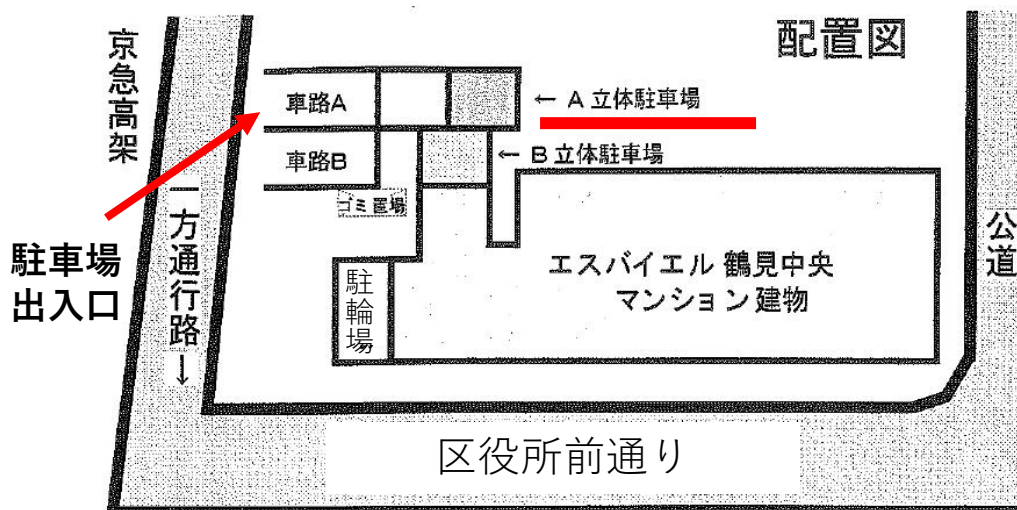


# エスパイエル鶴見中央A棟月極駐車場



## 「車両制限」

全長 5,000mm

全幅 1,800mm(タイヤ幅 1,760mm)








全高 1,550mm

重量 1,700kg








ご利用にあたっては取扱説明書を必ずお読みください。

## 暗証呼び操作手順

### 入庫操作手順

- 1**  運転準備 ボタンを押す。  
 S点灯確認
- 2**  0 ~ 9 暗証番号(4桁)ボタンを押す。
- 3**  設定 ボタンを押す。
- 4**  呼出 ボタンを押す。
- 5**  車を入庫する。
- 6**  ドア閉 ボタンを押す。

### 出庫操作手順

- 1**  運転準備 ボタンを押す。  
 S点灯確認
- 2**  0 ~ 9 暗証番号(4桁)ボタンを押す。
- 3**  設定 ボタンを押す。
- 4**  呼出 ボタンを押す。
- 5**  車を出庫する。
- 6**  ドア閉 ボタンを押す。

**操作間違い** 操作を間違えた時は、**訂正** ボタンを押し、再操作してください。



**危険**

閉じ込めによる人身事故のおそれあり

## 機械式駐車装置ご利用の皆さまへ

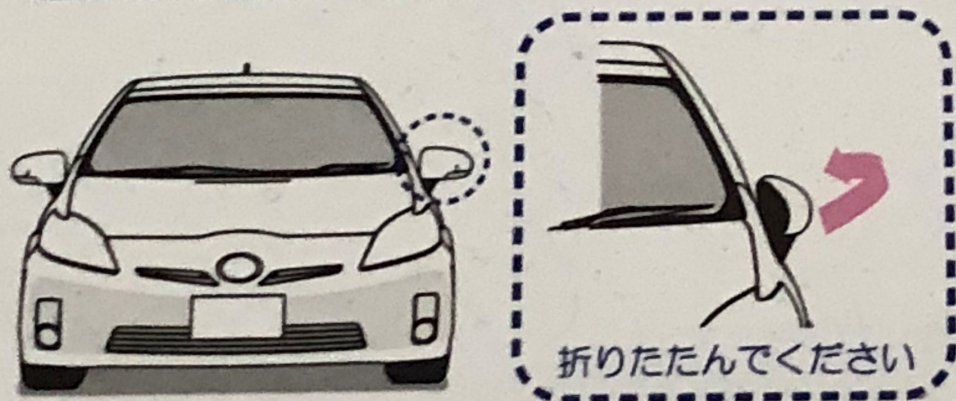
アンテナは取り外すが、おさめた状態にしてください

- アンテナが車体から突出していると、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。




ドアミラーは折りたたんでください

- 全幅・タイヤ外幅が入庫可能寸法以下でも、ドアミラーがバレットからはみ出し、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。




トランクなどのロックは確実にしておこなってください

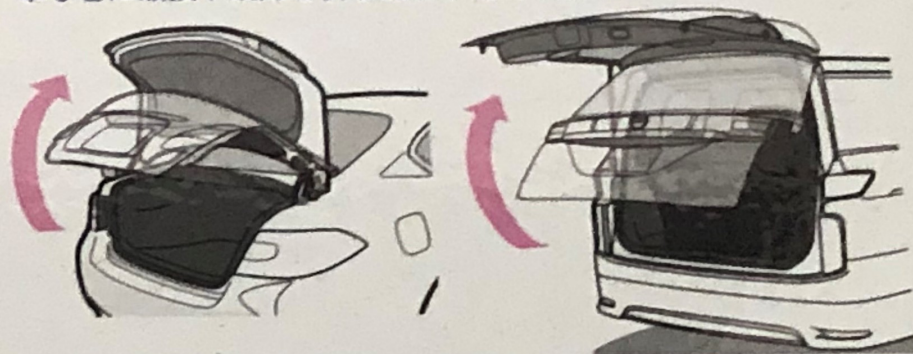- 入庫前の荷物の出し入れ等により、トランクなどを閉め忘れり、施錠（ロック）が確実にされていないと、パーキング内でトランクなどが開いてはみ出し、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。



ドアロック以外のリモコン操作はしないでください

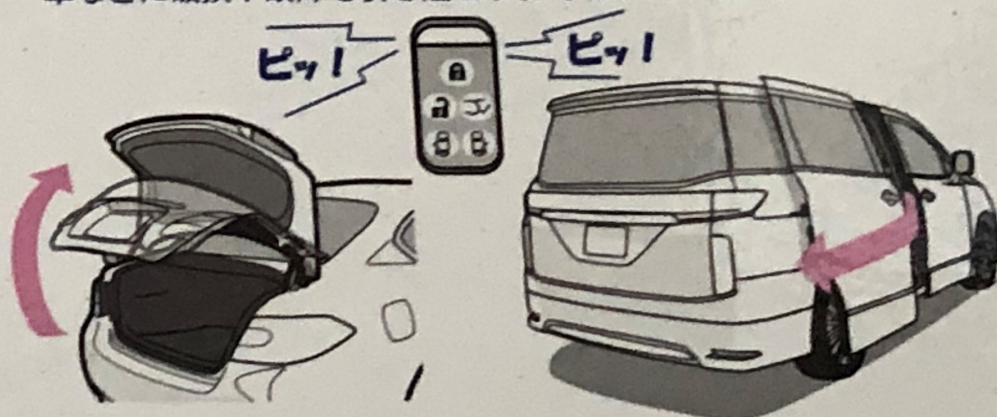- リモコンを誤って操作すると、パーキング内で車が動いたり、トランクなどが開いてはみ出し、パーキングや関連機器、車などに破損や故障を引き起こすおそれがあります。



IHI運搬機械株式会社