

ピロティをくぐりぬけた一番奥の左側に機械式駐車場があります。

※ターンテーブルは
ご利用いただけません。

駐車場側から正面を見るともう一つの出入口があります。（次のスライド参照）出てすぐに右に曲がりピロティを潜り抜けると、一番最初の出入口に出ます。



機械式駐車場から出るところちらの出入り口が正面に見えます。



機械式駐車場 取扱説明書

もくじ

1 機械式駐車場ご利用の注意事項 P 1
1.1 ご利用車両について P 1
■重量注意	
1.2 入出庫について P 1
■入庫前	
■入庫中	
■入庫後	
1.3 機械について P 2
■プログラム（システム）について	
■棟内の注意	
1.4 操作について P 2
■機械の操作	
■入出庫は1台ずつ	
■安全確認は目視で	
2 入庫時の車の正しい位置について P 3
3 操作盤操作方法 P 4
3.1 操作盤の操作方法について P 4
3.2 暗証番号入力ミスをした場合 P 4

機械式駐車場ご利用の注意事項

1.1 ご利用車両について

△規定サイズ以外の入庫は禁止して下さい。

■重量注意

本駐車装置に入庫出来る車は、出入口付近に表示された寸法及び重量以下の普通乗用車のみです。

前記寸法以外の車、規定内であっても普通乗用車以外の車両の入庫はできません。

(大型車、ハイルーフ車、トラック、オートバイ、機械装置車、手押し車等、荷物など)

重量物を積載している車等は、規定重量に十分注意し、危険物を積載している車等は入庫を禁止してください。

1.2 入出庫について

■入庫前

突起障害物がついている場合は取り外した後に入庫し、取り外せない場合は入庫させないで下さい。

自動車入庫の前に必ずアンテナを下げ、ドアミラーを畳んで入庫してください。

運転者以外の同乗者は入庫前に降車させてください。

■入庫中

周囲の安全確認をして、入庫誘導灯の指示に従い、正しい位置に停車させてください。

■入庫後

正しい停車位置にて停止し、エンジンを切り、必ずサイドブレーキをロー、バック、またはPの位置に入れてください。

【安全確認をしてください】

△車内に煙草の吸殻等がくすぶっていないか確認する。

△車のエンジンは切ってください。

△車のドアミラーを畳んでください。

△車の窓、ドアをすべて閉めてください。

△車のロックをしてください。

△車のどの部分もパレットからはみ出でていない事を確認してください。

※ライトの消灯、ドアのロックも忘れないように利用者に指導してください。

※車の中に人（特に幼児）や動物を残す事がないように利用者に指導してください。

機械式駐車場ご利用の注意事項

1.3 機械について

■プログラム（システム）について

プログラム（システム）が機械に負荷が無いよう計算し、該当パレットを自動で呼び出します。

入庫、出庫後のパレットは返却動作を行うと自動的に次の操作まで待機します。

■棟内の注意

安全のため多数のセンサーを設置しております。

センサーがずれると正常に運転できない場合がございます。

棟内のセンサーヤ部品などを触らないようにしてください。

棟内の整備、清掃は常に心がけてください。

特に乗降口にグリース等の油脂が付着しておりますと、思わぬ事故の原因となります。

棟内では禁煙を守り、また発火性のある物品等危険物を持ち込まないでください。

駐車装置の運転中は、絶対に棟内に入らないでください。

1.4 操作について

■機械の操作

棟内の安全を充分確認した上で、機械の操作を行ってください。

又、機械運転中は非常停止ボタンが押せるよう、操作盤のそばから離れないでください。

■入出庫は1台ずつ

前利用者が出庫後、扉を閉めずにそのまま同じパレットに入庫しないでください。

システムが前利用者が戻ったと判断し、ご自身の暗証番号で出庫できなくなります。

必ず出庫後は扉を閉めて、システムをリセットしてから再度操作して下さい。

車がケージから棟外へでると、操作盤面の入庫表示の該当ランプが消灯します。




■安全確認は目視で

機械装置は安全面には最大の注意を払って設計・制作されておりますが、より安全のため、機械に頼らず、人の目で確認することをお勧めします。

入庫時の車の正しい位置について


安全の為、正しい入庫位置以外での装置の操作はできません。
前方の入庫誘導灯の表示に従って入庫してください。
入庫案内灯の停止表示で**停止**してください。

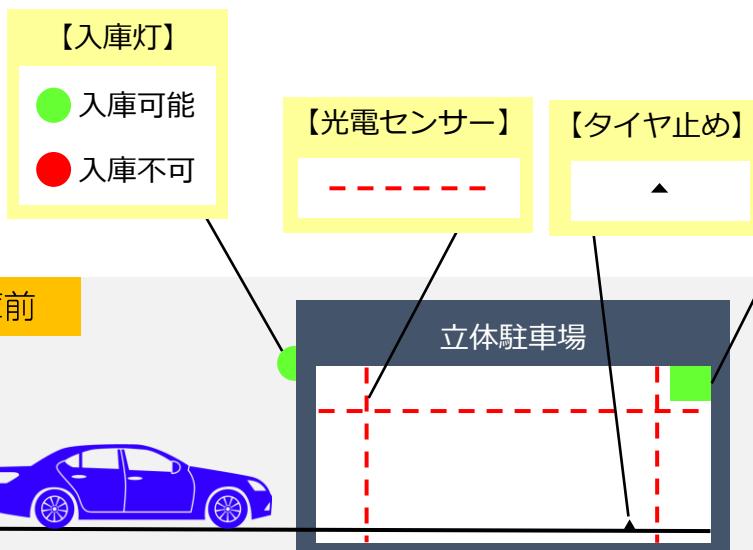


入庫誘導灯は緑表示で
前進になります。



入庫誘導灯は緑表示で
前進になります。

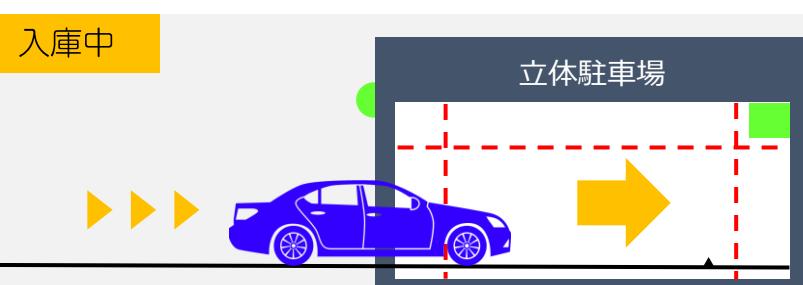


前進

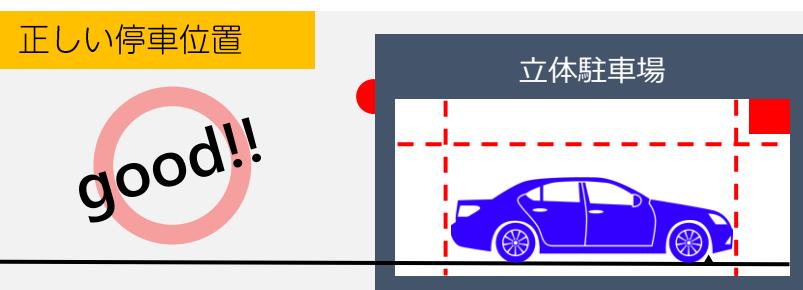

停止

入庫誘導灯は赤表示で**停止**となります。
サイドブレーキを引きドアロックして
サイドミラーを畳んで降車して下さい。

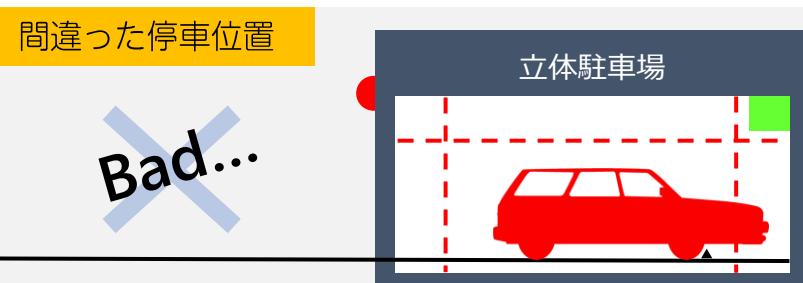

後退

前方光電センサーに干渉すると
緑表示で**後退**になります。
車種によってタイヤ止めで停めても
センサーに干渉する場合があります。



【目視確認をしてください。】

入口からゆっくり入庫し、ある程度の時間が経つとランプがつく仕様になっております。

ランプにかかわらず、正しく駐車されているかという安全確認は


目視で行なっていただきますようお願いいたします。

車室右側のように溝にはまった状態が正しい駐車位置となります。

3.1 操作盤の操作方法について



- ①操作盤が点灯していない場合はタッチパネル部をタッチすると点灯します。
- ②**暗証番号**をゆっくり入力して下さい。
- ③**安全確認ボタン**を押して下さい。

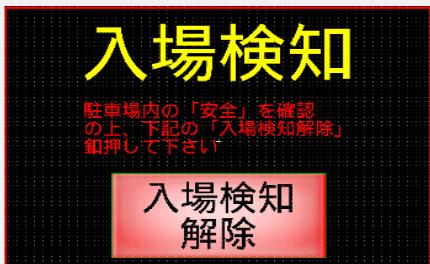

- ④周囲・庫内の**安全確認後** **スタート**ボタンを押して下さい。
- ⑤扉が開いたら入庫・出庫して下さい。
- ⑥**入場検知**表示されている場合は、**入場検知解除ボタン**を押して下さい。



- ⑦入出庫が完了したら **ドア閉**を押して入口扉を閉めて下さい。
- ※出庫後すぐに入庫せず、一度扉を閉めてから、再度入庫操作を行ってください。

3.2 暗証番号入力ミスをした場合

【スタートを押す前】

暗証番号が違っています
再度入力するか
「0」を入力し「安全確認」PB
を押すと入力番号データが
クリアされます

- ①クリアを押して番号を消す。
- ②正しい番号を入力後スタートボタンを押す。

【スタートを押した後】

暗証番号は入力されていますので
受け付けていません
キャンセルする場合は「0」番号を
入力し「安全確認」PB押すことより
暗証番号がクリアされます

- ①0を押す。
- ②安全確認ボタンを押す。
- ③正しい暗証番号を入力後
スタートボタンを押す。

ボタンの連打などをして誤作動、故障の原因となりますのでおやめください。

車両の入出庫方法

1

暗証番号を
ゆっくり入力して下さい



2

安全確認を押して下さい



3

周囲の安全を確認し、
スタートを押して下さい



4

車の入出庫を行って下さい



5

庫内の安全を確認し、
扉閉じを押して下さい



安全のため、事故・故障防止のため
入口扉は必ず閉めて下さい

