

操作パネルの説明

駐車場 No.1～32 番の方は 1 号機、41～74 番の方は 2 号機を操作してください。

操作パネルをキーハンドルで操作パネルを開けると下図のような操作パネルがあります。

パレット入替の注意

表示ウィンドウに現在セットされているパレットの番号が表示されています。


E から始まるエラーが表示されている場合お手数ですが 0800-777-8851 へ連絡し、その番号をお伝え下さい。

当駐車場は前後でパレットが別れておりますが、通常は駐車場番号と入庫または出庫ボタンにて自動でパレットの前後が切替わります。現在の状況によって通常の操作で反応しない場合がありますが、その際はパレットの前後切替を行う必要があります。

パレット前後切替のボタンは入庫、出庫のボタンと異なりパレット前後切替だけを押しして下さい。

※事前に番号を入力されていても、その番号のパレットでは無く現在セットされている番号のパレットが下りてきます。

必ず駐車番号を確認して駐車下さい。

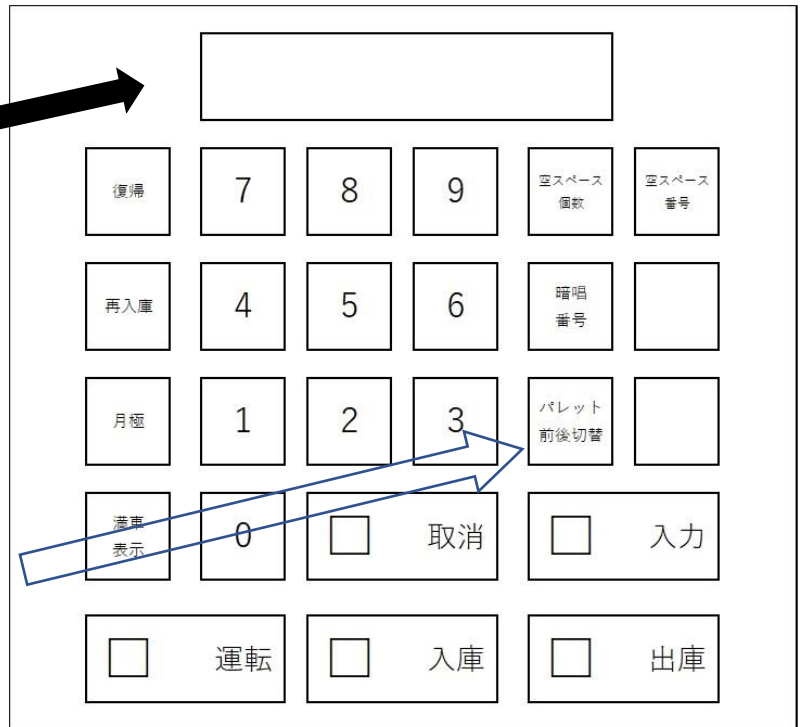

入庫の手順

- ① パレットの前後（1～32 番の方は前、41～74 番の方は後）があっている事を確認し、駐車したい番号を入力し入庫のボタンを押します。※自動扉は自動で開きます。
- ② 対象のパレットが下りてきたことを確認し前向き駐車をを行います。
- ③ 忘れものがない事を確認し入庫のボタンを押してください。車が入庫されます。

出庫の手順

- ① パレットの前後（1～32 番の方は前、41～74 番の方は後）があっている事を確認し、出庫したい番号を入力し出庫のボタンを押します。※自動扉は自動で開きます。
- ② 自動扉を閉め側にひねりシャッターを閉めます。
- ③ 操作パネルに鍵をかけ出庫してください。

忘れ物等で出庫せずに再度入庫する場合

- ① 当駐車場は頭から入れて出庫時回転して出庫になります。車内に忘れ物等で車を動かさずに再度入庫される場合は数字 4 の横に再入庫のボタンがあります。再入庫を押して入庫されますと次回の出庫時、頭から出庫する事が出来ます。