



道路

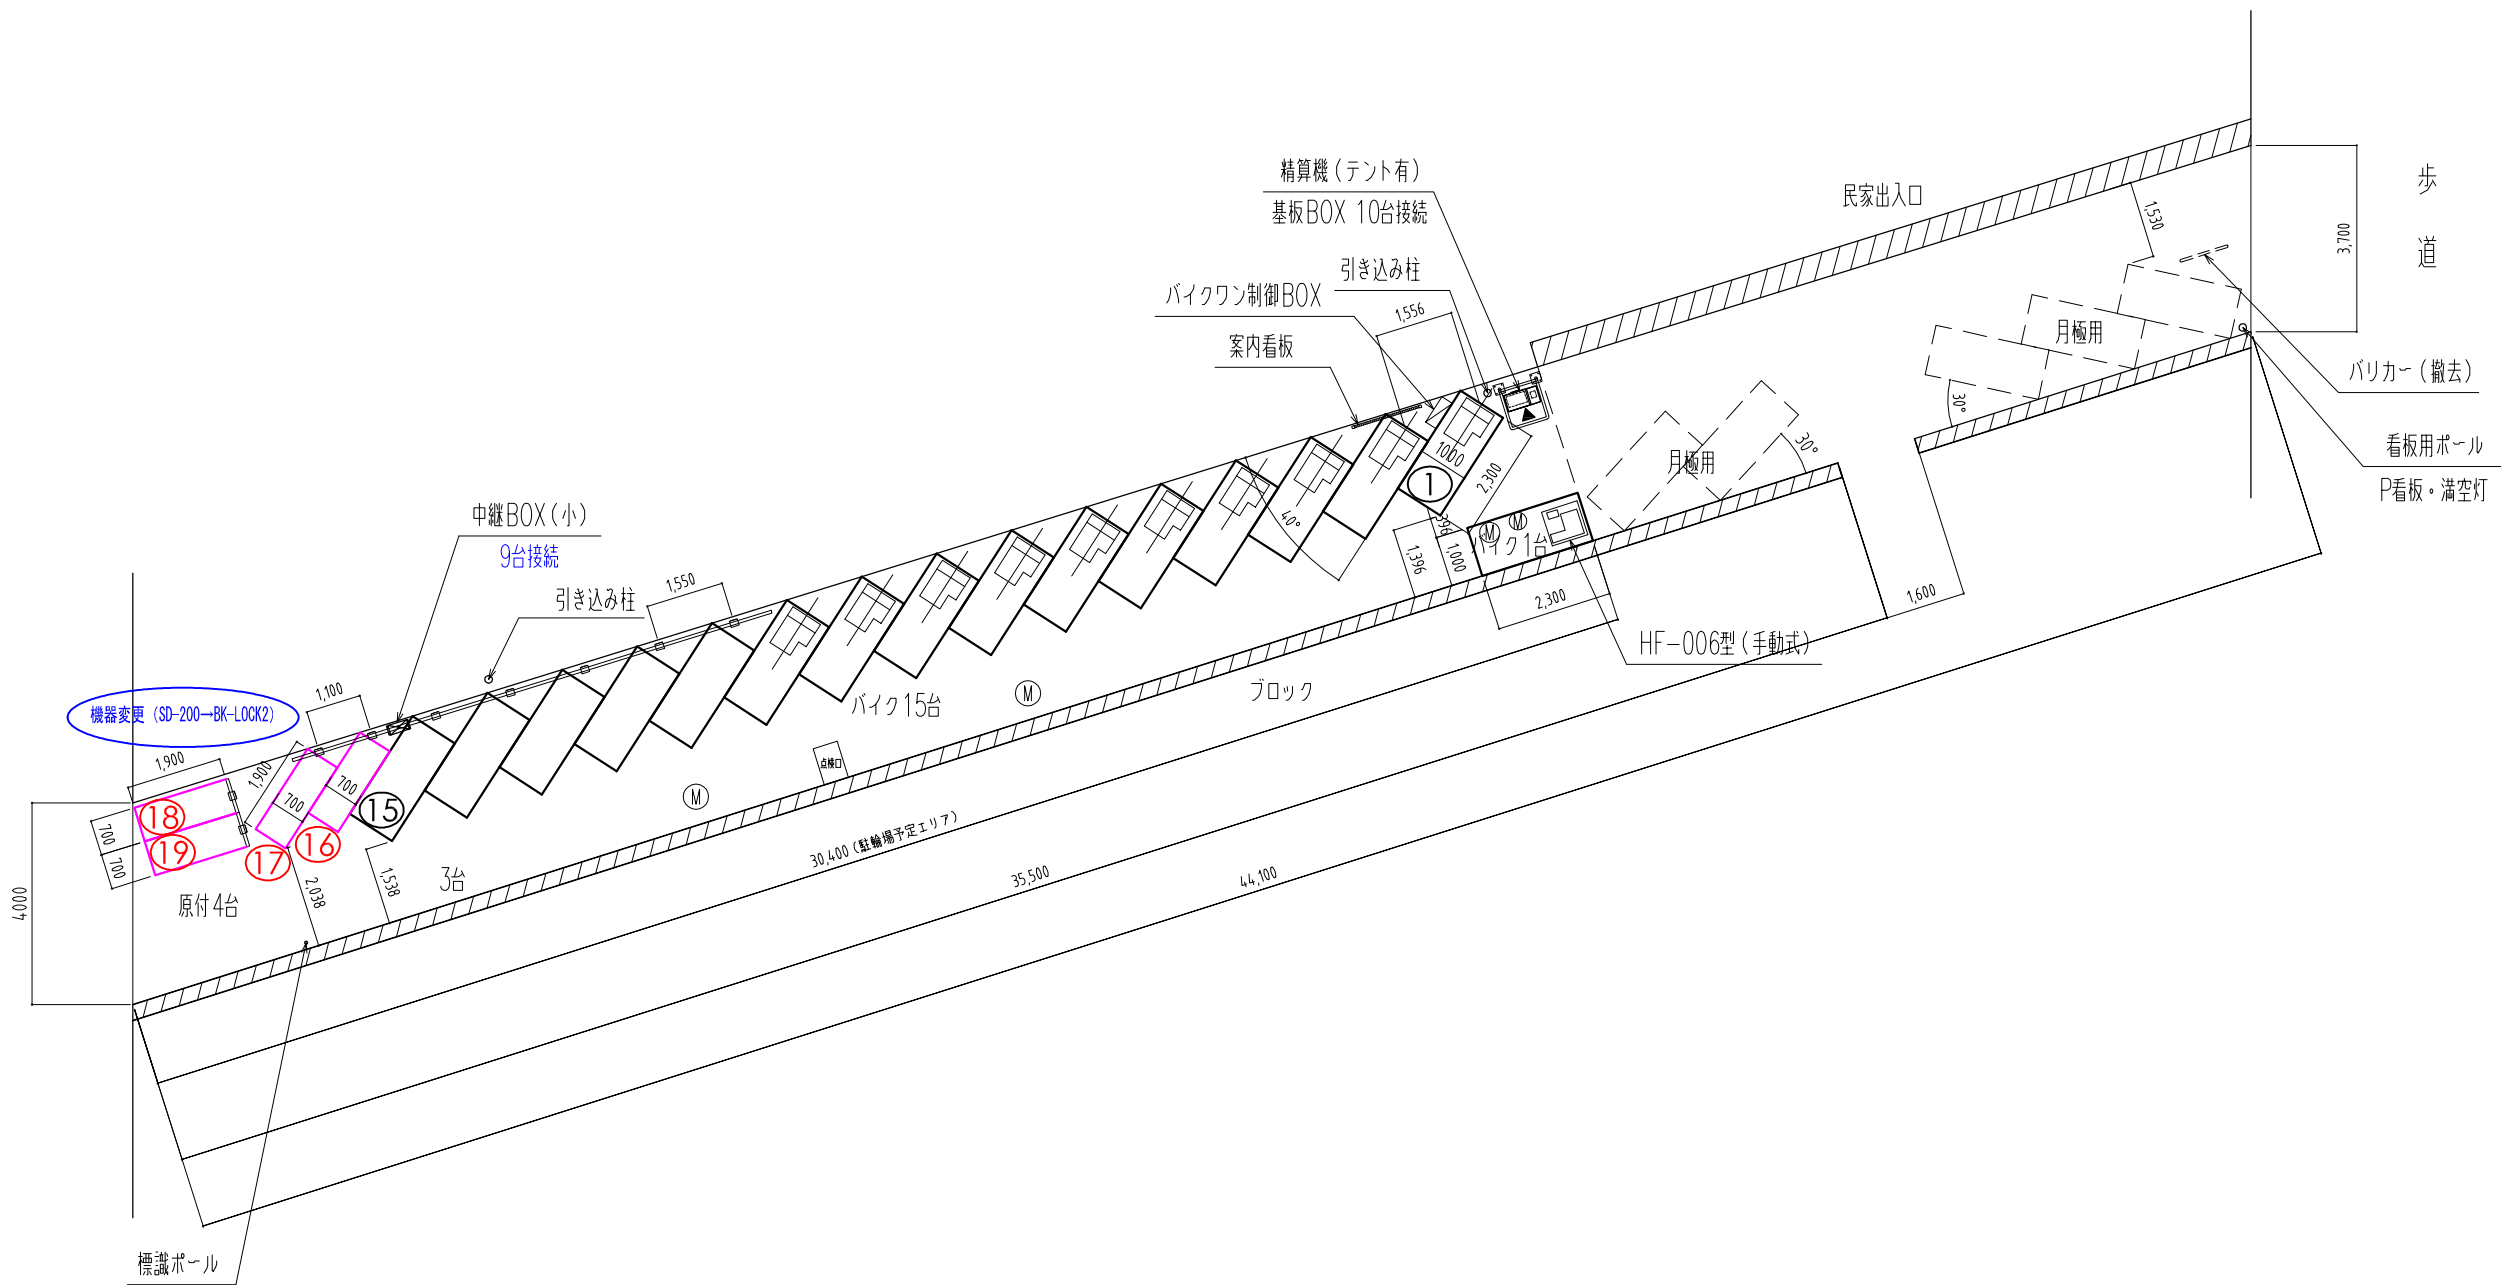

## 入庫動作

- 1 入庫可(緑)のランプが点灯している装置の中央にタイヤをまっすぐにして、車体を垂直に進入させます。
- 2 タイヤを装置の中央に押し付けると入庫可(緑)のランプが点滅します。
- 3 装置の左側にあるフットスイッチを足で1回踏むと、自動的に装置がタイヤを挟み込みます。挟み込みが完了するとロック(黄)のランプが点灯し、入庫可(緑)のランプが消灯します。

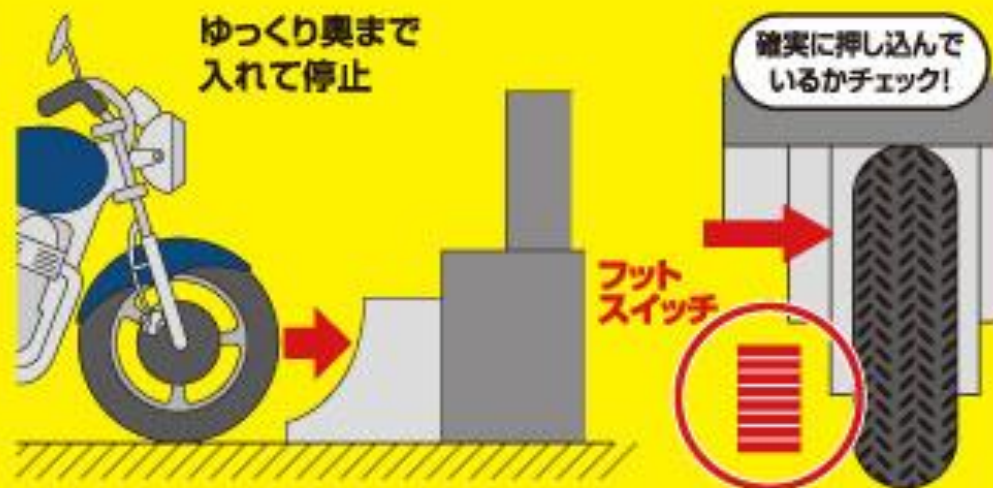

★駐車後5分以内であれば、自動精算機で暗証番号(4桁)を登録することができます。

## 出庫動作 料金は後精算です。

精算機でご利用のラック番号を入力し、確認ボタンを押して精算してください。

★暗証番号(4桁)を登録されている場合は、ラック番号の後に暗証番号を入力してください。

- 1 精算を完了するとロック(黄)のランプが点滅します。
- 2 装置の左側にあるフットスイッチを足で踏むと、装置がタイヤを開放します。1回踏むと自動的に開放、端まで動作しますので、車両が倒れないように注意してください。精算後、5分が経過すると再度ロックされます。ご注意ください。



操作中は必ずハンドルを持って操作をしてください。

