

## 入庫動作


entering



### STEP 01

#### 定位置に停車

所定の位置にタイヤをまっすぐに進入させます。

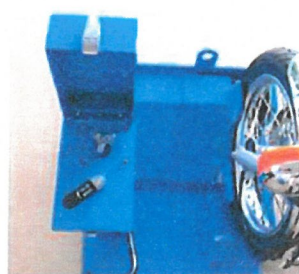

### STEP 02

#### 駐車装置ハンドル操作

操作BOX内の前輪タイヤ「固定／解除ハンドル」を左に、ハンドルが止まるまで回します。



### STEP 03

#### 前輪の固定

足踏みペダルを7～8回踏み込み、バイクの前輪を固定させます。

## バイク駐車装置 操作BOXについて



### バイク前輪の固定

バイクの前輪を所定の位置に置き、「固定／解除ハンドル」を左に、ハンドルが止まるまで回してください。  
足踏みペダルを7～8回踏み込み、前輪を固定させてください。



### バイク前輪の固定解除

前輪タイヤの「固定／解除ハンドル」を右に、ハンドルが止まるまで回してください。

※前輪タイヤの固定が解除されます。



