

# 取扱説明書

## 《特記事項》

(1) 契約前の試し入れ必須。

## 《注意事項》

### 初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

# 【グリーンオーク九段の操作盤の使いかた】

契約者様皆様で使う操作盤ですので、正しい操作方法でご使用ください。



## 運転操作上の注意

1. 車上に制限以上の荷物、幌及び棒を積んだ車は入庫させないこと。
2. 車は前進で入庫すること。
3. 入庫前にアンテナをあおすこと。
4. 入出庫させる場合、ドライバー以外は塔内に入らないこと。
5. 入庫車のサイドブレーキとエンジンの停止を確認、またドア、トランクが確実に閉っていることを確認してから運転すること。
6. 塔内、車中に入りないことを確認してから運転すること。
7. 駐車設備を運転中は非常停止ができるよう運転盤から離れないこと。

## ■8時～19時までのシャッターが開いている時間帯の操作について

### 【入庫】

- ①ターンテーブルを回転し、車の向きを変える。
- ②車室番号を入力し、登録を押します。
- ③車庫の扉が開いたら前進で入庫してください。
- ④安全確認後、ドアの「閉」ボタンを押し、扉を閉じる。

### 【出庫】

- ①車室番号を入力し、登録を押します。
- ②車庫の扉が開いたらバックで出庫してください。
- ③出庫後、ドアの「閉」ボタンを押し、扉を閉じる。
- ④ターンテーブルを回転し車の向きを変える。

## ■早朝、夜間のシャッターが閉まっている時間帯の操作について

※シャッター用リモコンでシャッターの開閉を行います。  
※車室の呼び出しは、お渡しの暗証番号にて行います。

- 4ケタの暗証番号を入力し登録を押してください。  
※入出庫後は、安全確認の上、シャッター用リモコンでシャッターを閉じてください。

## ■注意事項

※ターンテーブルは車庫のドアが閉まっている状態でないと作動しませんのでお気を付けてください。

# 【グリーンオーク九段の自動ドアのお車ご利用のお客様注意事項】




ShinMaywa

「リモコン式自動ドアのお車」をご利用のお客様へ

お車を入庫した後は、  
絶対に自動ドアの  
リモコン操作は  
しないでください！



重大な事故につながる恐れがあります。

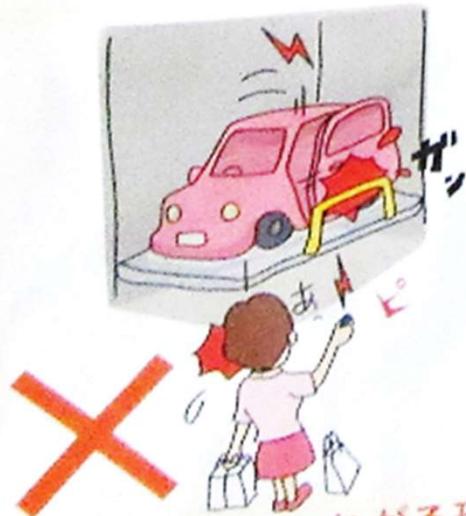

重大な事故につながる恐れがあります。

お車を出庫する時、

完全に機械が止まるまで  
(ドア保護柵が完全に倒れるまで)、  
絶対に自動ドアを  
開けないでください！



ご協力を願いいたします。

フリーダイヤル 0120-4951-24 (スグコイ24ジカン)