

# 取扱説明書

## 《特記事項》

- (1) 操作鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として 5,500 円(税込)が発生する。
- (2) 契約前の試し入れ必須。

## 《注意事項》

### 初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

# 【ライオンズステージ杉並緑翠邸駐車場 操作について】

## 《機械式駐車装置の操作順序》



## 【操作パネル】

### 【入出庫時の操作】

- ① 操作盤を開き、キーを差し込み電源を入れる。



- ② 安全確認の上、液晶の『確認』ボタンをタッチする。

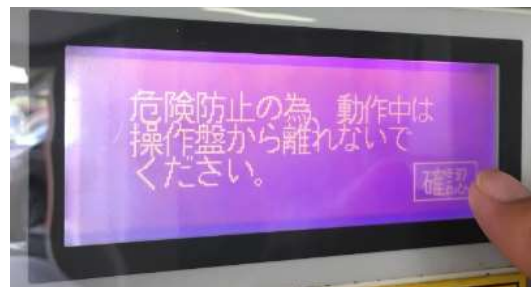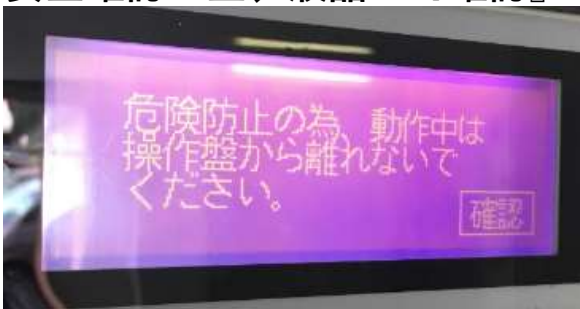

- ③ パレット番号を入力して『呼出』ボタンをタッチする。



- ④ 機械の動作後、ゲートが降りて入出庫可能となります。

- ⑤ バリカーに気を付けながら最徐行で入出庫をして下さい。

- ⑥ 入出庫が終わりましたら、安全確認をし『ゲート閉』をタッチし、ゲートが上がった後にキーOFFにし抜いて終了です。



※入庫の際にはサイドブレーキを掛け、ドアミラー・アンテナを畳んで下さい。

※ゲートの閉め忘れと鍵の抜き忘れにはお気を付けください。

※バリカーは見づらい位置にありますので細心の注意を払って下さい。

## 《ターンテーブルの操作順序》

- ① 操作盤にキーを差し込み電源を入れる。



- ② 安全確認の上、『左回転』 『右回転』 のボタンを押す。

※安全上の理由によりボタンを  
押したままでないと動作しません。  
ボタンを離すと止まります。



- ③ ターンテーブルを入庫しやすい位置で止める。

※ターンテーブルの円の上に全ての  
タイヤが乗っていない状態で  
動作させると故障の原因やお車  
のタイヤがずれる原因となりま  
すのでお気を付けください。



- ④ 安全確認をし、キー『切』にし抜いて終了です。