

取扱説明書

《特記事項》

- (1) 操作鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として 5,500 円(税込)が発生する。
- (2) 契約前の試し入れ必須。

《注意事項》

初回の入庫について


ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

《パレット呼出しの操作手順》

- 1、 鍵を差し込み、
電源キースイッチを
「入」にします。
- 2、 パレット番号を入力し
「セット」を押して確定します。
- 3、 装置内外の安全を確認し
「安全確認」ボタンを押す。
- 4、 「起動」ボタンを押すと
装置が動作します。
- 5、 動作が完了してゲートが
完全に開いてからお車を
入出庫してください。
- 6、 入出庫が完了しましたら
「ゲート閉」ボタンを押し
ゲートを閉めてください。
- 7、 電源キースイッチを「切」
にして鍵を抜いてください。

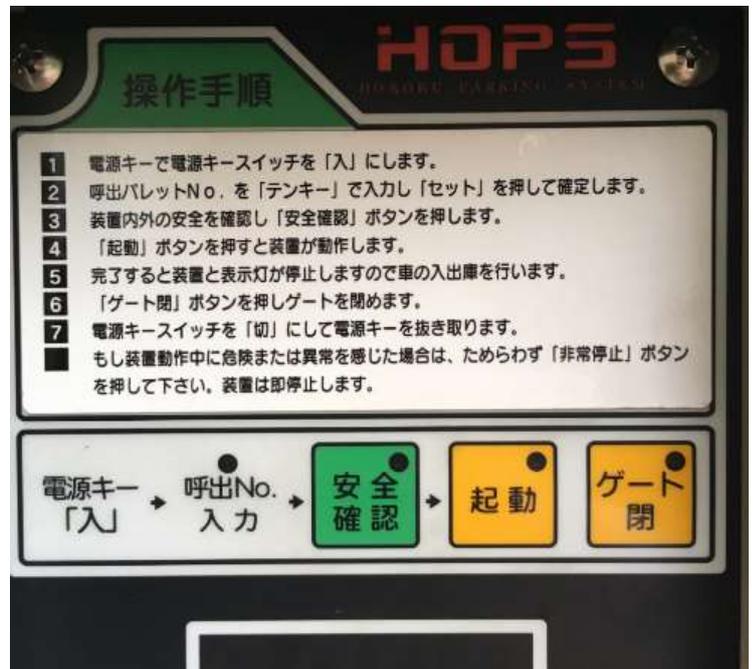

- ※装置の動作中及びゲートが開いている場合には鍵の抜き差しができません。ターンテーブル使用の際はお気を付け下さい。
- ※入庫の際にはパレットの番号を必ず確認して下さい。
間違ったパレットに入庫してしまいますと装置の異常など、
トラブルの原因となります。
- ※装置動作中に危険または以上を感じた場合は、ためらわずに
「非常停止」ボタンを押し、装置を停止させてください。
その際には、メンテナンス会社及び弊社までご連絡下さい。

《ターンテーブルの操作順序》

- ① 操作盤にキーを差し込み電源を入れる。



- ② 安全確認の上、『左回転』『右回転』のボタンを押す。

※安全上の理由によりボタンを
押したままでないと動作しません。
ボタンを離すと止まります。



- ③ ターンテーブルを入庫しやすい位置で止める。

※ターンテーブルの円の上に全ての
タイヤが乗っていない状態で
動作させると故障の原因やお車
のタイヤがずれる原因となりま
すのでお気を付けください。



- ④ 安全確認をし、キー『切』にし抜いて終了です。