

取扱説明書

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

立川曙町ビル

リニューアル

取扱説明書

(契約者編)

第一章 運転の注意事項

1. 1 使用上の注意事項

- 1) 本駐車装置には入庫出来る車は、出入口付近に表示された寸法及び重量以下の普通乗用車です。前記寸法以外の大型車、ハイルーフ車、トラック、オートバイ、機械装置車、手押し車等その他これらに類する車の入庫は、出来ません。また、重量物を積載している車等の入庫には、十分注意し、危険物を積載している車等には、入庫を禁止してください。
- 2) 自動車入庫の前に必ずアンテナを下げてから入庫してください。また、突起障害物の取り外した後に入庫し、取り外せない場合は入庫させないでください。

運転者以外の同乗者は棟外で降車させてください。

- 3) 本駐車装置は前進入庫専用ですので、バックでの入庫はしないでください。
- 4) 入庫の際には入庫誘導灯の指示に従い、正しい位置に停車させ、エンジンを停止し、必ずサイドブレーキを□ー、バックまたはPの位置に入れておくことより安全です。更に次のことを励行してください。

車内に煙草の吸殻等がくすぶっていないか確認する。

車のドアミラーは閉める

車の窓をすべて閉める。

車のドアをすべて閉める。

車のどの部分もパレットからはみ出していないか確認する。

- 5) ライトの消灯、ドアのロックも忘れないように運転者に指導してください。
- 6) 車の中に人（特に幼児）や動物を残す事は、絶対にやめるように運転者に指導してください。
- 7) 棟内の安全を充分確認した上で、機械の操作を行ってください。又、機械運転中は操作盤のそばから離れないでください。特に幼児及び動物の飛込み等には、充分注意してください。

- 8) 棟内の整備、清掃は常に心がけてください。
特に乗降口にグリース等の油脂が付着しておりますと。思わぬ事故の原因となります。
- 9) 棟内では禁煙を守り、また発火性のある物品等危険物を持ち込まないでください。
- 10) 駐車装置の運転中は、絶対に棟内に入らないでください。

その他

機械装置は安全面には最大の注意を払って設計・制作されておりますが、より安全のために機械にたよらず人の目で確認する習慣をつけることをおすすめします。

1. 2 車の入庫

前方の入庫誘導灯の表示に従って入庫してください。


入庫案内灯の停止表示で **停止** してください。



後飛出光電管

前飛出光電管


光電管と入庫案内灯の表示の関係は、下記のようになります。

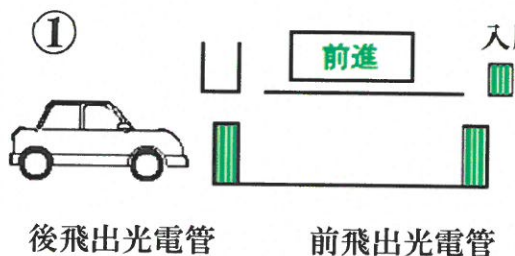


1. ①の場合は入庫誘導灯は前進の緑表示がされます。



2. ②の場合は入庫誘導灯は前進の緑表示がされます。

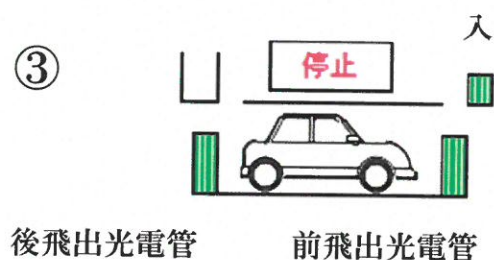

3. ③の場合は正しい入庫位置位置です。
入庫誘導灯は、停止の赤が表示し、操作盤面の入庫表示も点灯します。サイドブレーキを引き、ドアロックして降車してください。

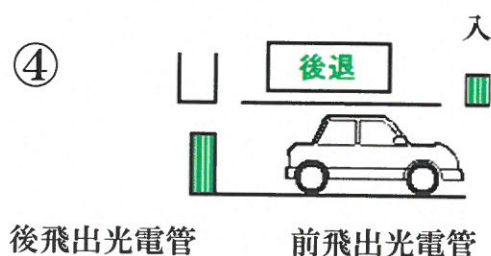

4. ④の場合は車の前進が出ずぎです。この場合、入庫誘導灯は、後退の緑表示が表示されます。車種によっては、タイヤ止めまで来ると④の状態になることがありますので車を後退してください。

正しい入庫位置でない場合は、装置の運転は出来ません。

第 二 章 自動運転の操作手順について

2・1 自動運転

暗証番号を入力することにより、自動的に指定されたパレットが呼出されます。操作方法の詳細は、下記の通りです。

車両を入庫・出庫

- 1) 操作電源入釦を長押し操作入釦を長押しして、操作入釦が点灯することを確認する。
- 2) 操作盤内タッチパネルテンキースイッチを押して、暗証番号を入力してください。

テンキースイッチで押すと、「0～9」が表示されます。

入力方法 例：暗証番号 1 2 3 4 の場合

順に 1 2 3 4 をテンキー入力します。

- 3) 暗証番号の入力が終わったら。

テンキースイッチ下の **安全確認** 釦を押してくだ

スタート釦を押すと、指定された車両の呼出しをし、

自動的に乗り込み階へ移動後、出入口扉が開きます。

また、呼出車両番号が表示されます。

- 4) 間違った暗証番号が入力された場合

スタート 釦を押す前であれば、**クリア** 釦を押し、正しい暗証番号を打ち込んでください。

※間違った暗証番号を入力したまま、スタート釦を押すとタッチパネルに

「暗証番号が間違っています。再度入力下さい。」

と表示します。

出入口扉を閉める操作

- 1) 車両を返却を行う時。

操作盤内タッチパネルテンキースイッチを押して、暗証番号を入力してください。

(入力時、呼び出し操作を行った時の暗証番号を入力してください。)

テンキースイッチで押すと、「0～9」が表示されます。

入力方法 例：暗証番号1234の場合

順に 1 2 3 4 をテンキー入力します。

- 2) 暗証番号の入力が終わったら。

テンキースイッチ下の **安全確認** 釦を押してください。

スタート釦を押すと、出入口扉が閉じます。

- 3) 間違った暗証番号が入力された場合

安全確認 釦を押す前であれば、**クリア** 釦を押し、正

暗証番号を打ち込んでください。

※間違った暗証番号を入力したまま、安全確認釦を押すとタッチパネルに

「暗証番号が間違っています。再度入力下さい。」

と表示します。

2. 2 車の入庫/出庫

1) 入庫時

前方の入庫誘導灯の指示に従って入庫してください。入庫の際、運転者以外の方は棟外で車から降て、運転者だけが乗車して入庫するように指導してください。

- ① 入庫誘導灯 「前進」 の表示していることを確認ください。
- ② 車が正しい位置に進むと、入庫誘導灯 「停止」 の表示しますので、その位置に車を停止させ、ギアを入れサイドブレーキを引いて運転者は降車するように御指導してください。
また、車のドアは、必ずロックしてください。
- ③ 車の前部が出過ぎると、入庫誘導灯 「後退」 の表示しますので、
「停止」 の表示する位置まで車をバックしてください。

まお、「停止」 の表示が出ない場合、その車は入庫できません。
そのまま、バックで出庫してください。

2) 出庫時

車がケージから棟外へでると、操作盤面の入庫表示の該当ランプが消灯します。

3) 入庫/出庫時

入庫または、出庫後のパレットは返却動作を行うと自動的に駐車棚へ返却し次の操作まで機械は待機します。

立体駐車場操作方法について

自動操作画面



入力暗証番号の表示



車両を入庫・出庫

- ① 暗証番号を入力する
- ② 安全確認釦を押す
- ③ スタート釦を押す
- ④ 扉が開いたら入庫・出庫

扉を閉める場合

- ⑤ 暗証番号を押す
- ⑥ 安全確認釦を押す
- ⑦ スタート釦を押す