

# 取扱説明書

## 《特記事項》

- (1) 操作キーは予備含め 2 本 1 セット貸与。予備はご契約者様自身で保管してください。紛失する  
と駐車できません。貸与備品紛失時の負担金 鍵 1 本につき 5,500 円(税込)
- (2) 24 時間入出庫可。
- (3) 北側(駅側)は入口のみ、南側(ロッテ工場側)は出入口。


## 《注意事項》

### 初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

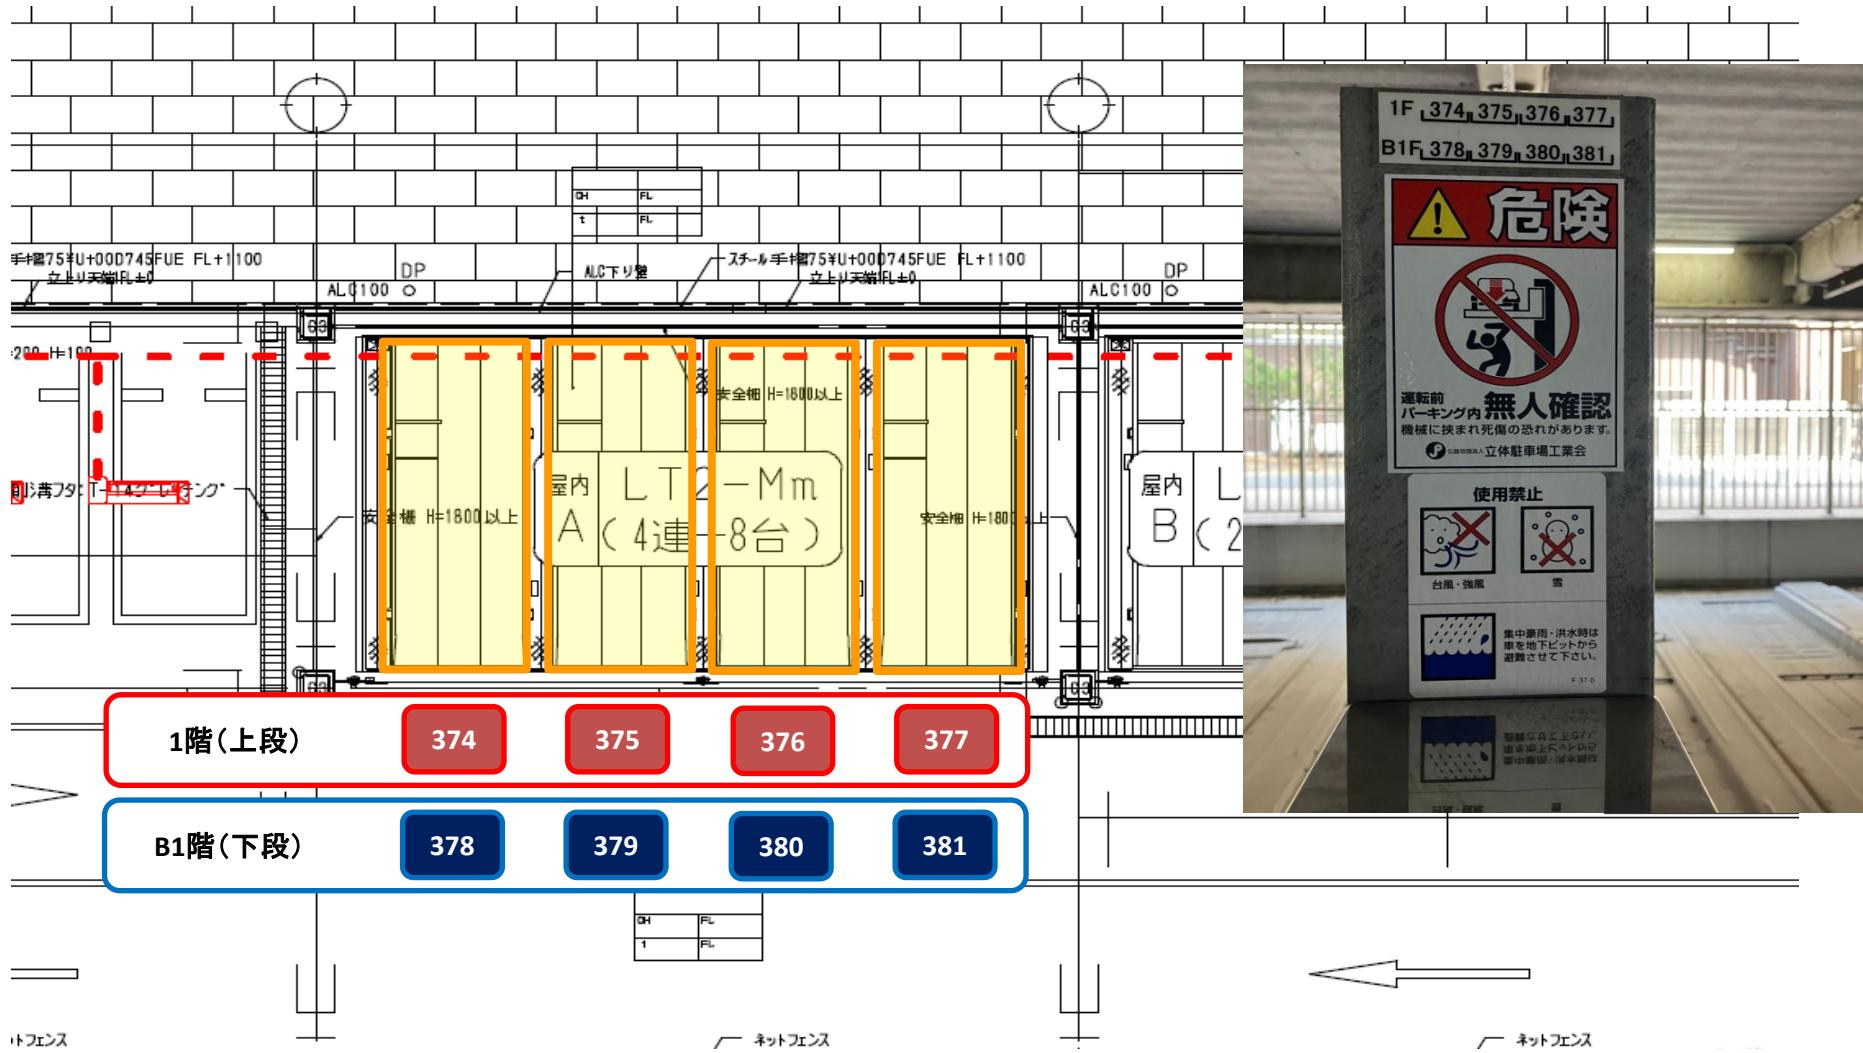

## 操作方法

取扱説明書の内容を理解した方のみが正しく操作をしてください。また、装置作動中は非常時に備え操作盤から離れないで下さい。

また、「安全確認ボタン」点滅中は作動しません。安全を確認し解除してから操作して下さい。

1. 「電源キー」をONにする
2. 「安全確認ボタン」を押す  
※装置内及び周囲の安全を確認
3. 「車庫番号」を入力（セレクト）
4. 「呼出」スイッチをON  
→呼出動作を開始、完了後アラーム
5. 「ゲート開く」スイッチをON  
※完了アラームまで入出庫しない
6. 入庫または出庫
7. 「安全確認ボタン」を押す  
※装置内及び周囲の安全を確認
8. 「ゲート閉じる」スイッチをON  
→ゲート閉後、格納動作開始  
完了後アラーム
9. 「電源キー」OFFにて操作終了