

取扱説明書

《特記事項》

- (1) フリーアドレス駐車場
- (2) 甲は、本駐車場が、定期検査・補修、その他管理上やむを得ない理由がある時には、駐車場の利用を休止することが出来ることを、乙は、あらかじめ了承するものとし、甲に対して損害賠償の請求等一切しないものとします。
- (3) 機械の老朽化により、使用不能となった場合は、貸主からの通知後の翌月末での解約とする。
- (4) 天災地変等の不可抗力により生じる車両の損害については、甲は一切の賠償責任を負わないものとします。
- (5) 駐車中に車内に残置した貴重品等については、甲は一切の賠償責任を負わないものとします。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。


初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

【配置図】

道路(約12m)

道路(約
7.5m)

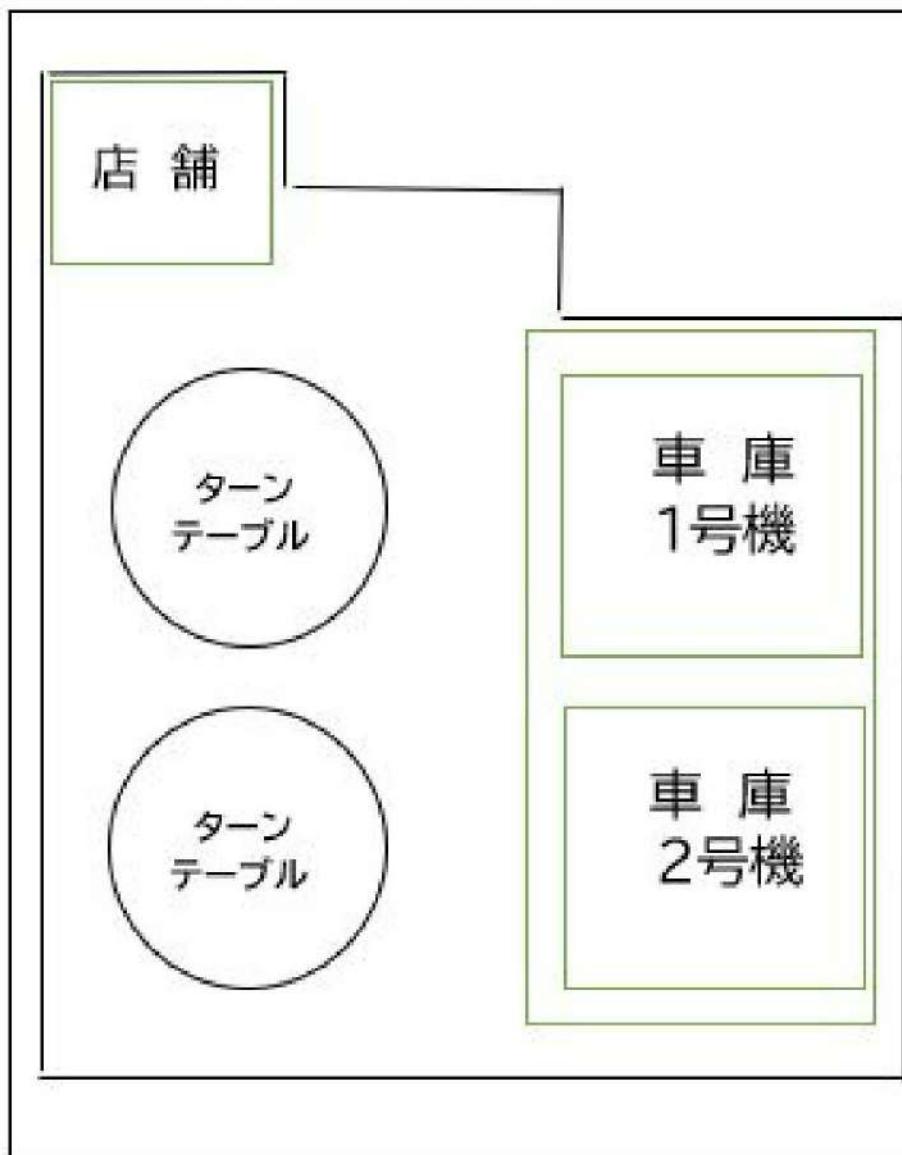

N



〔最大収容車〕

・長さ 5000mm

・高さ 1550mm

・幅 1950mm

・重量 1700kg

アミューズ1機械式立体駐車場「利用規則」

(目的) この細則は、「アミューズ1機械式立体駐車場」とびその附帯設備(以下「本駐車場」という)の使用並びに管理を正常なものとし、円滑な運営を確保することを目的として定めたものであります

(遵守義務) 駐車場使用者および関係者は、この「使用細則」を遵守しなければなりません。違反者は、解約の要因となります

(利用時間) 「本駐車場」の入出庫は24時間可能です

(車両登録) 「本駐車場」を使用する車両は、予め車両番号を登録して戴きます。従って登録車両以外の車は駐車できません
尚、登録車両の変更の場合は直ちに「変更届」を提出願います。契約駐車台数の範囲内で臨時に登録以外の車の駐車を必要とされる場合には予めご連絡下さい。

(利用方法) 「本駐車場」の定期契約車は、利用者による「暗証番号」操作で入出庫を行います

尚、「本駐車場」の「暗証番号」は一台につき登録した1台の車両のみです

(操作方法)

«入庫時»
・入庫車両はタワー入口前で停車して下さい

・操作盤の蓋を開けて下さい

・タワーが動作中でないことを確認し、

・はじめに「復帰」ボタンを押して、テンキーで、「暗証番号4ヶタ」を押したら、「起動」ボタンを押して下さい

自動で扉が開きますので、そのままお待ちください

→運転者以外は、全員必ず降車してお待ち下さい

→入庫前に、アンテナ等は必ず低くし、ドアミラーはたたんで下さい

→降雪時には、入庫前に車上の雪を除雪して下さい

・入庫ゲージが着床し、扉が開き、前方の標識に「前進」のランプが点灯したら、ゆっくりと入庫してください

・前方の標識に「停車」のランプが点灯し、輪留にあたるまで庫内に車を入れて下さい

・エンジンを停止し、サイドブレーキを引き、ドアのロックをして退出して下さい

・庫内に人がいないことを確認して、必ず「終了」キーを押して下さい

・操作盤の蓋を閉めて下さい

«出庫時»
・操作盤の蓋を開けて下さい

・タワーが動作中でないことを確認して下さい

・はじめに「復帰」ボタンを押して、テンキーで、「暗証番号4ヶタ」を押したら、「起動」ボタンを押して下さい

着床すると、自動で扉が開きますので、そのままお待ちください

・入庫ゲージが着床し、扉が開きましたら、運転者のみ庫内に入り、それ以外の方は、庫外にて待機して下さい

・ドアミラーはたたんだまま出庫してください。

・ターンテーブルの中央まで、ゆっくりと出庫し停車して下さい。

・庫内に人がいないことを確認して、必ず「終了」キーを押して下さい。

・「右回転」または「左回転」キーを押してターンテーブルを回転させて、車の向きを変えてください。

この時、同乗者は必ずターンテーブルより離れて待機をお願いします。

・操作盤の蓋をしめて下さい

(車両条件)
・全長 5,000mm以下(但し、ホイールベースにより入らない車両も有)

・全幅 1,950mm以下(但し、タイヤのインチアップにより入らない車両も有)

・全高 1,550mm以下(アンテナ・キャリアー等を含む)

・重量 1,700kg以下

・最低地上高さ:120mm

※上記の条件を満たしていた場合でも、センサーに反応する車両は、利用できない場合があります

※全幅にはドアミラー寸法・タイヤ幅、全高にはアンテナ・キャリア等を含みますのでご注意下さい。

※車体寸法が収容可能寸法内であっても、全幅とタイヤ外幅の差分が方側65mmを超えると、車の停止位置によっては入庫出来ない場合があります。

(注意事項)
・入出庫する車は、事故防止のため細心の注意の下に運転して下さい

・車検証・メーカーCATログ等に記載の車体寸法が収容可能寸法内であっても、実車寸法が上記記載内容を超えると

収容出来ない場合がありますので、ご注意下さい

・駐車場設備及び建物等を損傷したり汚染した時は、直ちにその旨を「ユーティーアール不動産」に申し出て下さい
使用者の責に帰す場合は、損害を賠償していただきます

・駐車場内では禁煙を守り、又発火性のある物品を持ち込まない等、特に火気にご注意願います

・駐車場内の車両事故(火災及び破損)防止には当方で充分注意致しますが、使用者にても特に留意の上、場内の安全保持にご協力願います

・駐車場内には、スパイクタイヤ・チェーンを履いた車両の入庫はお断りします

・機械作動中に、キーレスエントリーシステム操作は、絶対に行わないで下さい

・スキーキャリアー等の付属品はしっかり固定し、パレットよりはみ出さないようご注意願います

(お断り)
この「使用細則」は、内容を変更する場合がありますので予めご承知ください 以上




注 意

- ・制限寸法、制限重量を超える車は入庫できません。
- ・入庫前に駐車場の前で一旦停車し、運転者以外の同乗者は降車して下さい。
- ・アンテナをおろして下さい。
- ・ドアーミラーをたたんで下さい。
- ・運転席以外のドアーよりトランク（ハッチバックドア）も確実に閉めて下さい。
- ・ステーションワゴン車については、収容できない場合があります。
- ・機械動作中のキーレスエントリーシステム操作は、絶対行なわないで下さい。
- ・スキーキャリア等付属品はしっかり固定して下さい。
- ・車両後部のスキーキャリア等はパレットよりはみ出さないことを確認下さい。
- ・降雪時は車の上の雪を除雪して下さい。
- ・車検証・メーカーカタログ等に記載の車体寸法が収容可能寸法内であっても、実車寸法が収容可能寸法を超えると収容出来ませんので御注意願います。
- ・車体寸法が収容可能寸法内であっても、全幅とタイヤ外幅の差分が片側65mmを超えると、車の停止位置によっては入庫できない場合があります。

上記の注意を守らない場合、車が損傷したり、けが又は火災につながる恐れがあります。

最大収容車 制限寸法・重量

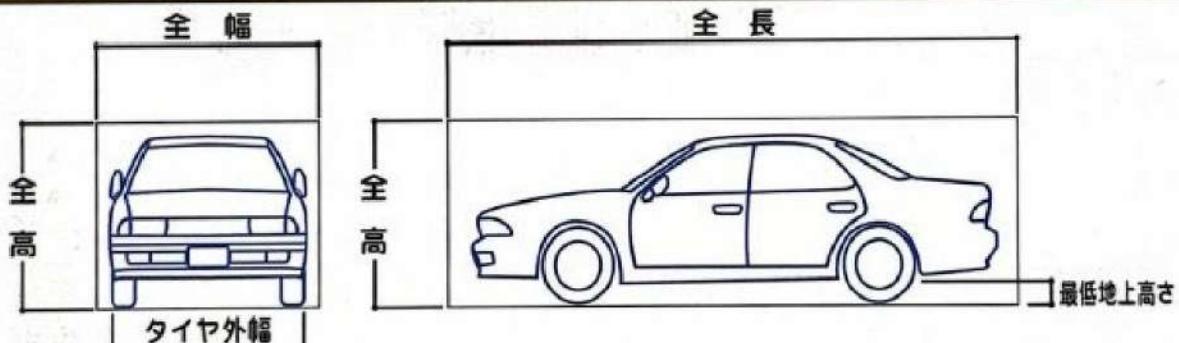

車種	普通車
全長	5,000 (mm)
全幅	1,950 (mm)
全高	1,550 (mm)
最低地上高さ	120 (mm)
タイヤ外幅	1,784 (mm)
重量	1,700 (kg)