

取扱説明書

《特記事項》

(1) 鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として実費分をご負担いただきます。


《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

S-FORT小田原栄町 機械式駐車場区画図

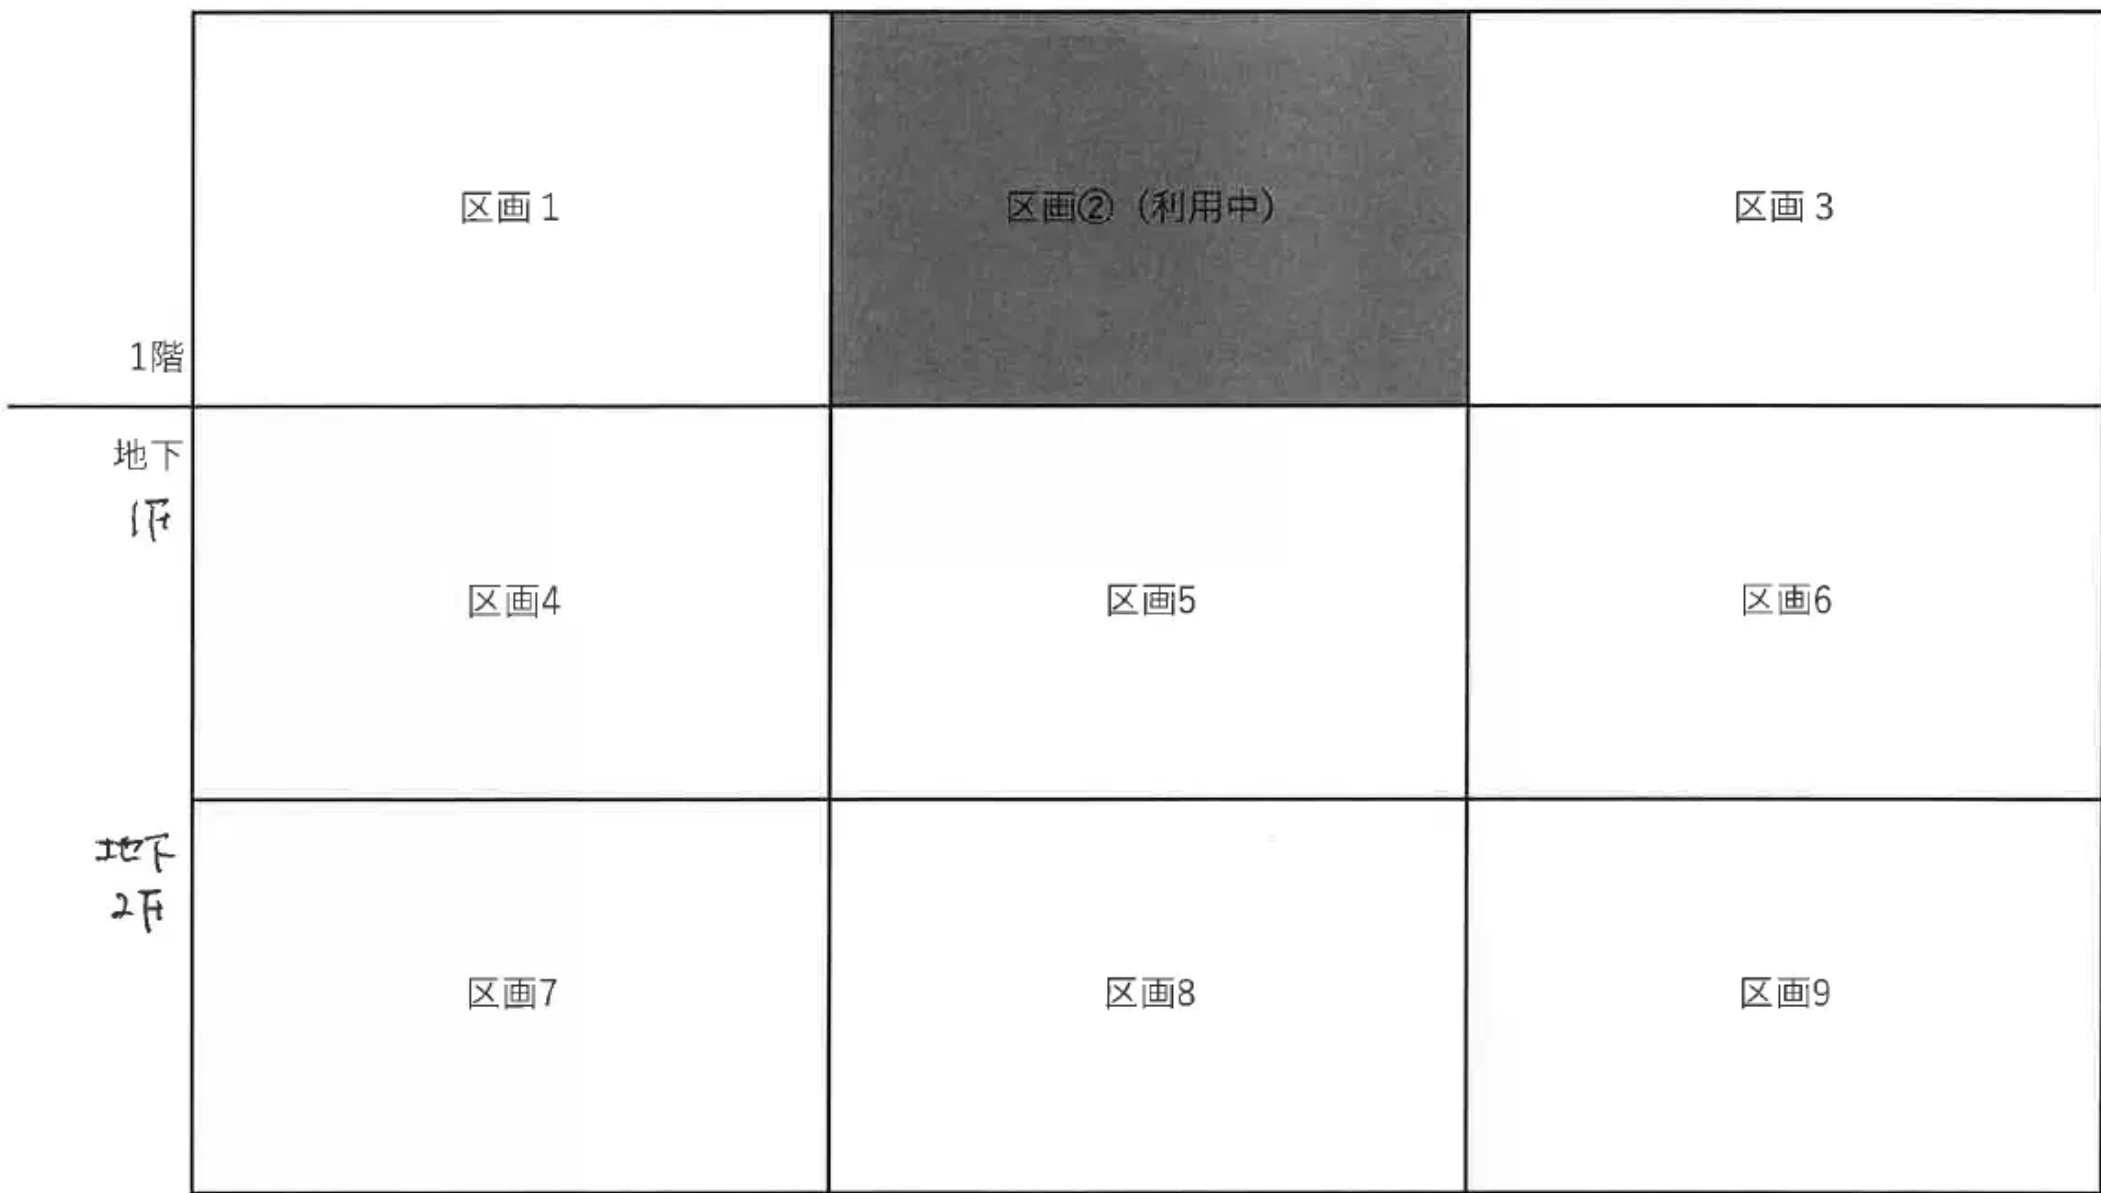



電源 着地 動作中 異常



中段上昇



下段上昇



下降



手で押して下さい

カギの取り忘れに注意



A B C



OFF ON

電源



ロック 解除

インター
ロック



NICHIEI
INTEC

の高さによっては装置と干渉し
開閉出来ない場合があります。
AP 日栄インテック株式会社

操作要領

1. キーを差し込み電源スイッチをONにします
2. 呼出したい車庫番号に切替スイッチを合わせます
3. 中段または下段の上昇ボタンを押し続けます
(パレットは選択された段の上昇位置で自動的に停止します)
4. 車を入出庫させます
5. 下降ボタンを着地のランプが点灯するまで押し続けます
6. キーをOFFにし、抜き取ります

注意事項


1. 収容車制限以外の車は入庫できません
2. 必ず後進入庫して下さい
3. ドアミラー・アンテナは格納して下さい
4. パレットが昇降中か上昇停止している時
両隣は操作できません
5. 車止めに当て、中央に停車して下さい
6. サイドブレーキを引き、ドアをしめて下さい
7. 周囲の安全を確かめてから操作して下さい
8. 使用後は最下限位置まで降ろして下さい
9. ピット内には絶対に入らないで下さい
10. 異常を感じたら押ボタンから手をはなし
直ちに停止させ、保守管理者に連絡して下さい
11. 暴風時には上段にハイルーフ車を乗せて
運転しないで下さい
12. 車のドライバー以外は装置内に侵入しないで
下さい
13. 荷降ろし、同乗者の乗り入れは装置外で
行って下さい
14. 強風、雷雨、積雪の時は、使用しないで下さい



危険



運転前
パーキング内 **無人確認**
機械に挟まれ死傷の恐れがあります。

 社団法人 立体駐車場工業会

緊急連絡先

携帯&PHSからもOK!

0120-218809

ご連絡の際は物件名、お客様名、お電話番号、故障状況をお知らせ下さい。

管理番号: EXP-912

S-FORT小田原栄町

※到着までのお時間は1時間を目安にしておりますが交通渋滞、その他の状況によりお時間を頂く場合があります。

(積雪時は出向依頼が多数入り電話回線が繋がりにくくなります。また、到着までのお時間は状況により大きく遅れる場合があります)

※お車を入出庫出来ない事による二次的補償は負いかねます。

※カギ拾い、誤った使用方法等による出向依頼は有償になります。予めご了承下さい。

 **NICHIEI INTEC** 日栄集中管理センター