

# 取扱説明書

## 《特記事項》

(1) 鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として実費分をご負担いただきます。

## 《注意事項》

### 初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。


初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

S-FORT 青葉台しらとり台 見取り図

地上 2 F

地上 1 F

地下 1 F

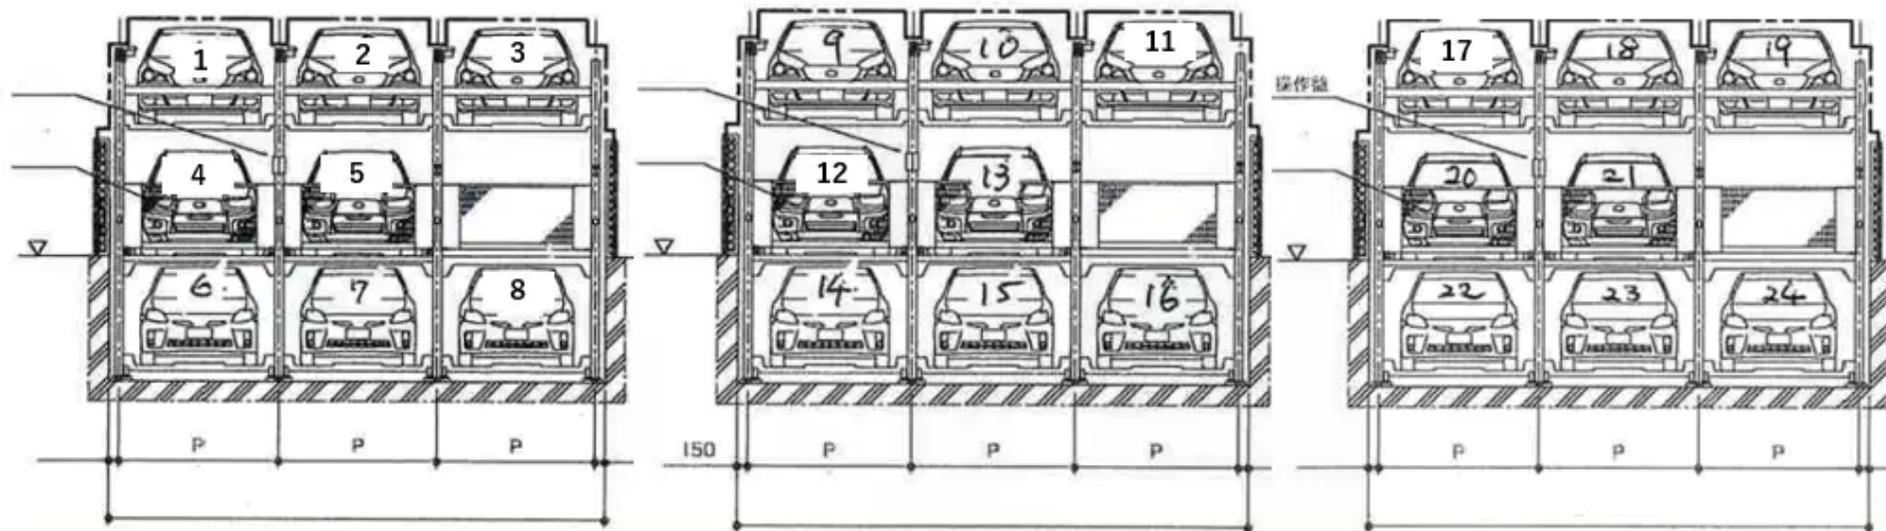

正面図

【入出庫時の注意事項】

- ・入庫時は下向きして下さい  
（安全のため、自動降下を抑制します）
- ・物の積込みは昇降外して下さい
- ・車の重量オーバーは禁止
- ・荷役手を出しなからは、禁止
- ・車のドアを開けながら、禁止
- ・必ず昇降口シーキンをかけて下さい
- ・装置内、案内での荷役は禁止

【安全確認するために】

- ・ピット内の立入禁止
- ・異常時は利用を中止し連絡下さい
- ・強く当てる、はさまる危険がある
- ・危険です。前にお知らせ下さい。

【装置内での注意事項】

- ・車心の積込、乗降時使用禁止
- ・荷役時、積込時の使用禁止
- ・大地震、洪水時使用禁止（注も）

**後進入庫**

CO 入出庫専用装置

0120-200-945

お客様センター

2020年7月3日

**場定期点検のお知らせ**

ご迷惑をおかけいたします。ご容赦をお願いいたします。

記

7月3日（金曜日）

作業時間 8:00～10:00

設備

昇降機の運行を一時停止する場合がございます  
ご迷惑ご不便のほどお願い申し上げます。

株式会社（株）東芝エレベーター  
動力事業部  
03-6715-1881（受付）

切・入

非常停止  
(押す)

注意

昇降機の手動  
停止ボタンを  
押し続けると  
昇降機が停止  
します。緊急  
停止ボタンを  
押し続けると  
昇降機が停止  
します。

**操作方法**

■ 図表上に表示されるボタンを指して操作してください。

■ 装置動作中に異常を感じた場合は非常停止ボタンを押してください。

■ 光電センサーを遮っている場合は操作できません。

1. キーでスイッチを「入」にする  
・装置内無人確認/荷役安全確認
2. 入出庫するパレット番号を **数字ボタン** により入力し、 **設定** ボタンを押す  
・登録されていない番号の場合は 0 に戻ります。  
・番号を間違えた場合は **クリア** ボタンを押してやり直します。
3. **運転** ボタンを押す（装置が動きはじめます）
4. 「装置内進入中」の画面が表示されたことを確認してから装置内に入る
5. 使用後は装置内無人確認をし、 **解除** ボタンを押す
6. **ゲート閉** ボタンを押した後に **運転** ボタンを押す（装置が動きはじめます）
7. 装置安全停止後、スイッチを「切」にしてキーを抜く  
・光電センサーを遮っている場合、ゲートが完全に閉じていない場合、装置動作中および装置外ではキーを「切」にできません。

**危険**



## 操作方法

- ・画面上に表示されるボタンを指で押して操作してください。
- ・装置動作中に異常を感じた場合は非常停止ボタンを押してください。
- ・光電センサーを遮っている場合は操作できません。

1. キーでスイッチを“入”にする
  - ・装置内無人確認／周囲安全確認
2. 入出庫するパレット番号を **数字ボタン** により入力し、 **設定** ボタンを押す
  - ・登録されていない番号の場合 0 に戻ります。
  - ・番号を間違えた場合は **クリア** ボタンを押してやり直す。
3. **運転** ボタンを押す（装置が動きはじめます）
4. 「装置内進入中」の画面が表示されたことを確認してから装置内に入る
5. 使用後は装置内無人確認をし、 **解除** ボタンを押す
6. **ゲート閉** ボタンを押した後 **運転** ボタンを押す（装置が動きはじめます）
7. 装置安全停止後、スイッチを“切”にしてキーを抜く
  - ・光電センサーを遮っている場合、ゲートが完全に閉じていない場合、装置動作中および定位置外ではキーを“切”にできません。


D9748-0285-0A



# 危険

# 収容車制限

- ・寸法・重量オーバー禁止
- ・ドアミラー・アンテナ等格納
- ・改造車の入庫不可

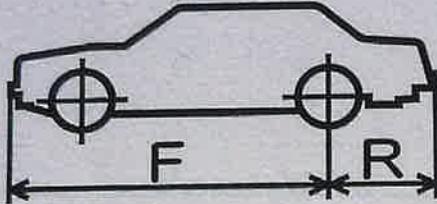

F = 3780 mm 以下  
 R = 1250 mm 以下  
 全長 = 4950 mm 以下  
 全幅 = 1850 mm 以下  
 全高 上中段: 2000 mm 以下  
 下 段: 1550 mm 以下  
 重量 = 2000 kg 以下

P482014L04D

## ⚠ 危険・警告

取扱説明書を読み理解した上での利用が必要です。以下は抜粋です。

### 装置操作上でのお守りして頂く事項

- ・無人確認（装置内、車内、間近）
- ・操作熟知の運転者以外は操作禁止
- ・装置からは離れて、操作はいつでも停止できる態勢にいて下さい
- ・装置の作動途中での放置禁止
- ・終了後はキー抜き取り／蓋ロック

### 入出庫時でのお守りして頂く事項

- ・同乗者は下車して下さい  
（同乗者がお子さん、状況判断のできない人等の場合は手を引く等して常に監視して下さい）
- ・荷の積降しは装置外でして下さい
- ・車の重量オーバーは禁止
- ・頭や手を出しながらは、禁止
- ・車のドアを開けながらは、禁止
- ・必ず駐車ブレーキをかけて下さい
- ・装置内、車内での待機は禁止

### 事故回避するために

- ・ピット内への立入禁止
- ・異常時は利用を中止し連絡下さい
- ・動く装置の、はさまる位置が最も危険です。常に心掛けて下さい。

## 利用上の注意・案内

- ・アンテナ、ドアミラー等突起物がぶつからないか確認
- ・ゆっくり（5キロ以下）で入出庫
- ・パレットの中央に駐車
- ・パレットの後端車止めに当て駐車
- ・エンジン切り、ドアのロック確認
- ・前面ゲート、防護チェーンは操作中および使用後、必ず閉めて下さい

### 環境悪化下での使用禁止

- ・乗込み面の積雪、凍結時使用禁止
- ・強風時、雷雨時の使用禁止
- ・大地震、浸水時使用禁止（後も）

# 後 進 入 庫

03748-0130-QAT

大芝産業株式会社

機械式駐車装置の故障連絡先

## 0120-200-945

物件名・管理番号・故障内容をお知らせ下さい

- ◆物件名: サムティレジデンス青葉台
- ◆管理番号: 946

車止めの調整・ピット内の物拾い等は有償となります  
技術者現地到着まで約1時間を要します

## お客様センター



1115号

1	2	3	4
5	6	7	8
9	0	列	設定

非常停止  
(押す)

切・入



東京大学  
工学部  
〒113-8653 東京都文京区

