

取扱説明書

《特記事項》

(1) 鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として実費分をご負担いただきます。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

対象自動車諸元

全長 (mm)

4950

全巾 (mm)

1850

全高
(mm)

上段

2100

中段

1550

下段

1550

重量
(kg)

上段

1800

中段

1800

下段

1800





下段上昇



中段上昇



下降



操作電源

切 入
抜



後進入庫

UDパ-ク 操作方法

操作をする時は無人確認して下さい。

車止めに当たるまで入庫して下さい。

隣接機が動作中は装置は動作しません。

1. キーをキースイッチに差し込み【入】側に回して下さい。
2. 呼出し連セレクトスイッチをパレットNO. に合わせて下さい。(集中操作の場合)
3. 上昇ボタンをパレットが自動停止するまで押し続けて下さい。
4. パレットを下降させる時は下降ボタンをパレットが自動停止するまで押し続けて下さい。
5. キーは【抜】位置で抜けます。
但し、下降が完了しないと抜けません。
昇降体を下降端まで降ろしてからキーを回して抜いて下さい。
6. 入出庫の際は、一旦キーを【切】に回して操作盤から離れて下さい。(誤動作防止となります。)
7. 非常の場合は押しボタンから手を離して下さい。(パレットは瞬時に停止します。)

※パレットは常時下げた状態にして下さい。

NHKニッパツ 日本発条株式会社




警告

ご使用前に必ずお読みください！
危険です！絶対に守ってください！

- 無人確認！装置内に人がいる時は操作禁止。特にお子様の操作及び装置への進入、接触は厳禁です。
- 寸法・重量確認！対象自動車諸元表の制限内であることをご確認ください。

高さ制限に注意！

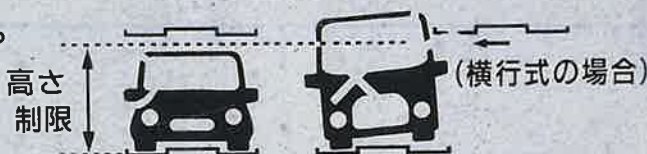

- 装置内に異物がないことを確認してください。
- 操作中は操作盤から離れないでください。
- 運転者以外は装置内への立入り禁止です。
- 後進入庫厳守！ゆっくりと慎重に入出庫してください。
- 後輪は必ず車止めに当てて駐車してください。

対象自動車諸元	
全長(mm)	
全巾(mm)	1850
全高(mm)	上段 2100
	中段 1550
	下段 1550
重量(kg)	上段 1800
	中段 1800
	下段 1800

乗越え禁止



手前止め禁止

最低地上高(mm)	120
-----------	-----

- 入庫後必ずパーキングブレーキを引き、ドアミラーをたたんでください。
- 装置内に立入りの際は、頭上と足もとに注意してください。
- 使用後は搬器を最後まで確実に下げるか、安全ゲートがある装置は閉まるまでキーは抜けません。動作完了前に無理に抜かないでください。
- 装置内において、後部トランクでの荷物の積み降ろしは厳禁です。

＜天災のときの取扱い＞

- ピット内の冠水にご注意を！
大雨のときピット内の車は冠水の恐れがあります。早めに地上に退避させてください。
- 屋外の場合、積雪・凍結にご注意を！
積雪のときは装置の作動が妨げられ、思わぬ事故が発生する恐れがあります。運転を休止してください。除雪（装置内はメンテ会社に連絡）をしてから使用してください。
- 大地震発生後は点検してからご使用を！
地震発生のときは操作をやめてください。特に大きな地震の後には、メンテナンス担当が点検し異常がないことを確認してから使用してください。