

取扱説明書

《特記事項》

- (1) 鍵、暗証番号の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として実費分をご負担いただきます。
- (2) フリーアドレス駐車場。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。


注意事項

- 本駐車場は機械式駐車場のため区画図はございません。
- お申込みする際は、必ず収容スペースならびに車両サイズをあらかじめご確認いただいたうえでお申込みください。
- 駐車の際は必ずミラーやアンテナなどをたたんでください。

め

ち

鍵穴の位置

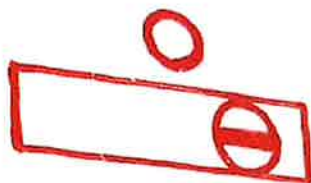

TK75-1000-000-000

故障・緊急時連絡先

011-5321-332

札幌市東区南一条二丁目

山崎ビル12号 会社

山崎ビル12号 会社



緊急時連絡先
011-5321-332



②

呼出可能



非常停止

キー停止

電源入



入庫・出庫操作手順

1. 呼び出し用キースイッチ①『入』

2. テンキーにて暗証番号入力②

3. 運転ボタン③『押す』

(パレットが到着次第扉が開きます)

4. 入庫・出庫後キースイッチ①『切』

(扉が閉まります)

操作終了後、操作BOX外扉の施錠をお願いします。

ターンテーブル操作方法

【T左】又は【T右】押すと自動的に回転します。

(180度回転後停止します)

【停止】にて任意の位置で停止することも出来ます

▲ 警告

重大な事故を防ぐために

・ 入庫可能車以外の入庫禁止

設備
設置

入庫できる車の寸法・重量

IHI Parking System



全長
LENGTH

5,300 mm 以下



全幅
WIDTH

2,050 mm 以下



タイヤ外幅
TREAD AND TRES

1,900 mm 以下



全高
HEIGHT

1,550 mm 以下

最低地上高 110mm



重量
WEIGHT

2,300 kg 以下

ドアミラーをたんで下さい。