

取扱説明書

《特記事項》

(1) 鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として実費分をご負担いただきます。

《注意事項》

初回の入庫について


ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

VERXEED阪東橋MAXIV

4F	1	2	3	4
3F		5	6	7
2F		8	9	10
1F		11	12	13
B1F	14	15	16	17
B2F	18	19	20	21

高さ制限 1.9 m

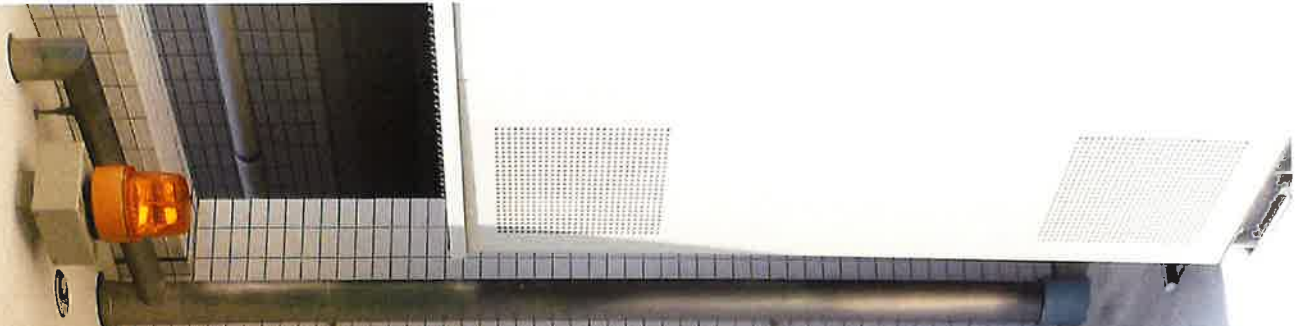

回転 乙

役進入庫 乙 2F



パレット番号

4F	1	2	3	4
3F		5	6	7
2F		8	9	10
1F		11	12	13
B1F	14	15	16	17
B2F	18	19	20	21

HS98-P0021

※ 必ずご確認ください。
このシステムは、車両の重量を調整する場合は
「重量調整表」へご確認ください。
AP90-P0212

危険



運転前
パーキング内 **無人確認**
機械に挟まれ死傷の恐れがあります。

 日本駐車協会 立体駐車場工業会

極東レントウパズルHS42

収容車制限

全長	4950mm以内
全幅	1850mm以内
全高 [4F]	1950mm以内
[2F][3F]	1550mm以内
[1F]	1950mm以内
[B1F][B2F]	1550mm以内
重量 [4F]	2300kg以内
[2F][3F]	2300kg以内
[1F]	2300kg以内
[B1F][B2F]	2300kg以内
最低地上高	120mm以上

※ 上記制限内であっても、車種により収容できない場合があります。

※ 上記制限は、車両付属装置（アンテナ、ルーフキャリア、積載物等）を含みます。

HS98-P0004C

指定協力会社
株式会社エスジーエム大宮
機械式駐車装置故障連絡先
0120-56-3557
※ 故障発生時は、必ずこの番号に連絡してください。
※ 11月の緊急連絡先は、必ずこの番号に連絡してください。
※ 緊急連絡先は、必ずこの番号に連絡してください。

↓PULL↓

3. クラッチ（またはブレーキ）を踏み、（図-15）で
示すパレット番号を入力します。
（入力を間違えた場合はクリアを押して
下さい。）
4. **スタートボタン**を押します。
5. パレットの移動完了後、扉が閉まります。
6. 扉が閉まると同時に、扉の両側の
フタを開き、扉の出入庫を確認して下さい。
（扉が開かない場合は、必ずこの番号に
連絡して下さい。）
7. 入庫完了後、**スタートボタン**を押して下さい。
8. 扉が開くと同時に、扉の両側の
フタを開き、扉の出入庫を確認して下さい。
（扉が開かない場合は、必ずこの番号に
連絡して下さい。）
9. **スタートボタン**を押して下さい。扉が閉まります。
10. 扉が閉まると同時に、扉の両側の
フタを開き、扉の出入庫を確認して下さい。
11. キーを抜いて車を降りて下さい。

※ その他の操作（乗降等）は、必ずこの番号に
連絡して下さい。

- △ **注意**
1. 扉が開かない場合は、必ずこの番号に
連絡して下さい。
 2. 扉が開かない場合は、必ずこの番号に
連絡して下さい。

基本操作手順

1. 電源キースイッチにキーを挿込み入位置にまわします。
2. 操作前に装置内外の安全を確認し、安全が確認できたら、タッチパネルの安全確認完了ボタンを押して下さい。
3. タッチパネルの数字ボタン（0～9）で呼出すパレット番号を入力します。
（入力を間違えた場合はクリアを押して下さい。）
4. スタートボタンを押します。
5. パレットの移動完了後、前面ゲートが開きます。
6. 前面ゲートが完全に開いた後、操作盤のフタを閉め、車両の入出庫を行って下さい。
（画面に入出庫可と表示されます。）
7. 入出庫完了後入出庫完了ボタンを押して下さい。
8. 装置内外の安全を確認し、安全が確認できたら、タッチパネルの安全確認完了ボタンを押して下さい。
9. ゲート閉ボタンを押し、前面ゲートを閉めます。
10. 前面ゲート下降後、キーを抜にまわします。
11. キーを抜いて操作終了です。

※ その他の操作（異常時等）はタッチパネルの指示に従って操作して下さい。

⚠ 注意

1. 装置運転中に危険や異常を感じた時は非常停止ボタンを押して下さい。
2. 再運転の場合は装置の安全確認後タッチパネルの操作画面ボタンを押して下さい。

装置内が無入である事
を目視確認の上

安全確認完了 に

タッチして下さい。



注意

入出庫時、車両との接触を防ぐため
操作盤の扉は確実に閉めてください。

AR90-P0126

抜 切 入

非常停止



HT98-P1118

注意

1. キーは確実に差し込んで回して下さい。
2. ゲートが閉まるまでキーは抜けません。

駐 車 規 定

安全のため下記の項目を御守り下さい

入出庫

⚠ 注 意

1. 「**収容車制限**」を越える車は入庫しないで下さい。
2. 同乗者や荷物は必ず入庫前に降ろして下さい。
3. 入庫は必ず**バック**で入庫し、**タイヤストッパ**に当てて駐車して下さい。
4. **入出庫は周囲の安全を確認**してゆっくりと行なって下さい。
(急停車、急発進はしないで下さい。)
5. 入庫後はエンジンを停止し、ギヤを「**バック**」又は「**パーキング**」にし、**サイドブレーキを確実に**かけて下さい。
6. 駐車スペースよりボディ、ドアミラー、アンテナ等がはみ出さないように**パレットの中央に**駐車して下さい。
7. **入庫後ドアは確実に**閉め、**ドアミラー、アンテナは格納して**下さい。

運転操作

⚠ 注 意

1. 人が装置内、又は付近にいる時は運転操作をしないで下さい。
2. **装置運転中は操作盤より離れないで**下さい。
3. 車と装置及びピットとの接触に注意して下さい。
4. 装置が完全に停止するまで、装置に近づかないで下さい。
5. 装置が**指定位置で停止するまで、装置内に入らないで**下さい。
6. 装置運転中に危険を感じた時は**非常停止ボタンを押し装置を停止させて**下さい。

その他

⚠ 注 意

1. 駐車場内での喫煙はしないで下さい。
2. 操作終了後は**確実にキーを抜いて**下さい。
3. 運転操作時以外は操作盤のスイッチに触れない様注意して下さい。
4. **異常を感じたら、すぐに使用を中止し、**管理者又はメンテナンス会社に連絡して下さい。

ご使用上の注意事項


AR90-P0186B

⚠ 警告 守らないと人身・物損事故の恐れがあります。

1. 装置内に人がいないことを確認してから操作してください。
2. 装置作動中は危険ですので絶対に近づかないでください。
3. ゲートが完全に停止するまで、装置内に入ったり、入出庫を行わないでください。
4. 操作は必ず運転手が行い、操作中は操作盤から離れないでください。

⚠ 注意 守らないと物損事故の恐れや、他のご利用者の迷惑となります。

1. 入庫車両の寸法を確認してください。
2. ゆっくりと入出庫してください。
3. 必ずバックで入庫し、タイヤストッパに当てて駐車してください。

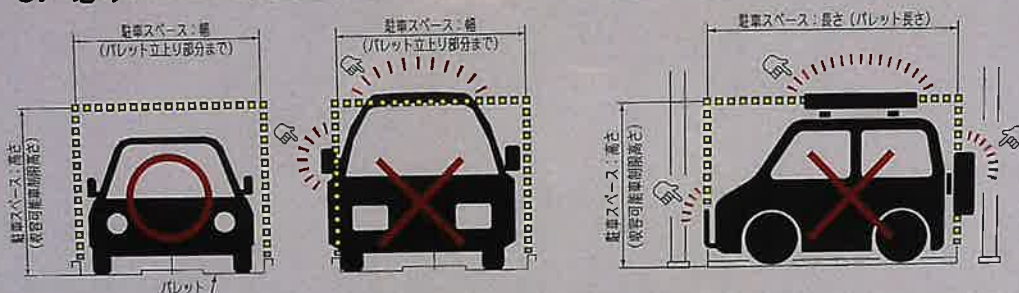

4. 駐車スペースよりボディ、ドアミラー、アンテナ等がはみ出さないようにパレットの中央に駐車してください。

入庫後ドアは確実に閉め、ドアミラー、アンテナは格納してください。

なお、車検証の寸法にドアミラーは含まれていません。

車幅寸法については自動車メーカーまたは販売店にお尋ねください。

5. 収容車寸法の範囲内でもオーバーハングが長い車両や、地上高が極端に低い車両は入庫できないことがあります。
6. ルーフキャリアやスペアタイヤなどが外付けで装着している車両は入庫できないことがあります。
7. 車両の形状により、車長センサーが検知できない場合がありますので、目視で駐車位置を確認してください。

収容可能車かどうかの確認と、車を入れようとするパレットのナンバーを必ず確認後、操作をしてください。

非常時の注意

1. 装置の異常・危険に気づいたら非常停止ボタンを押してください。
2. 地震・強風・積雪時は操作しないでください。