

取扱説明書

《特記事項》

- (1)リモコン+暗証番号の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として実費分をご負担いただきます。
- (2)フリーアドレス駐車場。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。



注意

- 車高が低すぎる車は通過できません。
- サイドブレーキを解除してください。
- エンジンも止めてください。
- タイヤの空気圧を確認してください。
- ドアも完全に閉めてください。
- ドアロックも必ず解除してください。

4

アマックス横浜パーキング

立体式2号機駐車場ご契約者 各位

アマックス横浜パーキング 利用方法・ご注意事項

アマックス横浜パーキングのご契約を賜り、誠にありがとうございます。

下記にて駐車場のご利用方法および操作方法をご案内致します。

必ずご確認のうえ、ご利用いただきますようお願い申し上げます。

<当該駐車場への出入り口について>

当該駐車場への車両の出入りは、北東側スロープ上のシャッターゲートをご利用ください。

人の出入りにつきましては、下記の通りお願い致します。

- ・アマックス横浜居住者の方は、サブエントランスまたは北東側スロープ上のシャッターゲートをご利用ください。
- ・アマックス横浜居住者以外の方は、北東側スロープ上のシャッターゲートをご利用ください。



<車両出入口シャッターについて>

- ・開閉操作はリモコンで行います。
- ・シャッター横のパトライト(黄色)が回転している時は、シャッターが降下しています。危険ですので回転が止まるまで一旦停止してお待ち下さい。回転が止まったのちにリモコン操作をお願いします。
- ・挟み込み防止のための安全装置はついておりますが、シャッターが完全に開くまではお車を止めてお待ち下さい。

・シャッターの異常、故障については、下記までご連絡願います。

三和シャッター工業サービスセンター(24 時間対応)

0120-3030-17

<非常口>

・場内の火災など非常時は地上ガスト様の横に階段で出られる出入り口をご使用下さい。
扉および上部シャッターともに中からは手動で開けられます。
平常時のこの出口からの出入りはご遠慮下さい。

<立体式駐車場について>

■収容車最大寸法 最大重量

全 長 5000mm 以下

全 幅 1950mm 以下

タイヤ外幅 1790mm 以下

ミ ラ ー 幅 1980mm 以下(ドアミラーはたたんで入庫)

全 高 1550mm 以下(アンテナ、キャリアの高さを含む)

最低地上高 120mm 以上(タイヤは除く)

最 大 重 量 2000kg 以下


※ただし機械の構造上、前後それぞれ上角の寸法を下記の寸法以内で前後の車止め内に
タイヤが収まるものとします。

■操作方法


●入庫の場合



上記の表示が出たら「入庫」を押します。

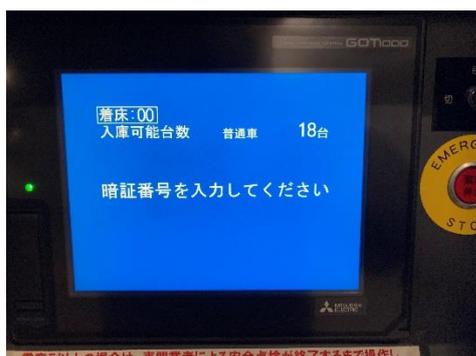

上記画面が出ましたら、テンキーで暗証番号を入力します。

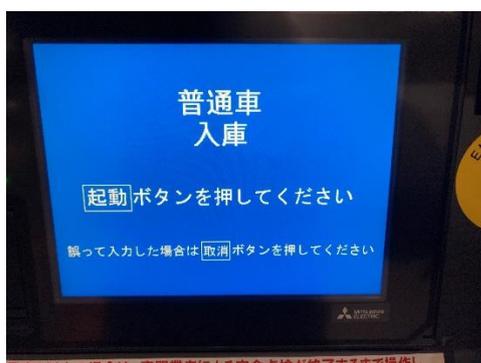

画面が変わりましたら、「起動」を押してください。



その後、パレットが移動してきて、扉が開きます。
塔内の安全を確認し、車を入庫させてください。



入庫が完了しましたら、塔内の安全を確認し、「確認」⇒「扉閉」ボタンの順に押してください。

5分以上の扉開放は異常信号を発報し、セコムが出勤してしまうため、必ず扉を閉めてください。

● 出庫の場合

「出庫」を押すと入庫状況が表示されます。

入庫時と同様にテンキーで暗証番号を指定し、「起動」を押します。

その後、パレットが移動してきて、扉が開きます。

塔内の安全を確認してから、車に乗り込み、車を塔外に一旦移動させてください。

出庫が完了しましたら、塔内の安全を確認し、「確認」⇒「扉閉」ボタンの順に押してください。

5分以上の扉開放は異常信号を発報し、セコムが出勤してしまうため、必ず扉を閉めてください。

■ 立体式駐車場への入出庫時の注意事項

入出庫の安全は運転者による安全操作、安全確認が必要です。必ず守ってご使用下さい。

1. 車を入庫させる場合

(1) 上記の制限寸法、制限重量以下の乗用車でご使用下さい。(二輪車の入庫はできません)

エンジン停止後最低地上高120mm未滿となる油圧サスペンション、エアサスペンション付きの車の入庫はできません。

(2) 入庫させる車は塔外で必ず一旦停車し、次のことを遵守して下さい。

- 運転者以外の同乗者を全員降車させて下さい。
- アンテナを低くして下さい。
- キャリアなど制限高さを超えるものは取り外して下さい。

- d) 車に雪が積もっている場合は必ず入庫する前に落として下さい。
- (3) 運転者はパレット中央に正しく車を乗せて下さい。このときパレット床の誘導線上に車輪が載るようにして下さい。軽自動車、小型車は黄色線を目安に停車させて下さい。
- (4) 塔内正面奥に見える入庫指示灯の「停車」が点灯するまで静かに直進させて下さい。このとき車高検知センサーが作動すると入庫指示灯の「後退」が点滅、または「車高オーバー」が点灯し、警報ベルが鳴りますので運転者は車を一度塔外へ出し車の高さを確認して下さい。
- (5) 入庫指示灯の「停車」が点灯したら車を停車し、次のことを遵守して下さい。
 - a) 運転者はサイドブレーキを引きエンジンを止めて下さい。
 - b) 車内にたばこの吸い殻等がくすぶっていないかを確認して下さい。
 - c) 車の窓を完全に閉めて下さい。
 - d) ドアミラーを必ずたたんで下さい。
 - e) 車のどの部分もパレットからはみ出していないかを確認して下さい。
 - f) 運転者は降車し、確実にドアを閉めて塔外に退出して下さい。
- (6) 運転者は塔外に出た後、塔内の無人及び安全を確認のうえ、扉閉ボタンを忘れずに押して下さい。

2. 車を出庫させる場合

- (1) パレットを呼び出し、出入り口扉が完全に開いたら運転者のみ塔内に入り、乗車し、静かに前進で車を塔外へ出し下さい。
- (2) 車を塔外に出してから同乗者があれば乗車させて下さい。
- (3) 車を塔外に出した後、塔内の無人及び安全を確認のうえ、忘れずに扉閉ボタンを押して下さい。

■緊急時の操作

1. 非常停止

万一車の出し入れの途中、または運転者等 人が塔内にいるにもかかわらずパレットが動き出した場合は最寄りの非常停止ボタンを押して下さい。

(注) 上記以外は絶対に非常停止ボタンを押さないで下さい。

2. 塔内に閉じ込められた場合

塔内に閉じ込められた場合は次の方法で塔外に出て下さい。

- (1) 扉脇にある出入り口開押しボタンを押して出入り口扉をあける。
- (2) 避難口誘導灯にて示される非常脱出扉をあける。

■ 停電時について

停電もしくは瞬時停電が発生した場合の復旧方法について。

停電発生後、復電した場合、操作盤の表示が下記の場合には問題ございません。

<p>ただいまの入庫状況は 空 ○○台 です。</p> <p><input type="button" value="入庫"/>または<input type="button" value="出庫"/>ボタンを押して下さい</p>	<p>ただいまの入庫状況は 空 ○○台 です。 暗証番号を入力して下さい。 暗証番号</p>
--	--

上記以外の表示の場合にはメンテナンス会社へ連絡してください。
個人の判断で操作すると重大な事故につながる場合があります。

メンテナンス会社 石田エンジニアリング株式会社
090-2401-5785(24H対応)

■ 異常発生時の対処

設備使用中、やむなく危険回避等の理由により機械を停止させることがあります。
この時、操作盤の表示は下のようになり、異常番号が表示されます。
この場合、機械の安全性の面からもメンテナンス会社の点検が必要ですので異常番号
を必ず確認の上、速やかにメンテナンス会社に連絡して下さい。

<p>異常発生</p> <p>異常番号 : ○○</p> <p>サービスセンターへ連絡して下さい。</p>

メンテナンス会社 石田エンジニアリング株式会社
090-2401-5785(24H対応)

■地震発生時の処置

地震発生直後や地震による災害防止の為に、次のことを守り、二次災害の発生防止に努めて下さい。

- (1) 出入口扉が開いて車両の出入れ中に地震が発生した場合は、直ちに駐車場の場外に退出して下さい。
- (2) 大きな地震が発生した後、機械操作の開始にあたっては、必ずメンテナンス会社の指示を仰いで下さい。

独自の判断により操作運転をした場合、重大な事故が発生する場合があります。

その場合のお怪我や車の破損につきましては使用者個人の責任となります。

メンテナンス会社 石田エンジニアリング株式会社

090-2401-5785(24H対応)

<駐車場内の注意事項>

- ・入出庫の安全は運転者による安全操作、安全確認が必要です。必ず守ってご使用下さい。
- ・本駐車場では、音量の大きいマフラー、車外にもれるような大音量の音楽はおやめください。
- ・ご自身のゴミは、各自お持ち帰りください。
- ・建物内での喫煙はできません。
- ・皆様が心地よく駐車場を利用できるよう、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。
- ・安全上のトラブルの際は、下記へご連絡ください。

戸部警察署 045(324)0110

(所在:横浜市西区平沼1-2-20アマックス横浜パーキング)

セコム 045(314)5226(駐車場管理 NO. 688248)