

取扱説明書

《特記事項》

- (1) 1～6 番は鍵×2、7～20 番はパスカードの使用があり、紛失等の際は、再発行費用として実費分をご負担いただきます。
- (2) 7～20 番はフリー区画。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

SYFORME関内 II タワー式駐車場

駐車場利用における注意事項について

- 本駐車場は、機械式駐車場となっており、区画図はございません。
- お申込みする際は、必ず収容スペースならびに車両サイズをあらかじめご確認いただいたうえでお申込みください。
- **新車購入と同じタイミングで本駐車場をご契約される場合は、購入予定の車両のサイズが分かる資料をご提出いただく場合がございますので、あらかじめご準備ください。**
- 駐車の際は必ずミラーやアンテナなどをたたんでください。

車の寸法・重量
SIZE OF ACCEPTABLE VEHICLES

MAX 5,000 mm	 全長	MAX 1,550 mm
MAX 1,900 mm	 最大地上高	MIN 90 mm
MAX 2,300 kg	 タイヤ	MAX 1,900 mm
MAX 1,300 mm		

全にお使い頂くために（安全管理事項）
GARAGE (Safety Management Instructions)

本施設は、お客様の安全と財産の保護を目的として、以下の安全管理事項を定めています。ご利用の際は、必ずお読みください。

1. 入庫時の注意事項

- 入庫前には、必ず係員に挨拶を交わし、入庫許可証を提示してください。
- 入庫時には、必ず係員の指示に従ってください。
- 入庫後は、必ず係員の指示に従って駐車してください。
- 入庫後は、必ず係員の指示に従って待機してください。

2. 駐車中の注意事項

- 駐車中は、必ず係員の指示に従ってください。
- 駐車中は、必ず係員の指示に従って待機してください。
- 駐車中は、必ず係員の指示に従って待機してください。

3. 出庫時の注意事項

- 出庫前には、必ず係員に挨拶を交わし、出庫許可証を提示してください。
- 出庫時には、必ず係員の指示に従ってください。
- 出庫後は、必ず係員の指示に従って退場してください。



入出庫後の駐車場の利用についてお願い

皆様、必ず必ずご利用のことをお願いいたします。ご利用の際は、必ず必ずご利用のことをお願いいたします。

1. 入庫時の注意事項

- 入庫前には、必ず係員に挨拶を交わし、入庫許可証を提示してください。
- 入庫時には、必ず係員の指示に従ってください。
- 入庫後は、必ず係員の指示に従って駐車してください。
- 入庫後は、必ず係員の指示に従って待機してください。

2. 駐車中の注意事項

- 駐車中は、必ず係員の指示に従ってください。
- 駐車中は、必ず係員の指示に従って待機してください。
- 駐車中は、必ず係員の指示に従って待機してください。

3. 出庫時の注意事項

- 出庫前には、必ず係員に挨拶を交わし、出庫許可証を提示してください。
- 出庫時には、必ず係員の指示に従ってください。
- 出庫後は、必ず係員の指示に従って退場してください。

点検時間中は機械停止作業、入出庫はできません

作業日 2024年3月 (月)

作業時間 10:30~

点検時間中は機械停止作業、入出庫はできません

ご協力をお願いいたします。

※駐車場の利用に関するお問い合わせは、日付がレーン・サービスセンターまで。TEL: 045-402-5137 (24時間受付)

入庫可能な車両の寸法・重量

DIMENSIONS AND WEIGHT OF ACCEPTABLE VEHICLES



全長
LENGTH

MAX 5,000 mm



全高
HEIGHT

MAX 1,550
1,800 mm



全幅
WIDTH

MAX 1,900 mm
※ ドアミラー含む



最低
地上高
GROUND
CLEARANCE

MIN 90 mm



重量
WEIGHT

MAX 2,300 kg



タイヤ
外幅
TREAD AND
TIRES

MAX 1,900 mm



フロント
オーバーハング
FRONT OVERHANG

MAX 1,300 mm

ガレージを安全にお使い頂くために (安全管理事項)

FOR SAFELY USING THE GARAGE (Safety Management Instructions)



危険

DANGER

入庫前
●オートドア前一旦停止 パーキングブレーキをかけエンジン进行を止めること
庫内入庫
●ドライバー以外立入禁止のこと●オートドア開閉中に庫内に入らないこと●駐車スペースの中央にまっすぐゆっくり入庫のこと●庫内機器に手を触れないこと●庫内入庫はゆっくりとまっすぐに 庫外の人に注意のこと●タバコの火は消して火気厳禁のこと
庫内時
●庫内時 庫内入庫のこと/庫内時 庫内から庫外へ入ること●庫内完了時 庫内安全を確認してからオートドアを閉めること●庫内ガス放出後は庫内への立入は禁止
人身事故 または 車の損傷 の原因となる場合があります

Before Entering
●Stop temporarily before the automatic door. Apply the parking brake and stop the engine.
Going In/Out of Garage
●Only the driver is permitted to enter the garage. ●Do not enter the garage when the automatic door opens or closes. ●Go into the center of the parking space straight and slowly. ●Do not touch any devices in the garage. ●Drive the car out of the garage straight and slowly. Pay attention to people outside. ●Put your cigarette out. Use of fire strictly prohibited.
In Operation
●Before operation: Make sure that no people are in the garage. During operation: Do not leave the operation panel. ●After completion of going in/out: Check the safety in the garage and close the automatic door. ●Prohibit entry into the garage after fire-extinguishing gas is discharged. Failure to observe the above instructions may cause fatal accidents or damages to cars.



警告

WARNING

入庫前
●向庫下庫のこと●四輪自動車専用●荷物は入庫前に降ろすこと
庫内入庫
●庫内での荷物の積み降ろし不可●庫内での車点検・洗車禁止●庫内時 エンジン停止・ギヤをバックにまたはパーキングに入れ パーキングブレーキをかけ すべてのドアを閉め ロックすること●駐車スペースより庫内へは出し入れしないこと 目視確認 ●床設置・すきま・突起物等 足元注意のこと●庫上の機械注意のこと
人身事故 または 車の損傷 の原因となる場合があります

Before Entering
●Follow passengers must get out of the car. ●Exclusively for four-wheeled vehicles. ●Unload baggage before entering the garage.
Going In/Out of Garage
●Do not load or unload baggage in the garage. ●Do not check or wash the car in the garage. ●Stop the engine, shift gears to the reverse or park position, apply the parking brake, close and lock all doors after stopping the car. ●Visually check to see that the car is not out of the parking space. ●Watch your step: There are height differences, gaps, projections, etc. on the floor. ●Watch the machine overhead.
Failure to observe the above instructions may cause fatal accidents or damages to cars.



注意

CAUTION

入庫前
●役客車対応寸法・重量 厳守のこと●ドアミラーはたたむこと●庫内に付着した雪は取り除くこと
庫内入庫
●庫内での荷物の積み降ろし不可●安全確認済みやかにドライバーは庫外へ運出のこと●忘れ物注意のこと (リーフ・ボンネット上の荷物) ●点検 マンホールを閉じたり タラップ・手すりを握り降ろさないこと●重量オーバー不可●非常時以外は 庫内出口使用禁止●整備不良等でお困り等が運出する際は入庫しないこと●庫内のエアコン等から大量の水等がトレー上に排出された場合、トレー上から取り除くこと
庫内時
●操作は取扱説明書を受けた 操作責任を有する人のみが行うこと●異常事態発生時 緊急停止ボタンを押す すみやかに管理責任者に連絡すること。内部の安全を確認してからオートドアを閉めること●庫内ガス放出後は庫内への立入は禁止
大量の水や雪を降らねば、他の入庫車汚したり機械の故障や損の原因となります
人身事故 または 車の損傷 の原因となる場合があります

Before Entering
●Strictly observe the limits of car dimensions and weight. ●Fold-in the door mirrors. ●Remove snow from the car.
Going In/Out of Garage
●Be careful of children. ●The driver must check for safety and exit the garage quickly. ●Do not leave anything on the roof or bonnet. ●Do not open the inspection manhole. Do not get on and off the ladder or handrail. ●Overweight vehicles are not allowed. ●Do not use the escape door except in the case of emergency. ●Car from which oil leaks due to bad maintenance is not allowed. ●Wipe off water from the tray if much water is discharged from the air conditioner, etc. of the car onto the tray.
In Operation
●Only responsible personnel who received operation training can operate the machine. ●In case of emergency: Press the emergency stop button and contact the person in charge of management immediately. ●Prohibit entry into the garage after fire-extinguishing gas is discharged. If the car enters with much rainwater or snow, it may make other cars dirty and may cause machine failure or rust.
Failure to observe the above instructions may cause fatal accidents or damages to cars.



警告

WARNING

ターンテーブルを安全にお使い頂くために
●運転前に周囲に人・車・障害物の無いこと ●車はテーブル中央に停車し タイヤが外に出ていないこと
人身事故 または 車の損傷 の原因となる場合があります

For Using the Turntable Safety
●Before operation: Make sure that no people, cars, obstacles, etc. are around the turntable. ●A car must stop at the center of the table. The tires must not be outside of the table.
Failure to observe the above instructions may cause fatal accidents or damages to cars.

SYFORME 関内Ⅱ駐車場
利用者各位

入出庫後の駐車室の扉についてのお願い

拝啓　ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のお引き立てを頂き、ありがたく御礼申し上げます。

標記の件、当機械式駐車場利用時に駐車室の扉が閉じていないことが度々報告されていますので入出庫後には必ず扉を閉めていただきますようお願い致します。

利用停止になった際は、復旧までに相応の時間がかかり他の利用者様に変なご迷惑をおかけすることになり、復旧費用も自己負担となりますので、必ず扉の閉め忘れの確認の徹底をお願い申し上げます。

皆様のご理解とご協力のほど、宜しくお願いいたします。

敬具

エコロシティ株式会社
月極管理課

ご 注 意

- 入庫する前にドアミラー、アンテナをたたみ、キャリアを外してください
- 入庫後、オートマチック車は、ギアをパーキング、マニュアル車はローかバックに入っているか確認し、サイドブレーキを確実に引いてください
- オートドアが閉じた後、リモコン式トランクを操作しないでください
- 騒音防止のため、車両のセキュリティ装置を解除してください
- すべてのタイヤがタイヤ位置規制リングの内側に収まっていることを確認してください

上記の注意事項を確認忘れで入庫されますと、機械が異常停止、車両を破損する原因となり、他のご利用者にご迷惑がかかります。

操 作 方 法 / カード呼び出し方式

ディスプレイが消灯しているときは、画面をタッチします



【呼出操作】キーをタッチします



呼び出し画面が表示されたら、カードをカードリーダーに1秒以上タッチします



画面が切り替わり、機械が運転を開始します



オートドアが開いたらゆっくりと入庫、または出庫してください

入出庫完了後、速やかに庫内から退出してください



庫内に人がいないことを確認し、【無人確認】キーをタッチします



車内状況をもっとも把握しているドライバーが無人確認を行ってください

庫内の安全を確認し、【安全確認】キーをタッチします



パーキングの呼び出し操作をした方が安全確認を行ってください

【閉】ボタンの点滅を確認し、【閉】ボタンを押します



認証画面が表示されたら、
カードをカードリーダーに1秒以上タッチし、オートドアを閉めます



認証画面では、呼び出したカードと管理者カード以外の専用カードは受け付けません
音声案内放送が終わると、オートドアが閉まり始めます

出庫時 【右】または【左】ボタンを押し、ターンテーブルを回転させます

ターンテーブルは、車を出庫すると操作が可能となり、一定時間が経過すると操作が禁止されます。



補足

無人確認を受け付けてから以降の操作が一定時間行われないと、無人確認画面に戻ります
無人確認操作からやり直してください

ターンテーブル操作盤



信号灯



本入庫の際は、ターンテーブルを
戻って車両を回車後
駐車場までバックで後退して下さい。

ご 注 意

- タイヤがターンテーブルからはみ出さない位置に停止させてください。
- 必ず、ターンテーブルのまわりに人や障害物がないことを確認してください。
- ターンテーブルの回転中は、いつでもボタンから手を離して停止させることができるようにしておいてください。

上記の注意事項を確認しないでターンテーブル操作をされますと、
車両破損や人身事故の原因、となります。

操 作 方 法

ターンテーブルの上にゆっくりと車を移動してください



ターンテーブル操作盤の電源を<入>にして、
「電源」ランプが点灯していることを確認します



[右] または [左] を押します




他の利用者が機械式駐車装置操作盤で
ターンテーブルを操作中の場合、
「右」または「左」を押してもターンテーブルは
回転しません

停止位置で手を離します

「異常」ランプが点灯していたら、
サービスセンターに連絡してください。



停電等が発生した場合、電源を<入>にしても
どちらのランプも点灯しないことがありますので、
その場合もサービスセンターに連絡してください

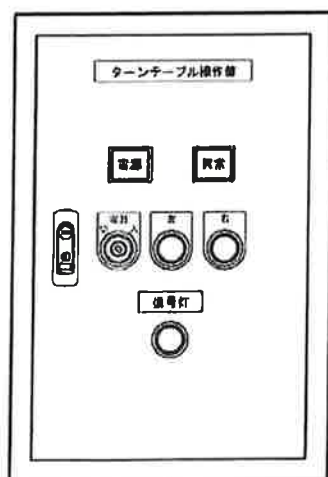

ターンテーブル操作盤



ニッパツUDパーク

操作手順



操作する前に周囲の安全を十分に確認して下さい。
取扱説明書を受けた方が操作して下さい。
装置動作中は操作盤から離れないで下さい。
(注意) キーは、全てのゲートを開けて全ての
パレットを下けきったら振返ります。

非常停止

危険な時はたたちに非常停止ボタンを押して下さい。

NHK P.S. 株式会社
ニッパツ パーキングシステムズ

8 8 8 8 8



操作電源



非常停止



簡易操作マニュアル



1 操作キーを「入」に回して電源を入れます

2 **PUSH** と表示されたら、無人確認ランプが点滅している箇所で装置内の無人を確認し、無人確認ボタンを押します

※無人確認ランプとボタンは操作盤のない箇所にも設置されています。

3 周囲を確認し、安全確認ボタンを押します

4 バレット No. を入力し、スタートボタンを押します

安全ゲートが開いてから、車両を入出庫します

2 ゲート両側のランプが点滅している箇所で装置内の無人を確認し、無人確認ボタンを押します

1 操作キーを「ゲート閉」に回し安全確認ボタンを押します

4 バレット No. を入力し、スタートボタンを押します

1 安全ゲートが閉じてから、操作キーを「切」に回してキーを抜きます

検知コード	検知光電センサー	設置場所
- - - 0 1	入口部光電センサー	ゲート外側下部
- - - 4 0	乗り越検知光電センサー	ゲート外側上部
* - - 0 2	前部車長光電センサー	ゲート内側下部
* - - 0 2	後部車長光電センサー	装置後方
* 7 - 4 6	区画検知光電センサー	各支柱間

※の意味 1の時：単列装置か縦列装置の場合前側装置
2の時：縦列装置の場合後側装置
?の意味 左の支柱から0、1、2、...

解除方法

検知コードの解除は操作キーを「ゲート閉」か「切」に回します。点滅中の無人確認ランプがある場合は操作キーを「入」か「ゲート閉」で無人確認ボタンを押してください。

操作方法の詳細は取扱説明書をご覧ください。

△注意・確認
前面の安全ゲートが完全に下がるまで
入出庫しないで下さい!!

庫内にいる
可能性あります

人がいない事を確認後に
ボタンを押してください






警告

ご使用前に必ずお読みください！
危険です！
絶対に守ってください！

- **無人確認！** 装置内に人がいる時は操作禁止。特に**お子様**の操作及び装置内への進入、接触は厳禁です。装置から1メートル以上離れてください。
- **車の大きさ・重量**を確認し、**入庫車の制限内**であることを確認してください。特に**高さの制限**に注意！
- 装置内に**異物・私物**がないことを確認してください。
- 操作中は**操作盤から離れない**てください。
- **運転者以外**は装置内への**立入り禁止**です。
- **後進入庫厳守！** ゆっくりと慎重に入出庫してください。
- 後輪は必ず**車止めに当てる**て駐車してください。

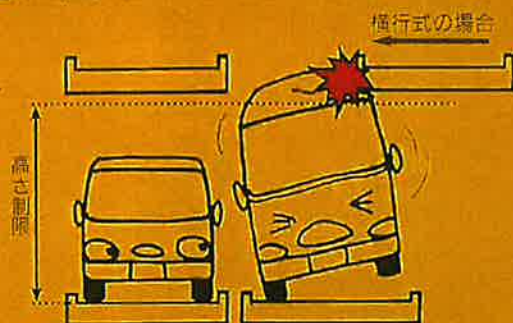

対象自動車諸元	
全長(mm)	4700
全巾(mm)	1750
全高(mm)	1F 2100
	B1F 1750
	B2F 1750
重量(kg)	1800

F値(mm)	R値(mm)
3650以下	1050以下

タイヤが車止めに
越えています。



タイヤが車止めに
着いていません。



自動防止用ストッパー
(板状に設置されている場合が有ります)



注意



- 入出庫時および駐車後は、トアミラーをたたみ、必ずパーキングブレーキをかけて下さい。
- 装置内に立入りの際は、頭上と足もとに注意してください。
- 使用後は機器を最後まで確実に下げるか、安全ゲートがある装置は開まるまでキーは抜けません。
- 動作完了前に無理にキーを抜かないでください。
- 装置内において、荷物の積み降ろしは厳禁です。

天災のときの取扱い

- ビット内の冠水にご注意を！
大雨のとき、ビットのある箇所は車の冠水の恐れがあります。天気予報を早めに確認し、高い場所に退避させてください。
- 屋外の場合、積雪・凍結にご注意を！
積雪・凍結のときは装置の作動が妨げられ、思わぬ事故が発生する恐れがあります。
運転を休止し、除雪・融氷（装置内はメンテナンス会社に連絡）をしてから使用してください。
- 地震発生後は点検してからご使用を！
地震発生の際は操作をやめてください。特に大きな地震（震度の強震相当以上）の後には、メンテナンス担当が点検し、異常がないことを確認してから使用してください。

株式会社 ニッパツ パーキングシステムズ



警告

下記の注意を守らないと、人の命にかかわる事故または重症を負う事故が発生する可能性があります。

入出庫時は慎重に運転してください！

入出庫時は、最徐行(1km/h以下)して慎重に運転してください。急発進・急停車・急ハンドル操作をしないでください。

急な運転で入出庫を行なうと、車が装置に衝突したり、装置に衝撃や負荷が加わったりして装置を破損し、パレットや車が落下したりするなど、人の命にかかわる事故や車の損傷などの重大な事故につながる恐れがあります。

車を装置に衝突させたり、装置に衝撃や負荷が加わったりした場合には、使用を中止し、管理者または機械式駐車装置故障時の緊急連絡先に連絡してください。

操作前の安全確認を！

装置を操作する前に必ず装置内部または周囲の安全を確認してください。特に以下の事項に注意してください。

- ・装置に異常がないことを確認してください。普段と異なる音、臭いおよびパレットの傾きがある場合は使用をやめ、管理者または緊急連絡先に連絡してください。
- ・装置内に人がいる場合、障害物がある場合は絶対に操作しないでください。
- ・操作をする人以外は装置から1m以上離れてください。
- ・安全ゲートが閉まっていることを確認してください。安全ゲートが閉まっていない場合には安全ゲートを閉めてください。
- ・操作盤に操作キーがすでに差し込まれていた場合は、すでに差し込まれている操作キーでは操作を行わず、必ずご自身の操作キーで、装置の操作をしてください。人が装置に挟まれ命にかかわる重大な事故につながる恐れがあります。

装置内では周囲にご注意を！

装置内では、頭上や足元など、周囲に注意してください。装置内の移動は、パレット間の歩行部分を歩行し、特に、雨等で濡れた箇所の歩行時や、ハイヒールの使用時には十分注意してください。

以下の危険があります。

- ・頭上の梁、パレットなどに頭をぶつける。
- ・足元の凹凸につまずいたり、滑ったりして転倒する。
- ・駐車してある車に接触する。
- ・吊り上げチェーンの油が衣服に付着する。

異常が発生したらただちに停止してください！

装置の使用前及び使用中は、異音・異常振動・パレットの傾き・定位置外停止などの異常がないか、常に確認してください。

これらの異常が発生した場合には、緊急(非常)停止ボタンを押すか、操作キーを「切」にして、ただちに装置を停止してください。また、装置停止後は、管理者または機械式駐車装置故障時の緊急連絡先に連絡してください。

異常が発生しても使用を継続したり、ご自身で復旧を行なうと、パレットや車が落下し人の命にかかわる事故や車の損傷が発生するなど、重大事故につながる恐れがあります。

装置の動作中は操作盤から離れないでください！

装置の動作中は、異常が発生した場合にただちに緊急(非常)停止できるように、操作盤から離れないでください。装置に異常が発生した時にすぐ緊急(非常)停止できないと、パレットや車が落下し、人の命にかかわる事故が発生するなど、重大事故につながる恐れがあります。

管理者が許可した以外の方が操作しないように！

管理者が許可した以外の方が装置を操作しないようにしてください。

特に、以下の事項に注意してください。

- ・操作盤の操作電源キースイッチに操作キーを差し込んだまま装置から離れない。
- ・操作終了後には必ず操作キーを抜く。
- ・操作キーは小さなお子様の手の届かない場所に保管する。人が装置に挟まれ命にかかわる重大な事故につながる恐れがあります。

装置の使用(入出庫)の基本

1. 【入庫の場合】入庫する前に、装置から1m以上離れた場所に車を停車してください。
2. 操作盤の操作をする前に、以下の確認をしてください。
 - ・装置内に異常がないこと。普段と異なる臭いや傾きがある場合は使用をやめ、管理者または緊急連絡先に連絡してください。
 - ・装置内の無人確認と障害物がないこと。
 - ・安全ゲートが閉まっていること。安全ゲートが閉まっていない場合には安全ゲートを閉めてください。
3. 操作盤を操作して所定のパレットを入出庫位置に移動させてください。
4. 安全ゲートが完全に開いたことを確認してください。
5. パレットに記載されているパレットNo.を確認して、車を入庫あるいは出庫してください。
特に、入庫時は以下の手順を守って入庫してください。

＜入庫手順＞

- (1)入庫前に、以下の事項を確認してください。
 - ・運転者以外の同乗者の乗り降り、トランクや座席等の荷物の下ろしが完了していること。
 - ・アンテナ、ルーフキャリア、リアスポイラー等が、対象自動車諸元銘板の数値を超えていないこと。
 - ・タイヤチェーンを装着していないこと。
- (2)後進で入庫してください。入庫は慎重に行い、車内から手や頭を出さないでください。
- (3)後輪をタイヤ止めに当てて、パレットの中央に駐車してください。
- (4)パーキングブレーキをかけて、車が動かないことを確認してください。
オートマチック車は「P」レンジに入れてください。
- (5)駐車後は、以下の事項を確認してください。
 - ・車内に人(特にお子様や乳幼児)、イヌ、ネコ等のペットを置き去りにしていないこと。
 - ・車のエンジンを切り、キーを抜いてあること。
 - ・ドア、窓、トランクを閉めてドアロックしてあること。
 - ・ドアミラーを折りたたんであること。
 - ・装置内の無人確認と障害物がないこと。
6. 無人確認入力器と操作盤を操作し、終了操作を行なってください。
出庫時は、安全な場所に車を停車してから操作してください。
7. 安全ゲートが完全に閉じたことを確認してください。

強風時のご使用について

1. 強風発生のおそれがあるときに、ご利用予定のある方は、事前に車両を出庫しておいてください。
2. 強風注意報・暴風警報発令時は、パレットの傾き、入庫車破損、落下物による人身事故のおそれがありますので、装置の運転を休止してください。
3. 強風注意報は、おおむね平均風速が 10m/秒 を超える場合に発令されます。(地方により基準が異なる) その場合、瞬間風速は装置の使用限界の 15m/秒 を超える場合があります。
 - ・風速 10m/秒 以上の場合、風に向かって歩きにくい、傘がさせない、樹木全体が揺れる等の現象が発生します。
 - ・風速 15m/秒 以上の場合、風に向かって歩けない、小枝が折れる等の現象が発生します。
4. 強風に関する情報がないため、判断が出来ない状況で装置をご使用になる場合は、装置動作中は操作盤を離れないようにして、パレットの揺れが大きい場合や異常を感じたときには、直ちに非常停止ボタンを押して停止するようにお願い致します。

降積雪・凍結時のご使用について

1. 積雪や凍結のおそれがあるときに、ご利用予定のある方は、事前に車両を出庫しておいてください。
2. 積雪・凍結時は、故障、誤動作、入庫車破損おそれがありますので、装置の運転を休止してください。
3. やむをえず装置を使用する場合、弊社メンテナンス担当による除雪のあと使用してください。但し、メンテナンス担当は降雪中は待機して、出勤要請を受けさせていただきますが、降雪時の交通規制・放置車両などの通行不能がなくなった時点で、順次対応させていただきます。
4. 運転中は、異常が起きた場合に直ちに非常停止できるように操作盤から離れないでください。異常が起きた場合は、直ちに装置の運転を中止し、駐車場管理者または弊社緊急連絡先へ連絡の上、管理者や弊社メンテナンス担当からの指示があるまでは装置を運転しないでください。
5. 積雪、凍結時の操作による車両損傷等のトラブルについては、弊社は一切の責任を負えませんので、ご協力をお願い致します。
6. 積雪が原因である要請出勤で、除雪等の復旧作業が必要な場合は有償作業となる場合があります。尚、車両上の積雪につきましては、除雪を致しかねますので、ご協力をお願い致します。