

取扱説明書

《特記事項》

(1) 鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として実費分をご負担いただきます。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

[正面]

パレット配置図		
4F	18	12
3F	17	
2F	16	
1F	15	
B1	14	11
B2	13	10

[右側]

パレット配置図		
4F	9	3
3F	8	
2F	7	
1F	6	
B1	5	2
B2	4	1

[全高]

1550

1550

1550

1550

1250

1250

m m

[全長]

5300 mm

[全幅]

1950 mm

[重量]

2300 kg

5050 mm

1850 mm

2000 kg



↑
右侧



駐車する時の注意事項

収容可能車かどうかの確認と、駐車位置を必ず確認後、操作をして下さい。



注意 駐車スペースからはみ出して駐車したまま作動させると
車が破損したり、事故の原因となります。

前 後




車の前後が駐車スペースからはみ出して駐車すると
車長検知センサーを遮ってアラームが鳴り続け、
操作盤に「車長検知センサー感知」と表示されます。

全長が収容可能寸法の範囲内でも、ホイールベースの長い車種の
一部に入庫できない車両があります。

ボディから出ている外付けスペアタイヤ、キャリア、フォグランプ等がセンサーにかかる位置にある車両は、目視で駐車位置
を確認して下さい。

左 右 ・ 高 さ

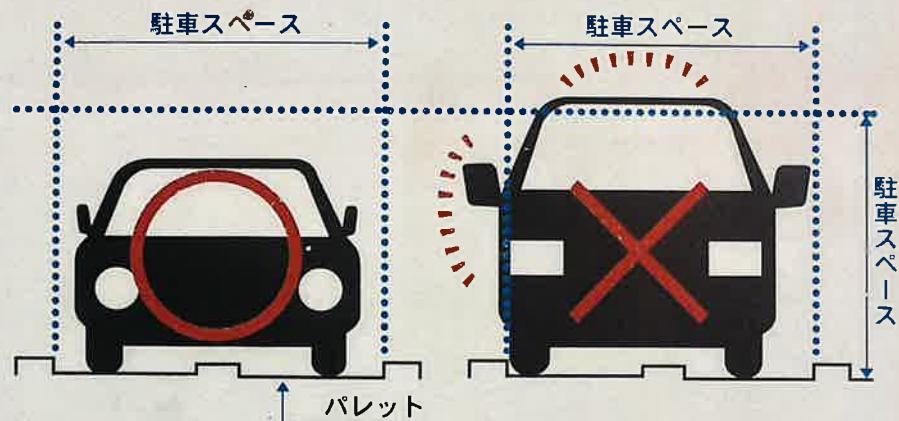

中央に駐車

パレットの立上り部分よりボディ、ドアミラー等が
はみ出さないように**パレットの中央**に駐車
して下さい。

高さ制限寸法を守って下さい。
左右のはみ出しと高さを検知するセンサーはありません。

使用する前の注意事項

死傷事故が起こる可能性があるので注意してください。



子供がかくれている



車の陰にいる



フェンス乗り越え



フェンスの隙間から



下の隙間から

装置内外に人がいないかの安全確認をしてから操作をしてください。

装置内に絶対に手や足等を入れないで下さい。



取説をよく理解する



操作がわからない人は使用しない

取扱説明書の内容を理解した方のみ操作をしてください。



手をつなぐ



近づかない

小さいお子様は必ず手をつないで、装置に近づかないようにしてください。

使用上の注意事項




作動中は操作盤
から離れない



アンテナをおろす



バックで入庫

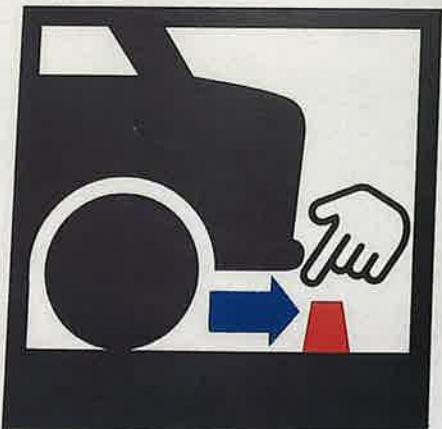

車止めに当たる
まで進む



サイドブレーキをひく



ドアミラーを
たたむ

収容可能車寸法

長さ



S-29-E

幅



S-34-E

車両重量



S-39-E

高さ



S-44-E



S-44-E

△注意 ※車検証の記載寸法を必ず確認して下さい

△注意 ※最低地上高120mm未満の車は入庫できません

K-04-E



車 す ト

浸水の恐れがある時は
予め、ピット内の車を

お客様の車庫番号No. 0 [取消]
を入力して下さい。 [CLR]

1	2	3	4	5
6	7	8	9	0

決定
Enter

電源
OFF ON

緊急停止

駐車する時の注意事項

収容可能車かどうかの確認と、駐車位置を必ず確認後、操作をして下さい。



注意 駐車スペースからはみ出して駐車したまま作動させると
車が破損したり、事故の原因となります。

前 後




車の前後が駐車スペースからはみ出して駐車すると
車長検知センサーを遮ってアラームが鳴り続け、
操作盤に「車長検知センサー感知」と表示されます。

全長が収容可能寸法の範囲内でも、ホイールベースの長い車種の
一部に入庫できない車両があります。

ボディから出ている外付けスペアタイヤ、キャリア、フォグランプ等がセンサーにかかる位置にある車両は、目視で駐車位置
を確認して下さい。

左 右 ・ 高 さ

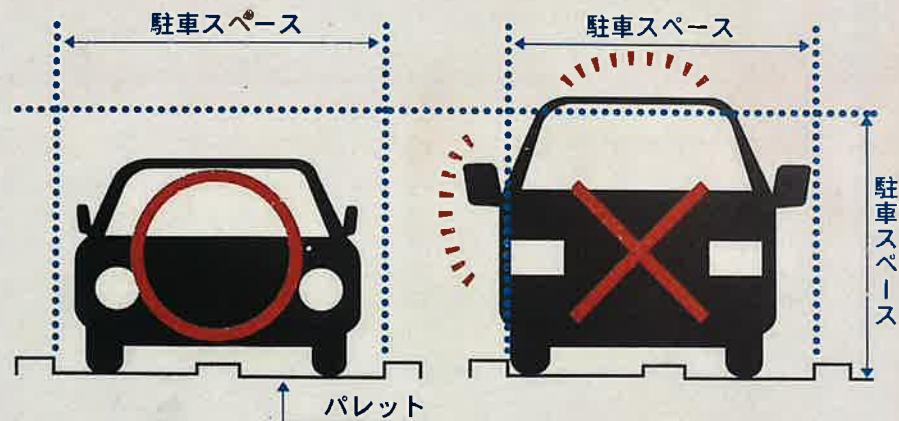

中央に駐車

はみ出して駐車

パレットの立上り部分よりボディ、ドアミラー等が
はみ出さないように**パレットの中央**に駐車
して下さい。

高さ制限寸法を守って下さい。
左右のはみ出しと高さを検知するセンサーはありません。

使用する前の注意事項

死傷事故が起こる可能性があるので注意してください。



子供がかくれている



車の陰にいる



フェンス乗り越え



フェンスの隙間から



下の隙間から

装置内外に人がいないかの安全確認をしてから操作をしてください。

装置内に絶対に手や足等を入れないで下さい。



取説をよく理解する



操作がわからない人は使用しない

取扱説明書の内容を理解した方のみ操作をしてください。



手をつなぐ



近づかない

小さいお子様は必ず手をつないで、装置に近づかないようにしてください。

使用上の注意事項




作動中は操作盤
から離れない



アンテナをおろす



バックで入庫

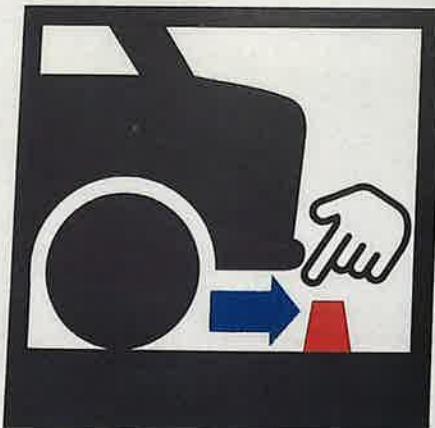

車止めに当たる
まで進む



サイドブレーキをひく



ドアミラーを
たたむ

収容可能車寸法

長さ



S-32-E

幅



車両重量



S-37-E

高さ



S-44-E



S-44-E

△注意 ※車検証の記載寸法を必ず確認して下さい

△注意 ※最低地上高120mm未満の車は入庫できません

K-04-E