

取扱説明書

《特記事項》

(1) 鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として実費分をご負担いただきます。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。


初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。



5.3.2 UDパーク（ピット昇降式）操作方法

①パレット呼び出し手順

1. (操作盤の扉がある場合)操作盤の扉を開けてください。
2. 操作電源キースイッチ③に操作キー⑫を差し込み、の位置まで回してください。(電源ランプ④点灯)
3. 装置内の無人を確認の上、無人確認ランプ⑬が点いている場合は無人確認ボタン⑭を押してください。(注5参照)
4. 周囲の安全を確認の上、「安全確認ボタンスイッチ⑤」を押してください。(安全確認ランプ⑤点灯)
5. 「パレットNo.呼び出し押ボタンスイッチ⑥」により、呼び出したいパレット番号を入力してください。(注1、注2参照)
6. 「スタートボタンスイッチ⑦」を押してください。(パレットが自動動作し、安全ゲートが開きます。動作中は断続警告音が鳴ります。)(注3参照)
7. 安全ゲートが完全に開き、動作が止まったことを確認し、(操作盤の扉がある場合)操作盤の扉を閉めてください。

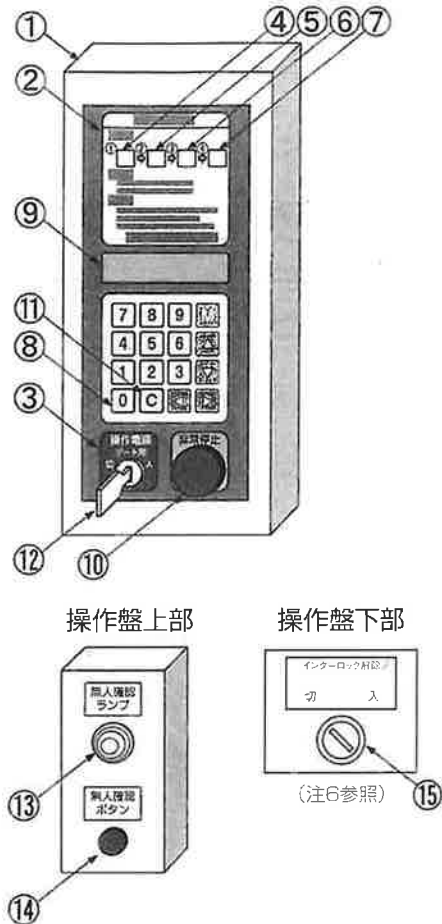

操作盤上部

操作盤下部

②終了操作手順

1. (操作盤の扉がある場合)操作盤の扉を開けてください。
2. 装置内の無人を確認の上、無人確認ランプ⑬が点いている箇所の無人確認ボタン⑭を押してください。(注5参照)
3. 操作キー⑫を「ゲート閉」の位置まで回し周囲の安全を確認の上、「安全確認ボタンスイッチ⑤」を押してください。(安全確認ランプ⑤点灯)
4. 「パレットNo.呼び出し押ボタンスイッチ⑥」により、パレット呼び出し手順「5」で入力したパレット番号を入力してください。(注1、注2参照)
5. 「スタートボタンスイッチ⑦」を押してください。(安全ゲートが閉まり、続いてパレットが定位置まで戻ります。動作中には断続警告音が鳴ります。)
6. 安全ゲートが閉まり、パレットが定位置に戻ったことを確認の上、操作キー⑫をの位置まで回して引き抜いてください。(注4参照)
7. (操作盤の扉がある場合)操作盤の扉を閉めてください。


- ①操作盤本体
②操作盤銘板
③操作電源キースイッチ
④電源ランプ
⑤安全確認ボタンスイッチ兼安全確認ランプ
⑥パレットNo.入力確認ランプ
⑦スタートボタンスイッチ
⑧パレットNo.呼び出し押ボタンスイッチ
⑨呼び出しパレットNo.および異常コード表示
⑩非常停止押ボタンスイッチ
⑪パレットNo.クリアー押ボタンスイッチ
⑫操作キー
⑬無人確認ランプ
⑭無人確認ボタン
⑮インターロック解除用キースイッチ (注6参照)
- 注1  部分の押ボタンスイッチは保守点検や管理者用です。通常は使用しないでください。
- 注2 パレット番号を間違えた場合は  ボタン (パレットNo.クリアー押ボタンスイッチ⑪) を押してから正しいパレット番号を押してください。
- 注3 入庫終了後、断続警告音が止まらない時は、車両の停止位置不良が収容可能車諸元以上の車を入庫させていますので、停止位置または全長を確認願います。
- 注4 操作キー⑫は  位置以外では引き抜くことはできません。
- 注5 装置内の無人確認は、操作者ご自身による目視をお願いします。
- 注6 保守点検や管理者用ですので通常は使用しないでください。緊急時に隣の装置に関係なく、装置を上昇させたい場合は専用キーを差し込み、右に回すと装置の動作が可能になります。(冠水対策后)
- インターロックを解除したままにすると、パレット昇降途中の開口のある状態で、ゲートを開くことができ、人が転落する恐れがあります。インターロックを解除して使用した後は、速やかにキースイッチ⑮を  の位置まで回して、専用キーを引き抜いてください。



警告

ご使用前に必ずお読みください！
危険です！
絶対に守ってください！

- **無人確認！** 装置内に人がいる時は操作禁止。特に**お子様**の操作及び装置内への進入、接触は厳禁です。装置から1メートル以上離れてください。
- **車の大きさ・重量を確認し、入庫車の制限内であることを確認してください。特に高さの制限に注意！**
- 装置内に**異物・私物**がないことを確認してください。
- 操作中は**操作盤から離れない**てください。
- **運転者以外**は装置内への**立入り禁止**です。
- **後進入庫厳守！** ゆっくりと慎重に入出庫してください。
- 後輪は必ず**車止めに当てる**て駐車してください。

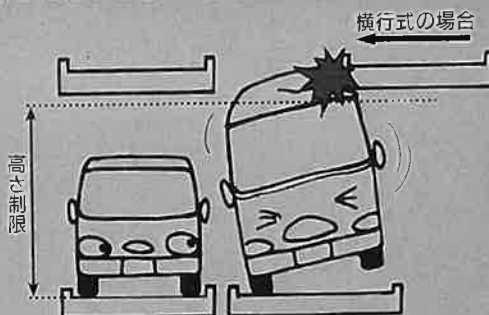

対象自動車諸元

全長(mm)	4700
全巾(mm)	1750
全高(mm)	1F 2100
	B1F 1550
	B2F 1550
重量(kg)	1800



F値(mm)	R値(mm)
3650 以下	1050 以下

その他の寸法は、現車にて確認ください。


注意



足下に注意！！

タイヤが車止めに
越えています。

タイヤが車止めに
着いていません。

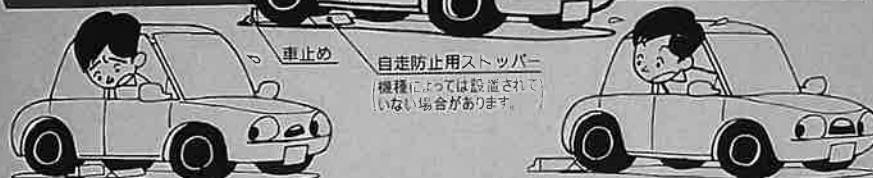

- 入出庫時および駐車後は、ドアミラーをたたみ、必ずパーキングブレーキをかけて下さい。
- 装置内に立入りの際は、頭上と足もとに注意してください。
- 使用後は搬器を最後まで確実に下げるか、安全ゲートがある装置は閉まるまでキーは抜けません。動作完了前に無理にキーを抜かないでください。
- 装置内において、荷物の積み降ろしは厳禁です。

天災のときの取扱い

- **ビッド内の冠水にご注意を！**
大雨のとき、ビッドのある装置は車の冠水の恐れがあります。天気予報を早めに確認し、高い場所に退避させてください。
- **屋外の場合、積雪・凍結にご注意を！**
積雪・凍結のときは装置の作動が妨げられ、思わぬ事故が発生する恐れがあります。運転を休止し、除雪・除氷（装置内はメンテナンス会社に連絡）をしてから使用してください。
- **大地震発生後は点検してからご使用を！**
地震発生の際は操作をやめてください。特に大きな地震（震度5の強震相当以上）の後には、メンテナンス担当が点検し、異常がないことを確認してから使用してください。

株式会社 **ニッパツ パーキングシステムズ**

NP-1141

装置の使用（入出庫）の基本

1. 【入庫の場合】入庫する前に、装置から1m以上離れた場所に車を停車してください。
2. 操作盤の操作をする前に、以下の確認をしてください。
 - ・装置内に異常がないこと。普段と異なる臭いや傾きがある場合は使用をやめ、管理者または緊急連絡先に連絡してください。
 - ・装置内の無人確認と障害物がないこと。
 - ・安全ゲートが閉まっていること。安全ゲートが閉まっていない場合には安全ゲートを閉めてください。
3. 操作盤を操作して所定のパレットを入出庫位置に移動させてください。
4. 安全ゲートが完全に開いたことを確認してください。
5. パレットに記載されているパレットNo.を確認して、車を入庫あるいは出庫してください。
特に、入庫時は以下の手順を守って入庫してください。

< 入庫手順 >

- (1) 入庫前に、以下の事項を確認してください。
 - ・運転者以外の同乗者の乗り降り、トランクや座席等の荷物の下ろしが完了していること。
 - ・アンテナ、ルーフキャリア、リアスポイラー等が、対象自動車諸元銘板の数値を超えていないこと。
 - ・タイヤチェーンを装着していないこと。
- (2) 後進で入庫してください。入庫は慎重に行い、車内から手や頭を出さないでください。
- (3) 後輪をタイヤ止めに当てて、パレットの中央に駐車してください。
- (4) パーキングブレーキをかけて、車が動かないことを確認してください。
オートマチック車は「P」レンジに入れてください。
- (5) 駐車後は、以下の事項を確認してください。
 - ・車内に人（特にお子様や乳幼児）、イヌ、ネコ等のペットを置き去りにしていないこと。
 - ・車のエンジンを切り、キーを抜いてあること。
 - ・ドア、窓、トランクを閉めてドアロックしてあること。
 - ・ドアミラーを折りたたんであること。
 - ・装置内の無人確認と障害物がないこと。
6. 無人確認入力器と操作盤を操作し、終了操作を行なってください。
出庫時は、安全な場所に車を停車してから操作してください。
7. 安全ゲートが完全に閉じたことを確認してください。



警告

下記の注意を守らないと、人の命にかかわる事故または重症を負う事故が発生する可能性があります。

入出庫時は慎重に運転してください！

入出庫時は、最徐行(1km/h以下)して慎重に運転してください。急発進・急停車・急ハンドル操作をしないでください。

急な運転で入出庫を行なうと、車が装置に衝突したり、装置に衝撃や負荷が加わったりして装置を破損し、パレットや車が落下したりするなど、人の命にかかわる事故や車の損傷などの重大な事故につながる恐れがあります。

車を装置に衝突させたり、装置に衝撃や負荷が加わったりした場合には、使用を中止し、管理者または機械式駐車装置故障時の緊急連絡先に連絡してください。

操作前の安全確認を！

装置を操作する前に必ず装置内部または周囲の安全を確認してください。特に以下の事項に注意してください。

- ・装置に異常がないことを確認してください。普段と異なる音、臭いおよびパレットの傾きがある場合は使用をやめ、管理者または緊急連絡先に連絡してください。
- ・装置内に人がいる場合、障害物がある場合は絶対に操作しないでください。
- ・操作をする人以外は装置から1m以上離れてください。
- ・安全ゲートが閉まっていることを確認してください。安全ゲートが閉まっていない場合には安全ゲートを閉めてください。
- ・操作盤に操作キーがすでに差し込まれていた場合は、すでに差し込まれている操作キーでは操作を行わず、必ずご自身の操作キーで、装置の操作をしてください。

人が装置に挟まれ命にかかわる重大な事故につながる恐れがあります。

装置内では周囲にご注意を！

装置内では、頭上や足元など、周囲に注意してください。装置内の移動は、パレット間の歩行部分を歩行し、特に、雨等で濡れた箇所の歩行時や、ハイヒールの使用時には十分注意してください。

以下の危険があります。

- ・頭上の梁、パレットなどに頭をぶつける。
- ・足元の凹凸につまずいたり、滑ったりして転倒する。
- ・駐車してある車に接触する。
- ・吊り上げチェーンの油が衣服に付着する。

異常が発生したらただちに停止してください！

装置の使用前及び使用中は、異音・異常振動・パレットの傾き・定位置外停止などの異常がないか、常に確認してください。

これらの異常が発生した場合には、緊急(非常)停止ボタンを押すか、操作キーを[切]にして、ただちに装置を停止してください。また、装置停止後は、管理者または機械式駐車装置故障時の緊急連絡先に連絡してください。

異常が発生しても使用を継続したり、ご自身で復旧を行なうと、パレットや車が落下し人の命にかかわる事故や車の損傷が発生するなど、重大事故につながる恐れがあります。

装置の動作中は操作盤から離れないでください！

装置の動作中は、異常が発生した場合にただちに緊急(非常)停止できるように、操作盤から離れないでください。装置に異常が発生した時にすぐ緊急(非常)停止できないと、パレットや車が落下し、人の命にかかわる事故が発生するなど、重大事故につながる恐れがあります。

管理者が許可した以外の方が操作しないように！

管理者が許可した以外の方が装置を操作しないようにしてください。

特に、以下の事項に注意してください。

- ・操作盤の操作電源キースイッチに操作キーを差し込んだまま装置から離れない。
 - ・操作終了後には必ず操作キーを抜く。
 - ・操作キーは小さなお子様の手の届かない場所に保管する。
- 人が装置に挟まれ命にかかわる重大な事故につながる恐れがあります。

強風時のご使用について

1. 強風発生のおそれがあるときに、ご利用予定のある方は、事前に車両を出庫しておいてください。
2. 強風注意報・暴風警報発令時は、パレットの傾き、入庫車破損、落下物による人身事故のおそれがありますので、装置の運転を休止してください。
3. 強風注意報は、おおむね平均風速が 10m/秒 を超える場合に発令されます。(地方により基準が異なる) その場合、瞬間風速は装置の使用限界の 15m/秒 を超える場合があります。
 - ・風速 10m/秒 以上の場合、風に向かって歩きにくい、傘がさせない、樹木全体が揺れる等の現象が発生します。
 - ・風速 15m/秒 以上の場合、風に向かって歩けない、小枝が折れる等の現象が発生します。
4. 強風に関する情報がないため、判断が出来ない状況で装置をご使用になる場合は、装置動作中は操作盤を離れないようにして、パレットの揺れが大きい場合や異常を感じたときには、直ちに非常停止ボタンを押して停止するようにお願い致します。

降積雪・凍結時のご使用について

1. 積雪や凍結のおそれがあるときに、ご利用予定のある方は、事前に車両を出庫しておいてください。
2. 積雪・凍結時は、故障、誤動作、入庫車破損おそれがありますので、装置の運転を休止してください。
3. やむをえず装置を使用する場合、弊社メンテナンス担当による除雪のあと使用してください。但し、メンテナンス担当は降雪中は待機して、出勤要請を受けさせていただきますが、降雪時の交通規制・放置車両などの通行不能がなくなった時点で、順次対応させていただきます。
4. 運転中は、異常が起きた場合に直ちに非常停止できるように操作盤から離れないでください。異常が起きた場合は、直ちに装置の運転を中止し、駐車場管理者または弊社緊急連絡先へ連絡の上、管理者や弊社メンテナンス担当からの指示があるまでは装置を運転しないでください。
5. 積雪、凍結時の操作による車両損傷等のトラブルについては、弊社は一切の責任を負えませんので、ご協力をお願い致します。
6. 積雪が原因である要請出勤で、除雪等の復旧作業が必要な場合は有償作業となる場合があります。尚、車両上の積雪につきましては、除雪を致しかねますので、ご協力をお願い致します。



後進乗込専用
高さ制限 1.55M

後進乗込専用
高さ制限 1.55M

後進乗込専用

安全注意
後進乗込専用
高さ制限 1.55M

安全注意
後進乗込専用
高さ制限 1.55M

安全注意
後進乗込専用
高さ制限 1.55M

装置内に人がいる
可能性があります

人がいない事を確認後に
ボタンを押してください

ニッパツ50パイロ

操作手順

- ① 電源キー
500円
- ② 入金ボタン
500円
- ③ 呼び出し
ボタン
- ④ 乗車
ボタン

乗車する前に両側に安全を十分に確認して下さい。
乗車ボタンを押した後に乗車して下さい。
試運転中は乗車ボタンを押さないで下さい。
(試運転中は、乗車ボタンを押した後に乗車して下さい。)

非常停止

非常停止ボタンを押すと、エレベーターは停止します。

NHK P.S. ニッパツパーキングシステムズ

888888

7	8	9	M
4	5	6	▲
1	2	3	▼
0	C	◀	▶

操作電源	非常停止


簡易操作マニュアル

	1. 乗車ボタンを押すと、エレベーターが降りてきます。
	2. エレベーターが降りてきたら、乗車ボタンを押して下さい。
	3. エレベーターが降りてきたら、乗車ボタンを押して下さい。
	4. エレベーターが降りてきたら、乗車ボタンを押して下さい。
	5. エレベーターが降りてきたら、乗車ボタンを押して下さい。
	6. エレベーターが降りてきたら、乗車ボタンを押して下さい。
	7. エレベーターが降りてきたら、乗車ボタンを押して下さい。
	8. エレベーターが降りてきたら、乗車ボタンを押して下さい。
	9. エレベーターが降りてきたら、乗車ボタンを押して下さい。
	10. エレベーターが降りてきたら、乗車ボタンを押して下さい。

	危険
	無人確認
運転前 パーキング内 危険にさらされる恐れがあります。	
立寄駐車場工芸会	

夜

簡易操作マニュアル

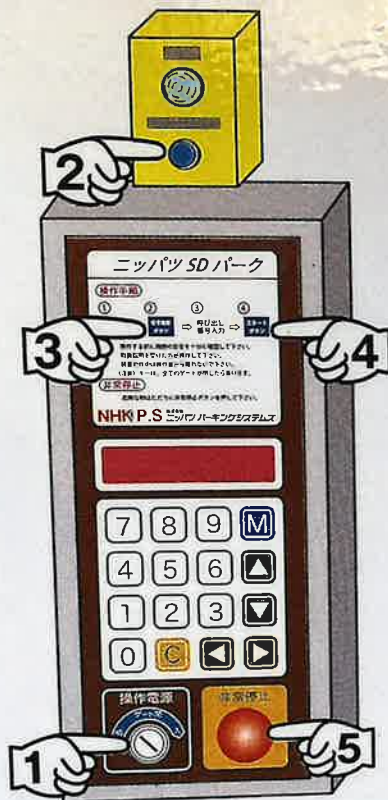

検知コード	検知光電センサー	設置場所
— — — 0 1	入口部検知センサー	ゲート外側下部
— — — 5 5		
— — — 4 0	乗り越え検知センサー	ゲート外側上部
* — — 0 2	前部車長検知センサー	ゲート内側下部
* — — 0 2	後部車長検知センサー	装置後方
* ? — 4 6	区画検知センサー	各支柱間
— — — 1 0	操作盤非常停止	操作盤

*の意味 1の時：単列装置か縦列装置の場合前側装置
2の時：縦列装置の場合後側装置
?の意味 左の支柱から0、1、2、・・・

[解除方法]

検知コードの解除は操作キーを「ゲート閉」か「切」に回し
ます。点滅中の無人確認ランプがある場合は操作キーを
「入」か「ゲート閉」で無人確認ボタンを押してください。

[非常停止ボタンの解除]
ボタン自体に矢印表示のある非常停止ボタン
の場合、矢印方向にボタンを回してロックを
解除してください。

1 操作キーを「入」に回して
電源を入れます

2 **PUSH** と表示されたら、無人確認
ランプが点滅している箇所で装置内の無人
を確認し、無人確認ボタンを押します

※無人確認ランプとボタンは操作盤のない場所にも設置されています。

3 周囲を確認し、安全確認ボタンを
押します

4 パレット No. を入力し、スタート
ボタンを押します

安全ゲートが開いてから、車両を
入出庫します

2 ゲート両側のランプが点滅している
箇所で装置内の無人を確認し、無人
確認ボタンを押します

1 操作キーを「ゲート閉」に回し
3 安全確認ボタンを押します

4 パレット No. を入力し、スタート
ボタンを押します

1 安全ゲートが閉じてから、操作キーを
「切」に回してキーを抜きます

操作方法の詳細は取扱説明書をご覧ください。



警告

ご使用前に必ずお読みください！
危険です！
絶対に守ってください！

- **無人確認！** 装置内に人がいる時は操作禁止。特に**お子様**の操作及び装置内への進入、接触は厳禁です。装置から1メートル以上離れてください。
- **車の大きさ・重量**を確認し、**入庫車の制限内**であることを確認してください。特に**高さの制限**に注意！
- 装置内に**異物・私物**がないことを確認してください。
- 操作中は**操作盤から離れない**てください。
- **運転者以外**は装置内への**立入り禁止**です。
- **後進入庫厳守！** ゆっくりと慎重に入出庫してください。
- 後輪は必ず**車止めに当てる**て駐車してください。



タイヤが車止めに
越えています。



車止め

自走防止用ストッパー
機種によっては設置されて
いない場合があります。

最低地上高 (mm) 120

タイヤが車止めに
着いていません。



- 入出庫時および駐車後は、ドアミラーをたたみ、必ずパーキングブレーキをかけて下さい。
- 装置内に立入りの際は、頭上と足もとに注意してください。
- 使用後は搬器を最後まで確実に下げるか、安全ゲートがある装置は閉まるまでキーは抜けません。動作完了前に無理にキーを抜かないでください。
- 装置内において、荷物の積み降ろしは厳禁です。

天災のときの取扱い

- ビット内の冠水にご注意を！
大雨のとき、ビットのある装置は車の冠水の恐れがあります。天気予報を早めに確認し、高い場所に退避させてください。
- 屋外の場合、積雪・凍結にご注意を！
積雪・凍結のときは装置の作動が妨げられ、思わぬ事故が発生する恐れがあります。
運転を休止し、除雪・除氷（装置内はメンテナンス会社に連絡）をしてから使用してください。
- 大地震発生後は点検してからご使用を！
地震発生の際は操作をやめてください。特に大きな地震（震度5の強震相当以上）の後は、メンテナンス担当が点検し、異常がないことを確認してから使用してください。

株式会社 ニッパツ パーキングシステムズ

対象自動車諸元

全長(mm)	4700
全巾(mm)	1750
全高 (mm)	3F 1550
	2F 1550
	1F 1550
	B1F 1550
	B2F 1550
重量(kg)	1800

F値(mm)	R値(mm)
3650 以下	1050 以下
その他の寸法は、現車にて確認ください。	

⚠ 注意



足下に注意！！



警告

下記の注意を守らないと、人の命にかかわる事故または重症を負う事故が発生する可能性があります。

入出庫時は慎重に運転してください！

入出庫時は、最徐行(1km/h以下)して慎重に運転してください。急発進・急停車・急ハンドル操作をしないでください。

急な運転で入出庫を行なうと、車が装置に衝突したり、装置に衝撃や負荷が加わったりして装置を破損し、パレットや車が落下したりするなど、人の命にかかわる事故や車の損傷などの重大な事故につながる恐れがあります。

車を装置に衝突させたり、装置に衝撃や負荷が加わったりした場合には、使用を中止し、管理者または機械式駐車装置故障時の緊急連絡先に連絡してください。

操作前の安全確認を！

装置を操作する前に必ず装置内部または周囲の安全を確認してください。特に以下の事項に注意してください。

- ・装置に異常がないことを確認してください。普段と異なる音、臭いおよびパレットの傾きがある場合は使用をやめ、管理者または緊急連絡先に連絡してください。
- ・装置内に人がいる場合、障害物がある場合は絶対に操作しないでください。
- ・操作をする人以外は装置から1m以上離れてください。
- ・安全ゲートが閉まっていることを確認してください。安全ゲートが閉まっていない場合には安全ゲートを閉めてください。
- ・操作盤に操作キーがすでに差し込まれていた場合は、すでに差し込まれている操作キーでは操作を行わず、必ずご自身の操作キーで、装置の操作をしてください。

人が装置に挟まれ命にかかわる重大な事故につながる恐れがあります。

装置内では周囲にご注意を！

装置内では、頭上や足元など、周囲に注意してください。装置内の移動は、パレット間の歩行部分を歩行し、特に、雨等で濡れた箇所の歩行時や、ハイヒールの使用時には十分注意してください。

以下の危険があります。

- ・頭上の梁、パレットなどに頭をぶつける。
- ・足元の凹凸につまずいたり、滑ったりして転倒する。
- ・駐車してある車に接触する。
- ・吊り上げチェーンの油が衣服に付着する。

異常が発生したらただちに停止してください！

装置の使用前及び使用中は、異音・異常振動・パレットの傾き・定位置外停止などの異常がないか、常に確認してください。

これらの異常が発生した場合には、緊急(非常)停止ボタンを押すか、操作キーを[切]にして、ただちに装置を停止してください。また、装置停止後は、管理者または機械式駐車装置故障時の緊急連絡先に連絡してください。

異常が発生しても使用を継続したり、ご自身で復旧を行なうと、パレットや車が落下し人の命にかかわる事故や車の損傷が発生するなど、重大事故につながる恐れがあります。

装置の動作中は操作盤から離れないでください！

装置の動作中は、異常が発生した場合にただちに緊急(非常)停止できるように、操作盤から離れないでください。装置に異常が発生した時にすぐ緊急(非常)停止できないと、パレットや車が落下し、人の命にかかわる事故が発生するなど、重大事故につながる恐れがあります。

管理者が許可した以外の方が操作しないように！

管理者が許可した以外の方が装置を操作しないようにしてください。

特に、以下の事項に注意してください。

- ・操作盤の操作電源キースイッチに操作キーを差し込んだまま装置から離れない。
 - ・操作終了後には必ず操作キーを抜く。
 - ・操作キーは小さなお子様の手の届かない場所に保管する。
- 人が装置に挟まれ命にかかわる重大な事故につながる恐れがあります。

装置の使用(入出庫)の基本

1. 【入庫の場合】入庫する前に、装置から1m以上離れた場所に車を停車してください。
2. 操作盤の操作をする前に、以下の確認をしてください。
 - ・装置内に異常がないこと。普段と異なる臭いや傾きがある場合は使用をやめ、管理者または緊急連絡先に連絡してください。
 - ・装置内の無人確認と障害物がないこと。
 - ・安全ゲートが閉まっていること。安全ゲートが閉まっていない場合には安全ゲートを閉めてください。
3. 操作盤を操作して所定のパレットを入出庫位置に移動させてください。
4. 安全ゲートが完全に開いたことを確認してください。
5. パレットに記載されているパレットNo.を確認して、車を入庫あるいは出庫してください。
特に、入庫時は以下の手順を守って入庫してください。

< 入庫手順 >

- (1) 入庫前に、以下の事項を確認してください。
 - ・運転者以外の同乗者の乗り降り、トランクや座席等の荷物の下ろしが完了していること。
 - ・アンテナ、ルーフキャリア、リアスポイラー等が、対象自動車諸元銘板の数値を超えていないこと。
 - ・タイヤチェーンを装着していないこと。
- (2) 後進で入庫してください。入庫は慎重に行い、車内から手や頭を出さないでください。
- (3) 後輪をタイヤ止めに当てて、パレットの中央に駐車してください。
- (4) パーキングブレーキをかけて、車が動かないことを確認してください。
オートマチック車は'P'レンジに入れてください。
- (5) 駐車後は、以下の事項を確認してください。
 - ・車内に人(特にお子様や乳幼児)、イヌ、ネコ等のペットを置き去りにしていないこと。
 - ・車のエンジンを切り、キーを抜いてあること。
 - ・ドア、窓、トランクを閉めてドアロックしてあること。
 - ・ドアミラーを折りたたんであること。
 - ・装置内の無人確認と障害物がないこと。
6. 無人確認入力器と操作盤を操作し、終了操作を行なってください。
出庫時は、安全な場所に車を停車してから操作してください。
7. 安全ゲートが完全に閉じたことを確認してください。