


【駐車可能制限・寸法】

区画	全高 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	重量 (kg)	態様
1	5,050	1,800	2,100	2,000	機械・上段
2	5,050	1,800	1,550	2,000	機械・中段
3	5,050	1,800	1550	2000	機械・下段

6. 操作方法

(1) 操作パネル各部の名称

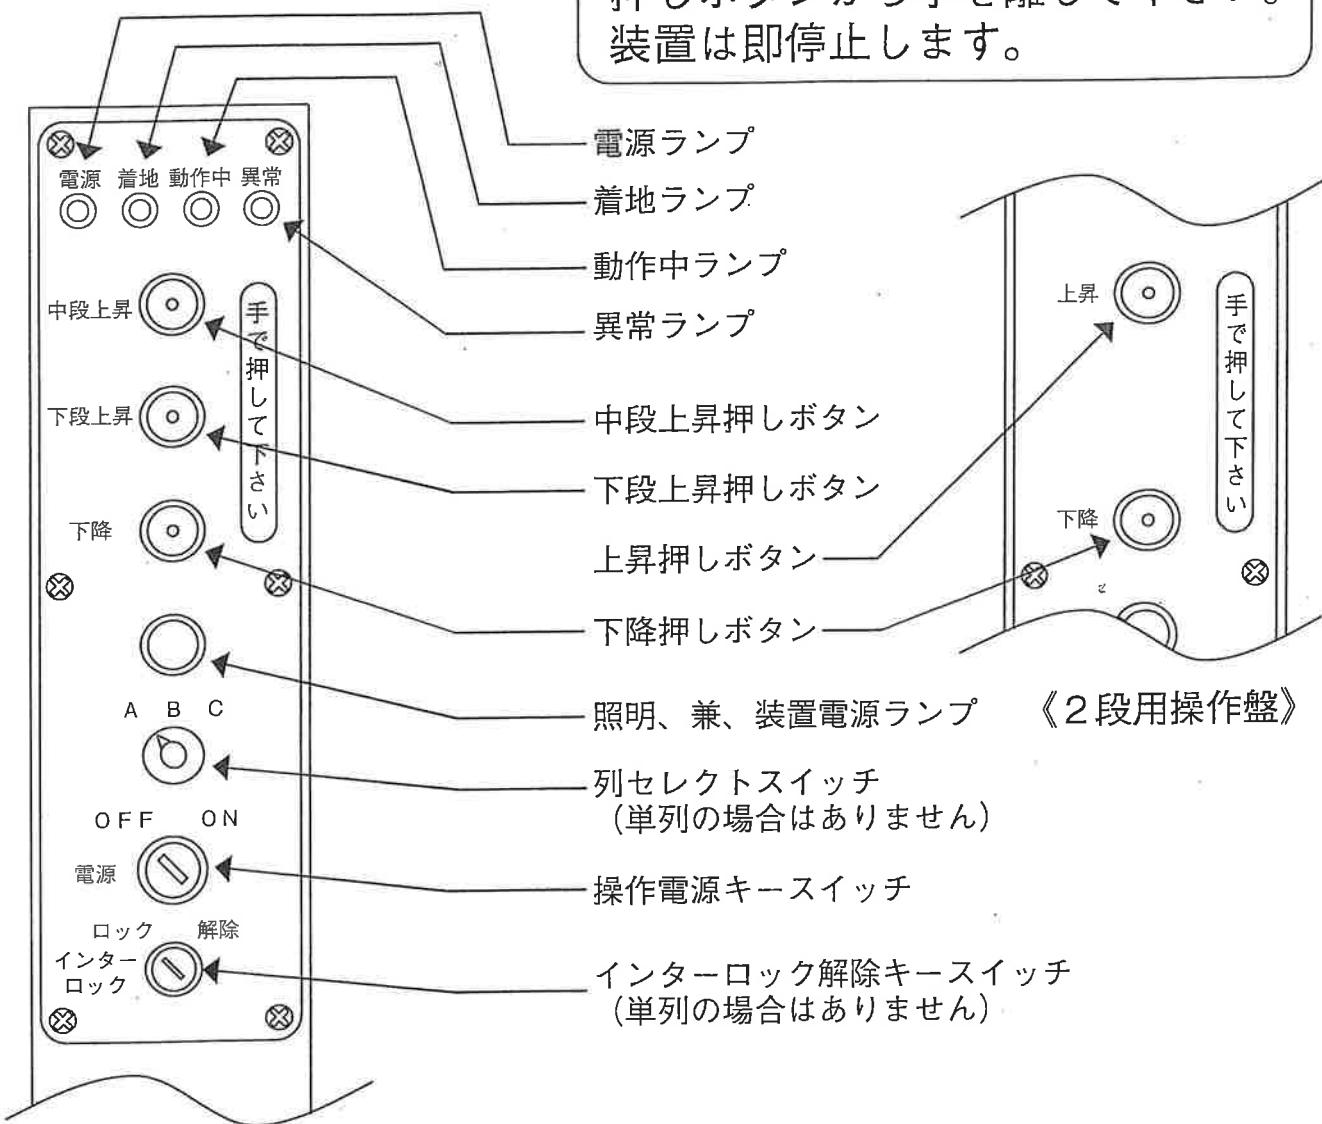

《3段用操作盤》

- ・電源ランプ……………操作電源が入った場合に点灯します。
- ・着地ランプ……………セレクトした列が完全に下降している場合に点灯します。
- ・動作中ランプ……………各上昇・下降押しボタンを押している場合に点灯します。
- ・異常ランプ……………装置に異常が発生した場合に点灯、もしくは点滅します。
- ・各押しボタン……………装置の上昇・下降をさせる時に押すスイッチです。
- ・照明……………夜間照明、兼、装置電源確認ランプ。
- ・セレクトスイッチ……………動かしたい列を選択するスイッチです。（単列の場合はありません）
- ・操作電源キースイッチ……………装置を動かすための操作電源用キースイッチです。
- ・インターロック解除キースイッチ……………インターロックを解除するためのキースイッチです。（単列の場合はありません）

6. 操作方法

(2) 操作方法

①上段パレットの操作方法

1. 他の方が装置を運転している場合、入出庫をしている場合は、装置内に入らないで下さい。
↓
2. 前面の防護チェンを外し、周囲の安全を十分確認し入出庫します。
↓
3. 入出庫が完了したら、前面の進入防止チェーンを元に戻します。

②中段・下段パレットの操作方法

1. 他の方が装置を運転している場合、入出庫をしている場合は、操作しないで下さい。
↓
2. 前面の進入防止チェーンがポストにきちんと掛かっているか確認して下さい。
↓
3. 周囲の安全を十分確認して下さい。
↓
4. 「操作電源キースイッチ」に操作キーを差込み「ON」に回します。
(「ON」に回すと「電源ランプ」が点灯します)
↓
5. 昇降させる列番に「列セレクトスイッチ」を合わせます。
(単列の場合はこの操作はありません)
↓
6.
 - ・3段式の中段パレットを呼び出す場合
自動停止するまで「中段上昇押しボタン」を押し続けます。
 - ・3段式の下段パレットを呼び出す場合
自動停止するまで「下段上昇押しボタン」を押し続けます。
 - ・2段式の下段パレットを呼び出す場合
自動停止するまで「上昇押しボタン」を押し続けます。
↓

注意 危険または異常を感じたら、直ちに各押しボタンから手を離して下さい。
装置は即、停止します。


- (装置が動き始めると「着地ランプ」が消灯し、「動作中ランプ」が点灯します)
7. 自動停止したら、前面の進入防止チェーンを外し周囲の安全を十分確認し入出庫します。
↓
 8. 入出庫が完了したら、前面の進入防止チェーンを元に戻します。
↓
 9. 自動停止するまで「下降押しボタン」を押し続けます。
↓

注意 危険または異常を感じたら、直ちに各押しボタンから手を離して下さい。
装置は即、停止します。

- (装置が動き始めると「動作中ランプ」が点灯します)
10. 自動停止したら「着地ランプ」が点灯します。点灯を確認してから「操作電源キースイッチ」を「OFF」に回し操作キーを抜きます。(「着地ランプ」が点灯しないと、「操作電源キースイッチ」が「OFF」に回りません)


4. 操作に当たっての注意事項

!**警 告** 操作前に、必ず無人確認
操作中は立入禁止

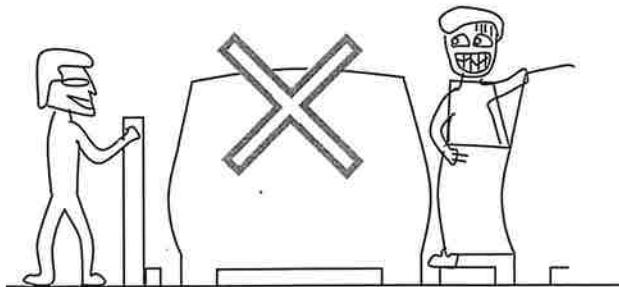


操作前に、必ず装置内・車両内に人がいないか確認して下さい。人がいる場合は絶対に操作しないで下さい。また、お子様を装置周辺で遊ばせないで下さい。他の方が操作している時にも装置内に入らないで下さい。

!**警 告** 子供の操作禁止

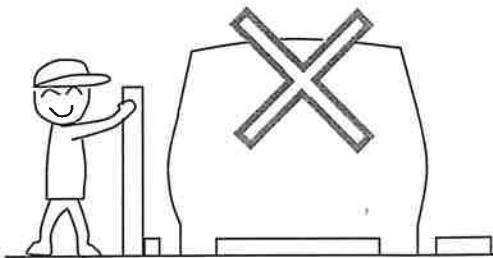


装置の操作は必ず運転する方が行って下さい。また、お子様などには絶対操作させないようにして下さい。

!**警 告** 必ず手で操作する

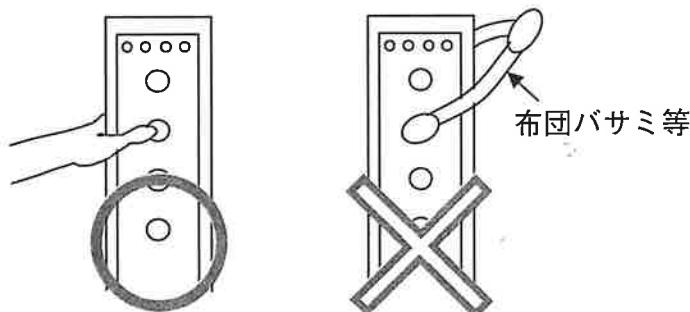


操作盤の押しボタンは必ず手で押して、非常時はすぐに手を離せる状態にして下さい。
(手を離すと即停止します)
挟み込みますと非常時にすぐ停止出来なく、大変危険です。

!**警 告** 強風時は上段に
ハイルーフ車を
入庫したまま装置を
動かさない

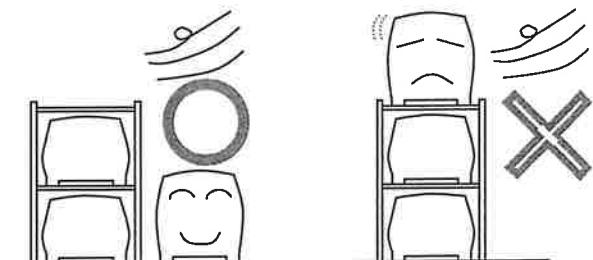

強風時（風速25m/s以上）は上段にハイルーフ車を入庫したまま装置を動かさないで下さい。
上段のハイルーフ車は他の場所へ退避させてご使用下さい。

!**警 告** 装置から離れて操作する

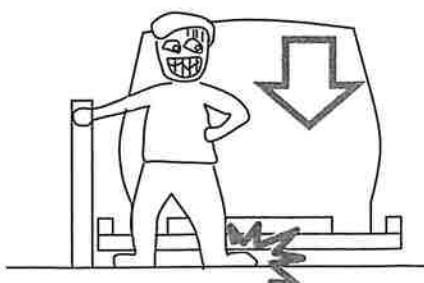

操作時はパレットから十分に離れて下さい。
昇降時に挟み込みの危険性があります。


!**注 意** 装置内には運転手以外
立入禁止
入出庫時以外は立入禁止



装置内には運転手以外は入らないで下さい。
同乗者の乗り降り、荷物の積み下ろしは必ず
入庫前に装置外で行って下さい。


5. 入出庫時の注意事項

！注意 アンテナ・ドアミラーをたたむ

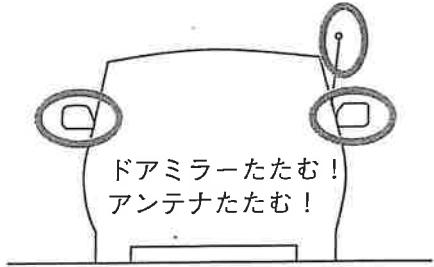


必ずドアミラー・アンテナを格納してください。
ミラーが折りたためない車両は、装置に接触しないよう、十分注意してください。

！警告 顔や手を出さない

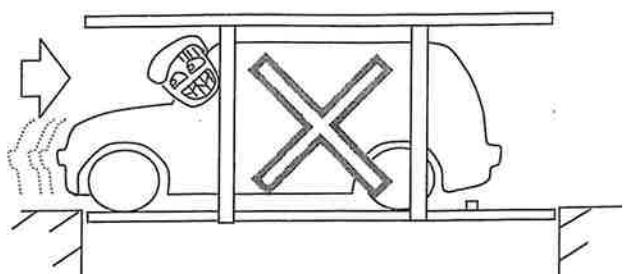


入出庫の際は、車両から手や顔を出さないでください。装置に挟まれる可能性があり大変危険です。

！注意 必ずバックで入庫して下さい

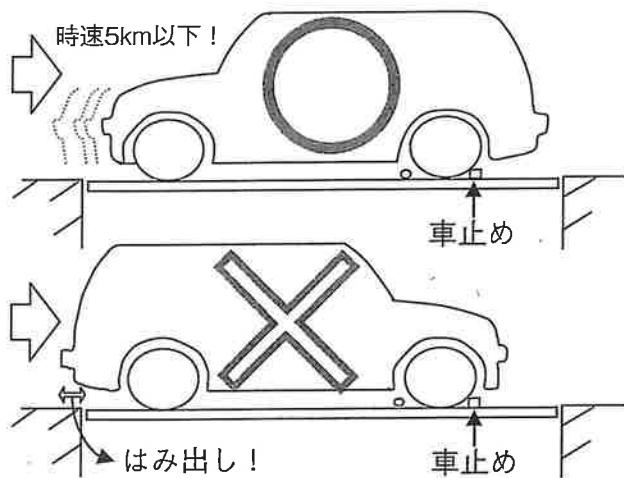


必ずバックで入庫してください。前進で停めますと車両の後部がはみ出し、車両の損害が発生します。
入出庫の際は時速5km以下でゆっくり進入・発進して下さい。

！注意 パレットの中央に停める

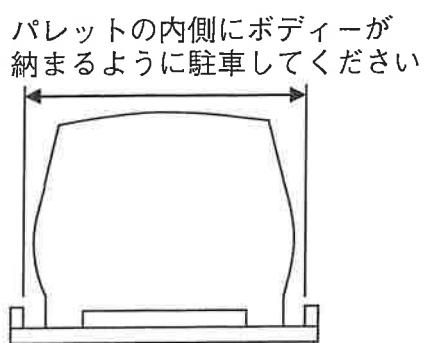


車両がパレットに対して斜めになったり、片側に寄ってしまった場合、タイヤはパレット内に納まっていても、ボディーは飛び出していて損傷する恐れがあります。

！注意 車止めにあてる

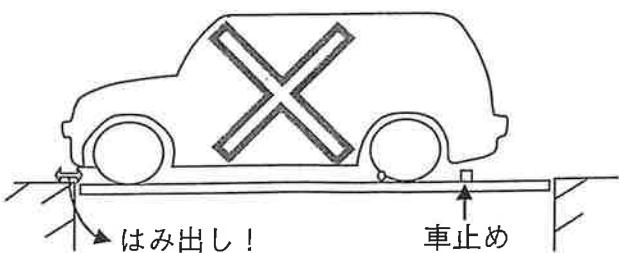

必ず車止めに後輪を当てて停めてください。
当てないと車両先端がパレットからはみ出す場合があり車両の損傷につながります。

！注意 パーキングブレーキをかける

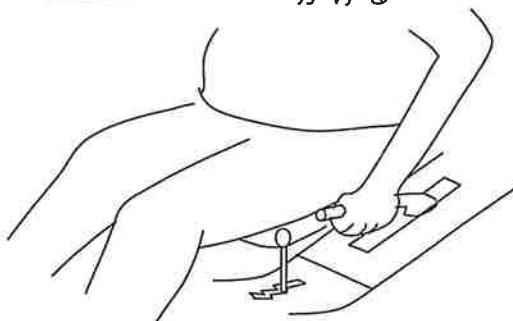

車止めに当てたら、しっかりとパーキングブレーキをかけてください。しっかりとブレーキがかからないと装置の昇降時に車両が動き出し、損傷の恐れがあります。また、ドアを完全に閉めてカギをかけてください。