

取扱説明書

《特記事項》

- (1) リモコンの使用があり、紛失等の際は、再発行費用として実費分をご負担いただきます。
- (2) フリーアドレス駐車場。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

駐車場利用における注意事項について

- 本駐車場は、機械式駐車場となっており、区画図はございません。
- お申込みする際は、必ず収容スペースならびに車両サイズをあらかじめご確認いただいたうえでお申込みください。
- **新車購入と同じタイミングで本駐車場をご契約される場合は、購入予定の車両のサイズが分かる資料をご提出いただく場合がございますので、あらかじめご準備ください。**
- 駐車の際は必ずミラーやアンテナなどをたたんでください。

スペース秋葉原 駐車場利用説明書

入庫



※シャッター開閉センサー

- 1 シャッターの前で停車し、右手ポールにリモコンを向けて、「ゲート開」を押す。
- 2 シャッターが上がったら前進する。
(シャッターは自動で下りる。)

約30秒後



※リモコン受信箇所

- 3 ターンテーブル上で停車する。
- 4 リモコンの「右」「左」で向きを調整する。
(エレベーター扉が閉じている時回転できる)
- 5 リモコンの「暗証送信」を押す。
- 6 リモコンの「運転」を押す。
- 7 エレベーター扉が開いた後、出庫する。
- 8 降車し、エレベーターから出たら、リモコンの「完了」を押す。

出庫

※駐車場に入る時は
入庫の1を操作して下さい。



- 1 リモコンの「暗証送信」を押す。
- 2 リモコンの「運転」を押す。
- 3 エレベーター扉が開いたら乗車する。
- 4 エレベーターから出庫し、リモコンの「完了」を押す。
- 5 シャッターの前で停車し、写真○部分にリモコンを向けて、「ゲート開」を押す。
- 6 シャッターが上がったら前進する。

※故障時緊急連絡先
TEL: 03-3292-1222
オートタワーサービス株式会社

※リモコンの電池切れにご注意ください。
予備電池保持をお勧め致します。

※リモコン発注(日本施設経由)
TEL: 03-3292-1216
日本ケーブル株式会社

スぺーシア秋葉原
駐車場利用者各位

管理会社

トーセイ・コミュニティ株式会社

【駐車場シャッターの利用について】

平素は、弊社管理業務にご理解、ご協力をいただき、誠に有難うございます。

昨今、こちらのパーキングの利用者様が増えてきましたので、改めて下記の注意事項をご確認いただき、安全に利用していただきますようよろしくお願いいたします。

- ・シャッターライン付近には**停車せず**、すみやかに出入りをお願いします。
- ・駐車区画への停車後、外に出る際はシャッターからではなく、横の扉からの出入りをお願いします。

～シャッターの仕様～


- ・シャッターが開き始めてから**5分以内**に完全に閉まりきらないと、挟み込み防止装置が作動し、シャッターが**緊急停止**します。
- ・シャッターラインに**2分以上**、人・車両・物等があると、**緊急停止**します。

※緊急停止した場合、自動復旧はしません。


夜間・早朝等の場合、復旧に時間がかかる可能性があります。

安全なセキュリティー維持の為に、何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。

以上

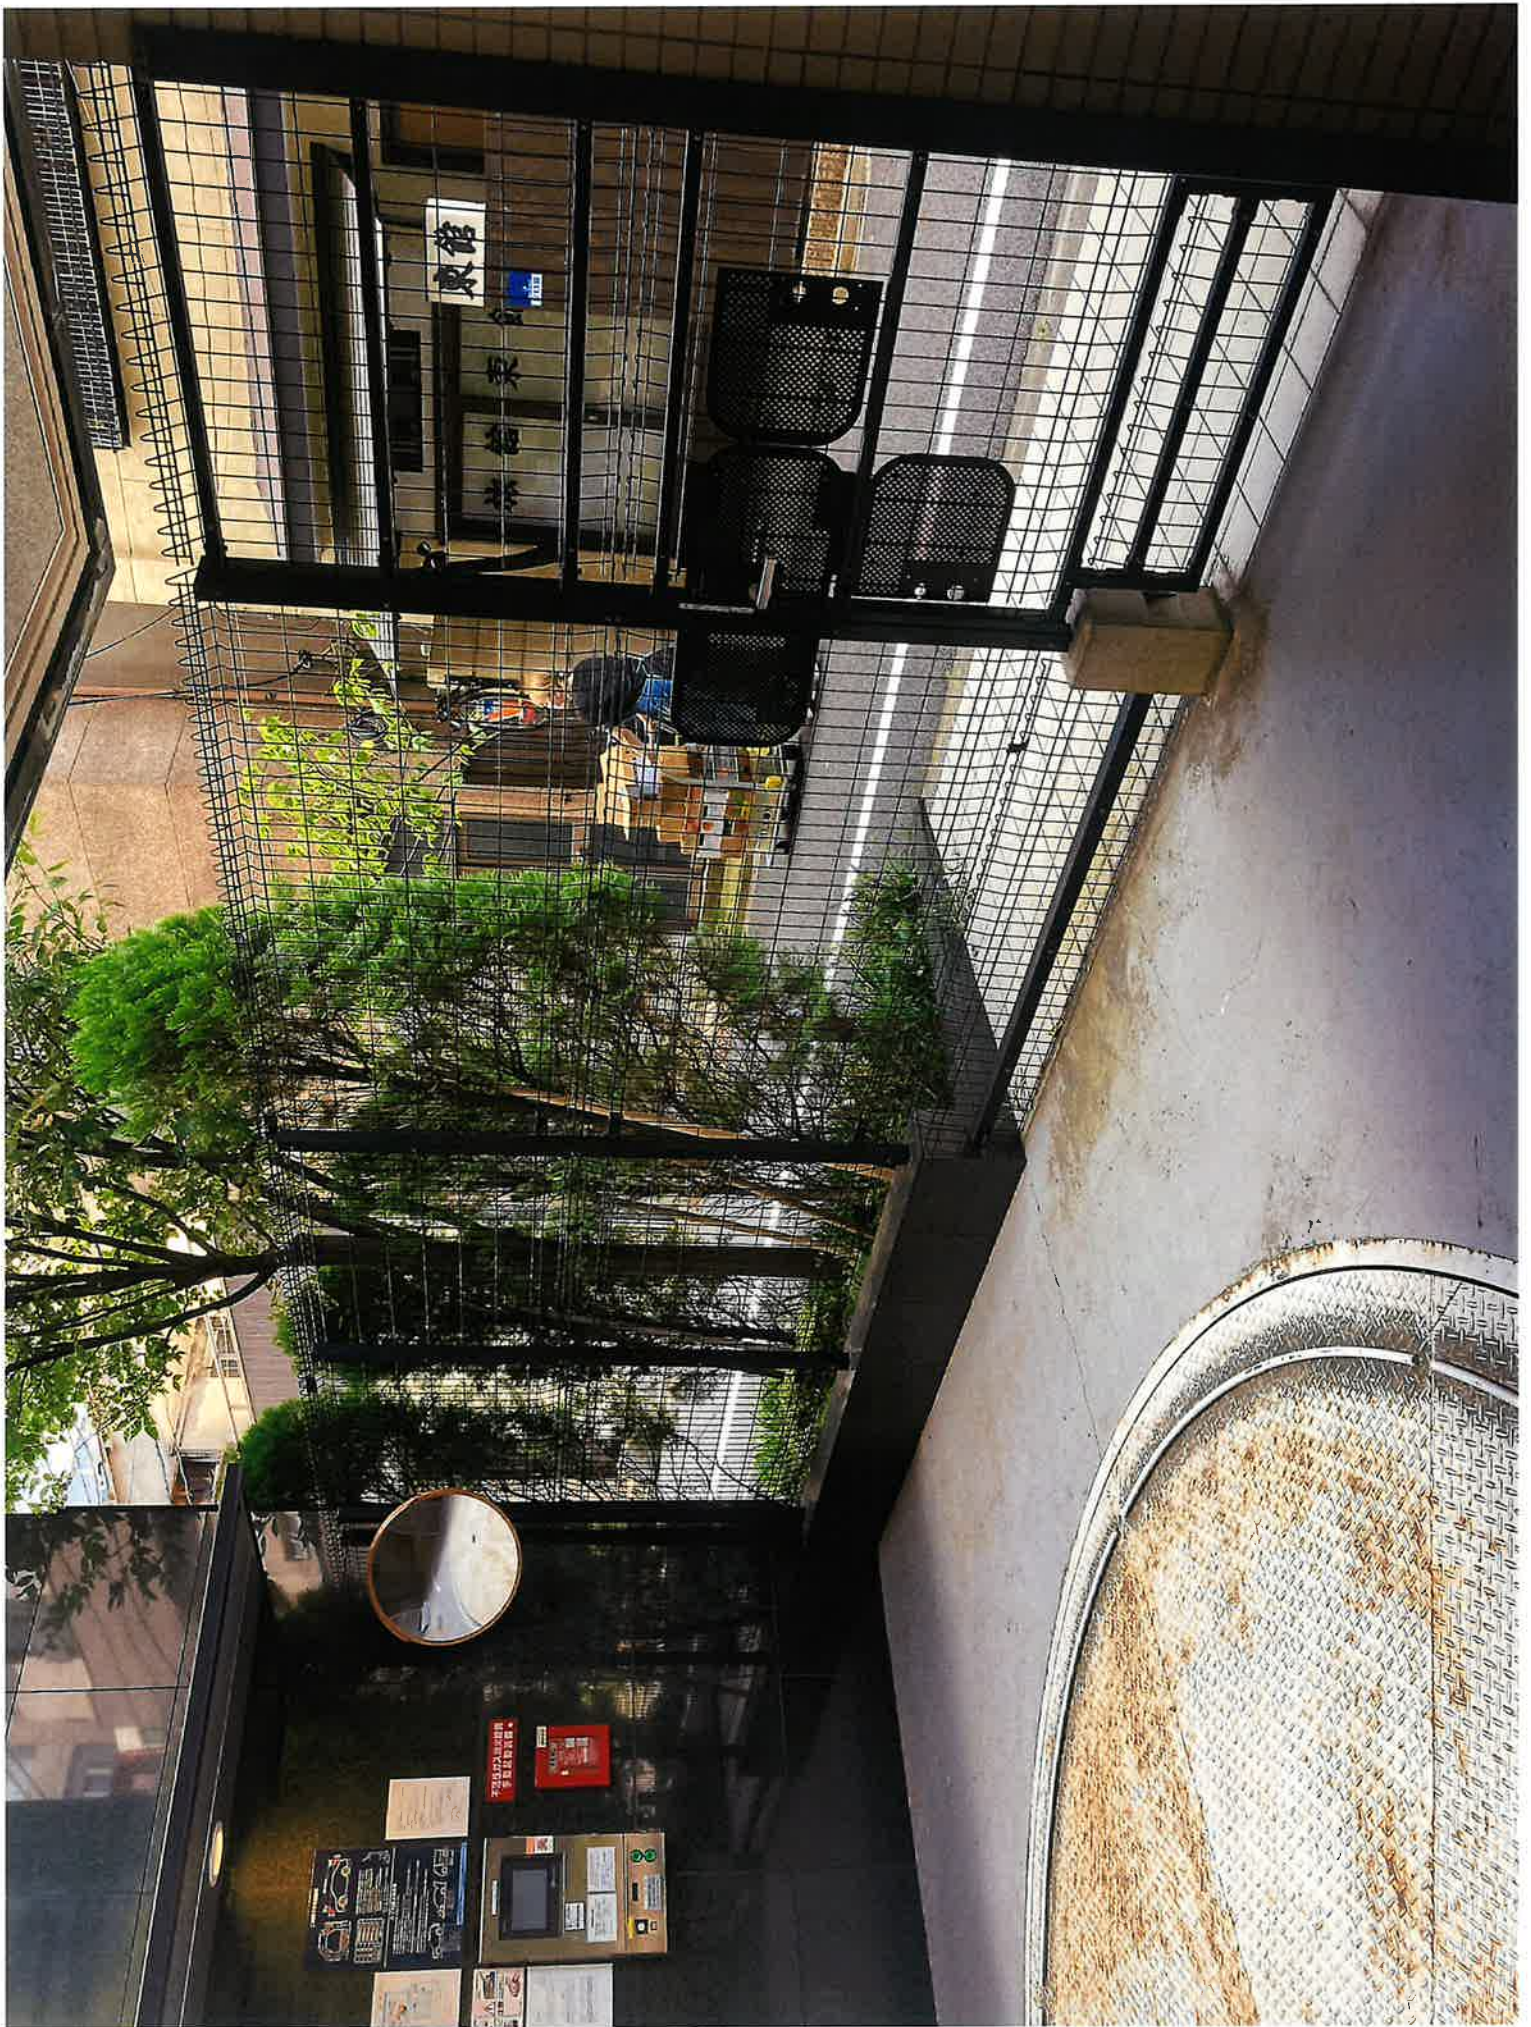

ご利用できる自動車

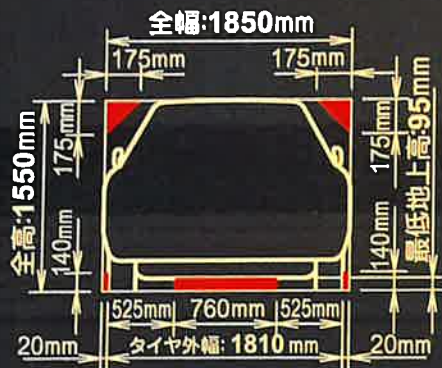


全 長	5000mm以下
全 幅	1850mm以下
全 高	1550mm以下
重 量	2000 kg 以下
タイヤ外幅	1810mm以下
最低地上高	95mm以上

- 車検証と実車が異なる場合がありますので、車両サイズは必ず実車にて確認ください。
- ドアミラーは必ずたたんで入庫してください。ドアミラーがたためない、またはたたんでも車体からはみ出る場合、右図の数値を超える自動車は入庫できません。
- 上図の ■ の部分には入庫できません。(車両形状、アンテナ等がこの部分にかからない事を確認してください。)
- ホイール、マフラー等がパレットと接触する場合入庫しないでください。



△ご利用上の注意

- 入庫時、運転者以外は駐車場内に入らないでください。
- 入庫時は最徐行してください。
- 入庫時は自動車の窓から顔や手を出さないでください。
- 入庫後、正規の位置に自動車を止め、パーキングブレーキをかけシフトレバーをPレンジ(マニュアル車は、ギアをローまたはバック)に入れてください。エンジンは必ず止めてください。
- 運転者や同乗者(赤ちゃんや子供を含む)が自動車車内にとりのこされていないことを確認してください。
- 駐車場内では荷物の積み降ろしを行わないでください。
- 入庫後自動車のすべてのドア、ハッチバック、トランク等を確実に閉めてください。
- 下に示すような形状・仕様の自動車は入庫しないでください。

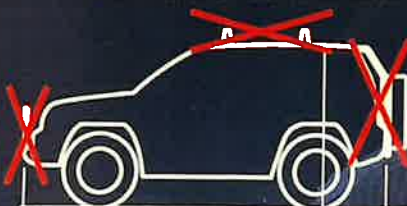

特殊バンパー
ウインチ
ルーフキャリア
リヤラダー(はしご)
リヤスペアタイヤ
各種アタッチメント



フロントスポイラー
大型リヤウイング
各種エアロパーツ



トラック
標準車、特装車


△扉が開くまで、車のリモコンキー操作はしないでください

『停車位置』 確認のお願い


停車OK表示で、すぐに停めると、
車から降りたとき、ビミョーに
車の位置が変化することがあります



停車OKの表示ですが、
バンパーが前側のセンサー
ギリギリです

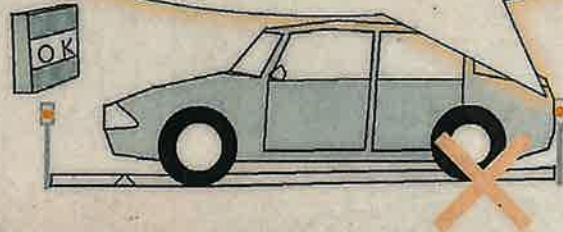

どうぞ、ゆっくり前進して
パレットの中央付近での駐車を
お願いいたします。

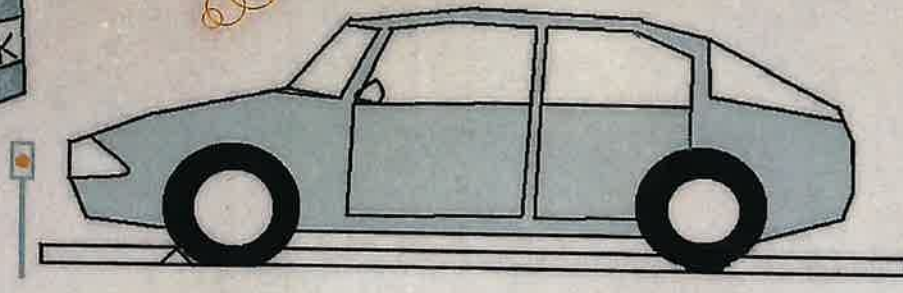


OKKUN2016

正しくご利用いただき、ありがとうございます。
最近、停車位置がギリギリのお車が増えています
停車位置をもう一度、ご確認をお願いします
前側（や後ろ側）にあるセンサーが動作すると、次のご利用者さまが使いません
ご協力よろしくおねがいいたします

注意 最近 多いのです



ところが中では

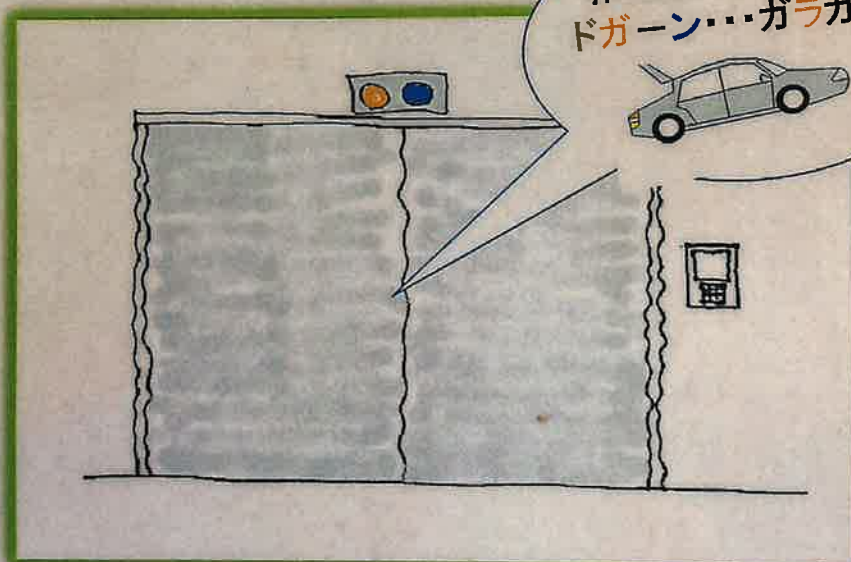


OKKUNN2017

扉が開くまで、絶対にリモコンの操作はしない！


リモコンはポケットの中にあるのに、
誤ってトランクやハッチバック、ミラーなどのボタンが
押されてしまうこともあります

充分に、ご注意ねがいます


入庫前に必ずアンテナを収納
または取外してください。

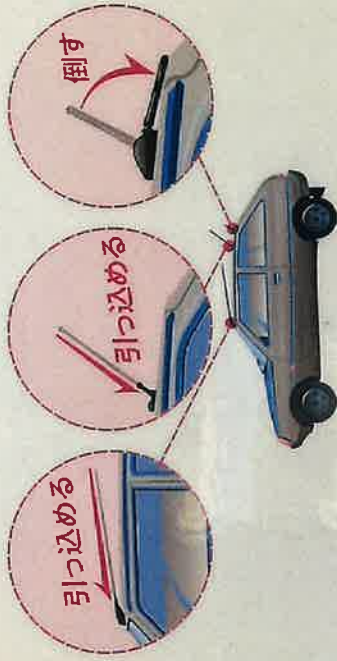

ドアミラーは必ずたたんで
ください。

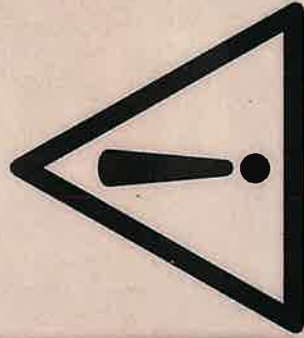

ドア・バックウィッシュ・トランク等
すべて確実に閉めてください。

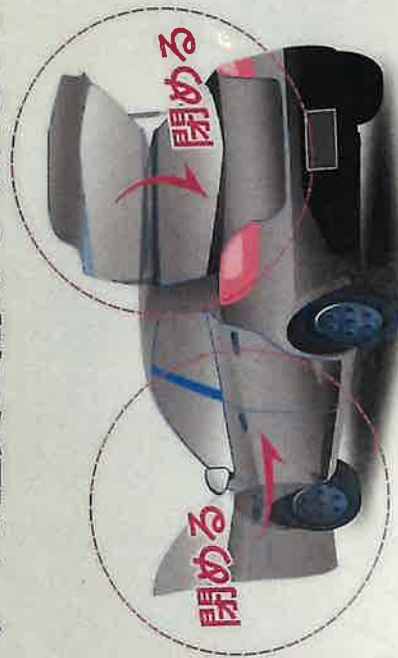

注意

ドアロック以外のリモコン
操作はしないでください。



インターロック？

入庫（または出庫）したら、扉が閉まらない・・・
・故障ではありません・安全装置が作動しました

◎ 次の操作をおねがいします

- 駐車場中央まで入り、無人と安全の確認を！
- 退出して **完了ボタン** を押してください

駐車場内に何人かが入ったり、荷物の出し入れなどをすると起こります

復旧出来ないときは、お手数ですが緊急連絡先までお電話ください

2010 年 9 月

スペース秋葉原駐車場

ご利用者各位

日本ケーブル株式会社
オートタワー事業部

拝啓 平素は弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

さて、駐車装置のご使用にあたり、最近お問い合わせをいただいた事項について下記のとおりご案内させていただきます。

また、これを機に駐車場のご契約時にお渡ししております取扱説明書もご熟読いただき、安全にご使用いただくようご理解をお願いいたします。

敬具

記

『入出庫の後に扉が閉まらない、完了操作が出来なくなったら・・・』

タワーパーキング出入口扉の右側にある運転操作盤、表示パネル上のメッセージ欄に

“ 42. 入庫インターロック ” が表示されているときは、以下の方法で復旧してください。

① 一旦駐車場の中ほどまで入り、場内の無人と安全を確認してください。

② 駐車場内より退出して「完了」ボタンを押してください。

上記操作を繰り返しても復旧できないときは、お手数ですが緊急連絡先 03-3292-1222
オートタワーサービス株式会社へお電話ください。

入庫インターロックとは…

自動車を入出庫したとき、ドライバーや自動車が駐車装置外へ退出するまで、駐車装置が動作しないようにロックする保安機構です。塔内出入口付近の光電センサーにより、その通過順序で入出庫および人の入退出を検出し、インターロックの動作と解除を行っています。

したがって、駐車装置内に2名以上入った場合や、駐車場内での荷物の積み降ろしを行った場合はインターロックが正しく働かないことがありますので、入出庫時には同乗者全員を必ず駐車装置の外で待機いただき、ドライバー1名が駐車装置内に入るようにしてください。

※自動車の車体の形状やリフレクターなどの作用により、光電センサーが出庫したことを正しく検出できず、入庫インターロックが動作したままになることもございますので、この場合も上記方法にて解除ください。

以上

インターロック

ご利用様が駐車装置の外に出られても、「入庫インターロック」と表示されることがあります。

なぜ？

- ◎安全装置が作動しました
- ◎荷物の出し入れや何人かで出入りすると起こります

そのときは？

- ◎いちど駐車装置の中ほどまで入っていただき、ほかに人が居ないことと障害物がないことを確認してから退出してください

スミキリ光電管動作

自動車を入庫して完了ボタンを押しても扉が閉まらず「スミキリ光電管動作」が表示されることがあります。

なぜ？

- ◎お車の形が安全な範囲からはみ出ていることが考えられます

そのときは？

- ◎いったんお車を駐車装置の外まで後退させてから、もう一度入庫をお願いいたします
- ◎ステーションワゴンタイプのお車は、少し前進させて停車してください
- ◎お車の種類によっては、実際に「スミキリ光電管」が動作していることがあります。

