

# 取扱説明書

## 《特記事項》

- (1) 鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として実費分をご負担いただきます。
- (2) フリーアドレス駐車場。

## 《注意事項》

### 初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

# 入庫できる車の諸元

## 対象自動車 乗用車(四輪)

車長 5000 mm以下  
車幅 1850 mm以下

### セダン車



車高 1550 mm以下

### ワゴン車




車高 1500 mm以下

最低地上高 130 mm以上


タイヤ外寸 1720 mm以下

車重 1600 kg以下

ドアミラーは折りたたんでください

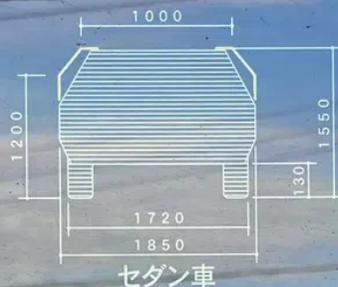

セダン車

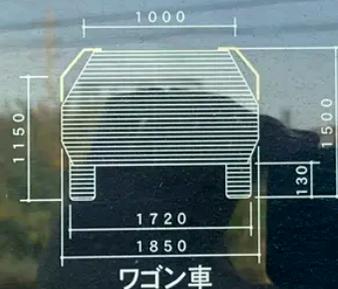


ワゴン車

## 警告

車の入庫時には車および駐車装置の損傷を防ぐため、下記項目を守って下さい。

1. 取扱説明書を遵守して下さい。
2. 入庫できる車の諸元を超える車は入庫させないで下さい。
3. トラックおよび2輪車・3輪車は入庫させないで下さい。
4. 下図に示す改造車・キャリア取付および荷物積載車は入庫させないで下さい。

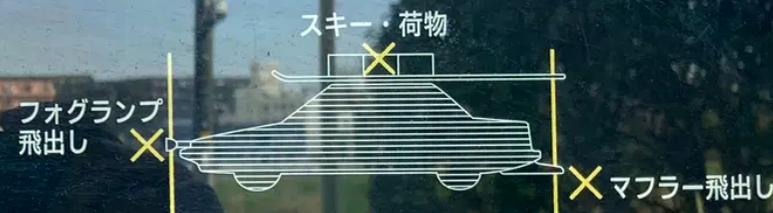

## 安全にお使い頂くために

人身事故や車・装置の損傷を防ぐため、本記載事項と取扱説明書の内容を遵守して下さい。

## 危険

駐車装置を運転させる前に、車および駐車装置の損傷を防ぐため下記事項を遵守して下さい。

- 1) 入庫時、パーキングブレーキ等で車が移動しないようにして、エンジンを停止して下さい。
- 2) 入庫車のドア、トランク、リヤドアは確実に閉めて下さい。
- 3) 車の停止位置においてバンパー、マフラー、フォグランプ等がバレットより、はみ出していないことを確認して下さい。
- 4) 車は前進で入庫して下さい。
- 5) 入出庫時は徐行(時速5km以下)して下さい。
- 6) 入庫前にアンテナをおろして下さい。


## 警告

駐車室内に人が残っているまま運転した場合、人身事故となる恐れがありますので下記事項を遵守して下さい。

- 1) 入出庫時は運転者以外は駐車室内に入らないで下さい。
- 2) 人が駐車室内、車内にいないことを確かめて下さい。

## 注意

- 1) 駐車室内の歩行は足元、頭上に十分注意して下さい。
- 2) 駐車室内では走らないで下さい。
- 3) 駐車室内での荷物の積み降ろしはしないで下さい。
- 4) 装置運転中はすぐに非常停止できるように、装置が完全に停止するまで運転盤から離れないで下さい。
- 5) 入出庫時以外は必ず出入口のドアを閉めて下さい。

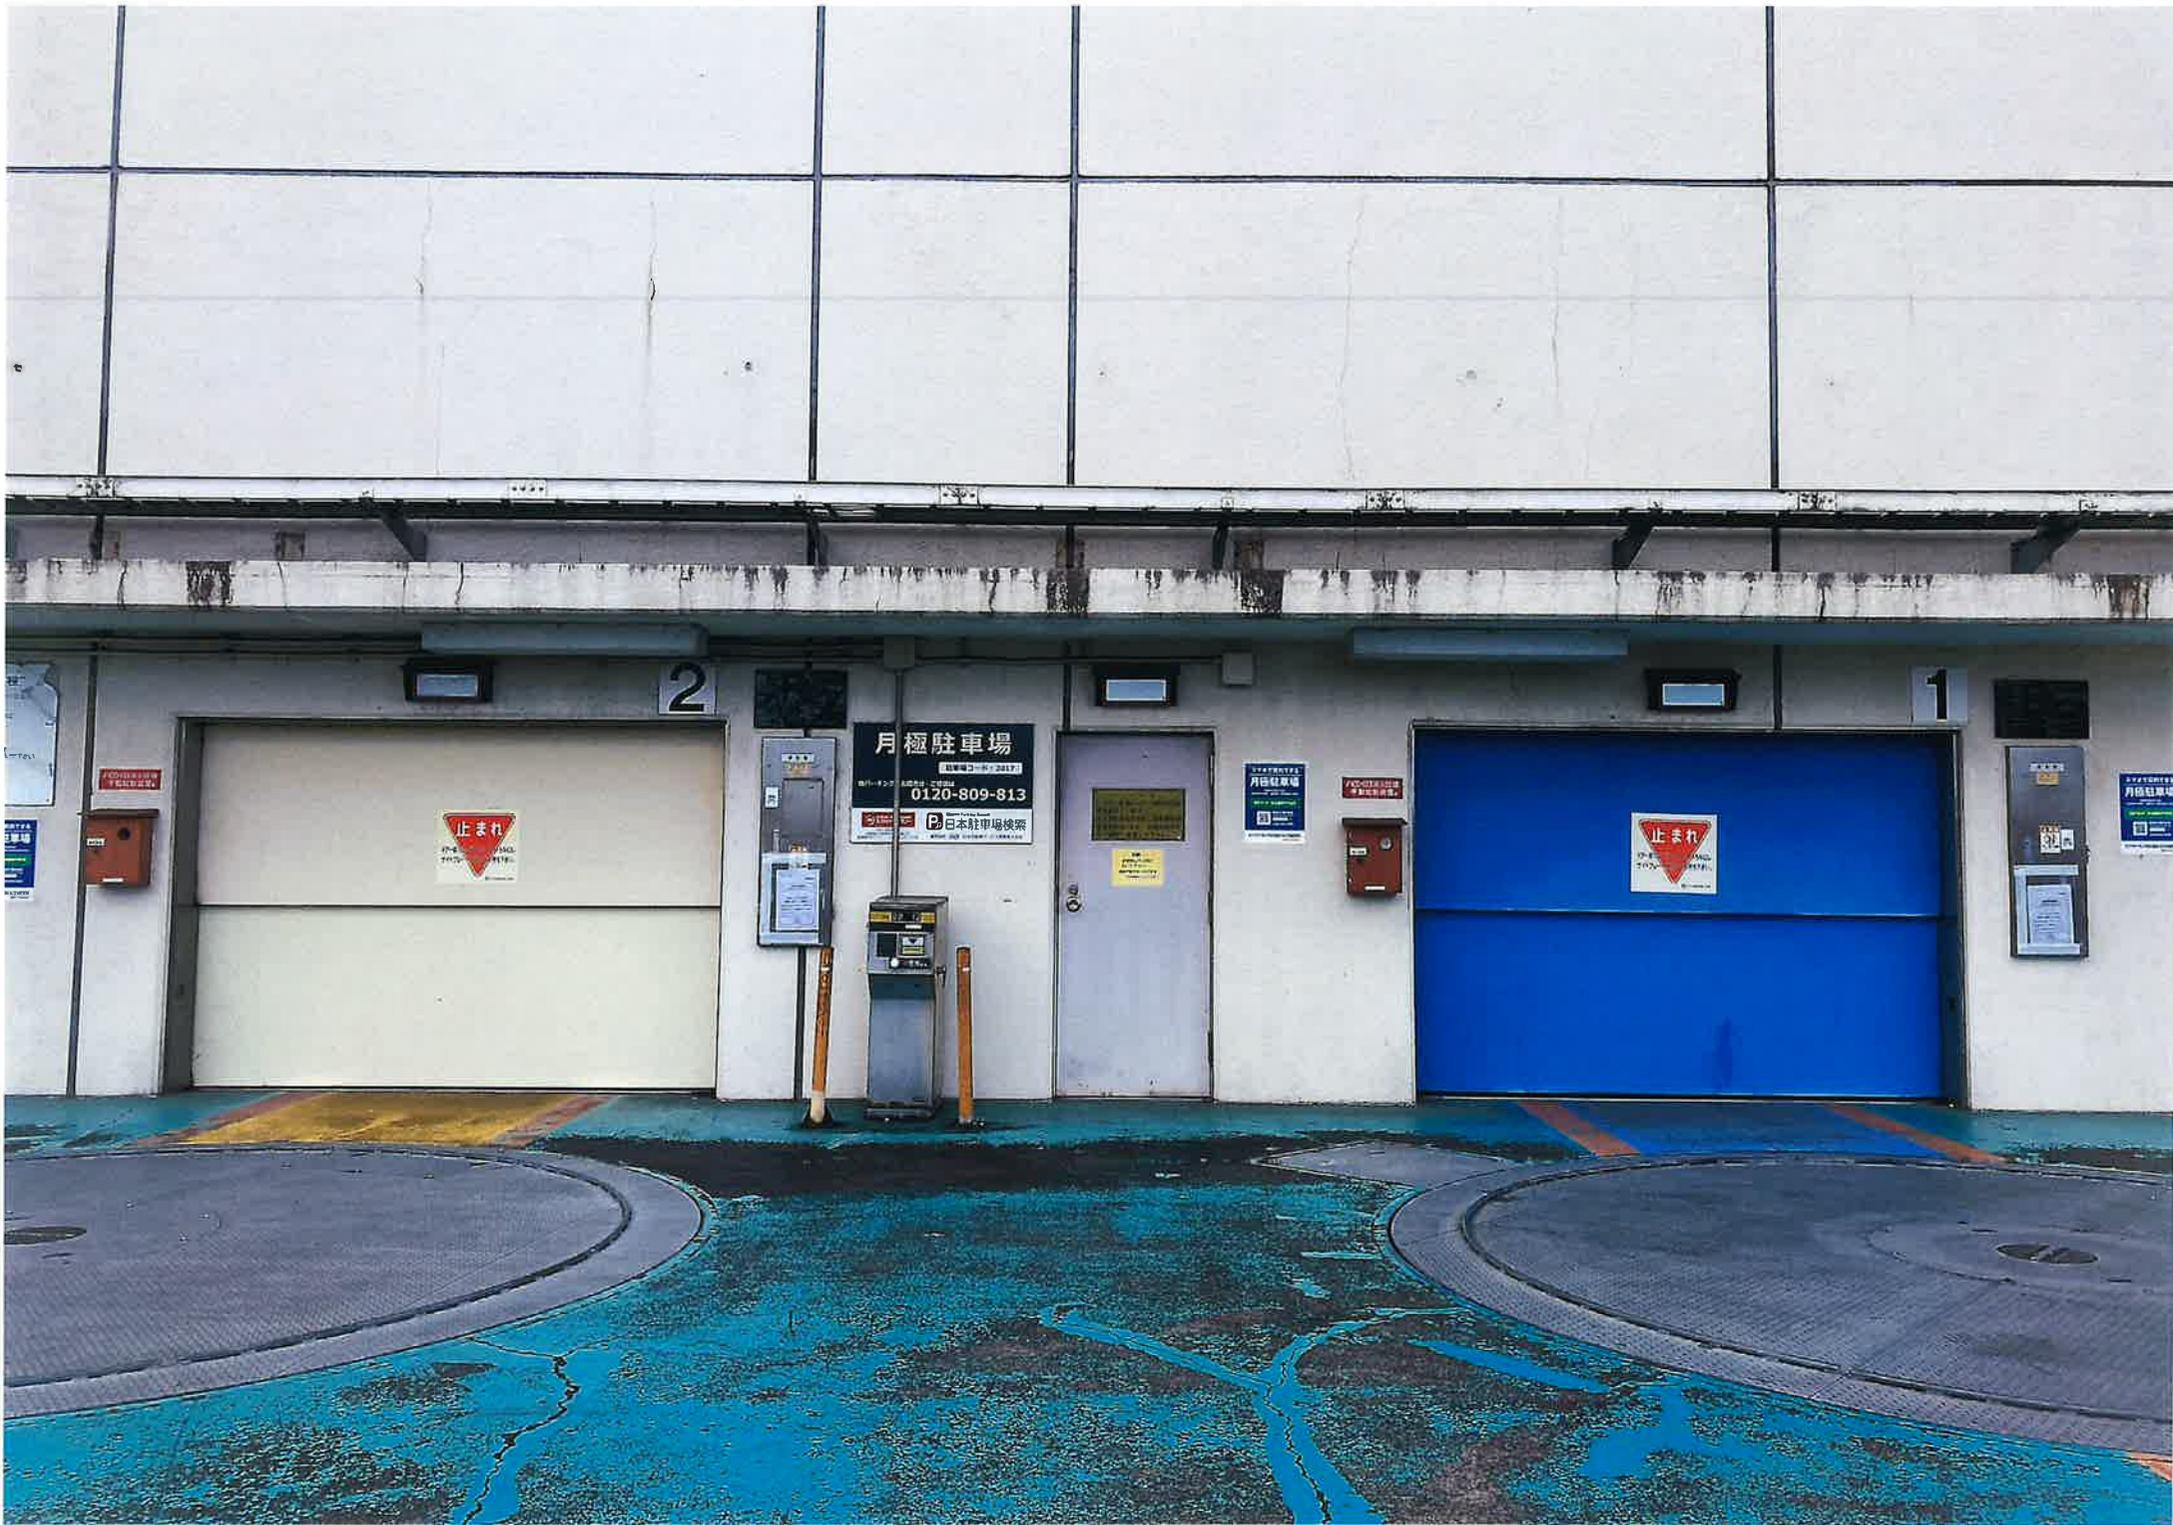

2

1

月極駐車場  
0120-809-813  
日本駐車場検査

止まれ

止まれ

月極駐車場

月極駐車場



### 駐車場操作順序

①電源キーを入れ、「切」→「入」にする。

運転ロック「解除」ボタン(点灯中)を押す。

車室番号(パレット番号)を押す。

※ 1～2分経過後、自動的にドアが開きます。車を入庫又は出庫して下さい。尚、入庫時は駐車場内の前方表示に従い車を停止し、エンジンを切り、ドアをロックして場外へ出ます。

運転ロック「解除」ボタン(点灯中)を押す。

⑤ドア「閉」ボタンを押す。

⑥電源キーを「入」→「切」にして抜く。

-終了-

# 入庫できる車の諸元

対象自動車 乗用車(四輪)

車長 5000 mm以下

車幅 1850 mm以下

セダン車



車高 1550 mm以下

ワゴン車




車高 1500 mm以下

最低地上高 130 mm以上


タイヤ外寸 1720 mm以下

車重 1600 kg以下

ドアミラーは折りたたんでください

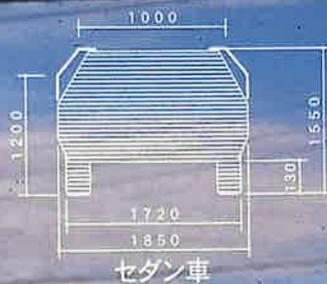

セダン車

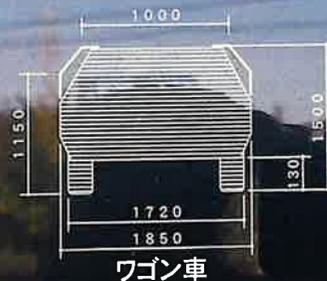


ワゴン車

## 警告

車の入庫時には車および駐車装置の損傷を防ぐため、下記項目を守って下さい。

1. 取扱説明書を遵守して下さい。
2. 入庫できる車の諸元を超える車は入庫させないで下さい。
3. トラックおよび2輪車・3輪車は入庫させないで下さい。
4. 下図に示す改造車・キャリア取付および荷物積載車は入庫させないで下さい。

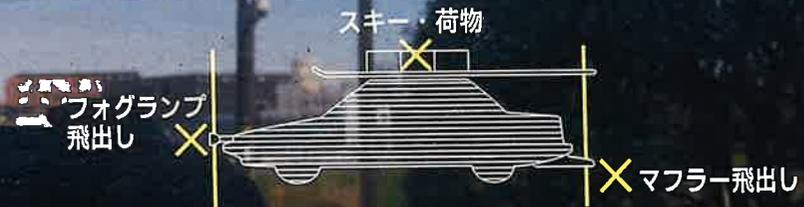

## 安全にお使い頂くために

人身事故や車・装置の損傷を防ぐため、本記載事項と取扱説明書の内容を遵守して下さい。

## 危険

駐車装置を運転させる前に、車および駐車装置の損傷を防ぐため下記事項を遵守して下さい。

- 1) 入庫時、パーキングブレーキ等で車が移動しないようにして、エンジンを停止して下さい。
- 2) 入庫車のドア、トランク、リヤドアは確実に開けて下さい。
- 3) 車の停止位置においてバンパー、マフラー、フォグランプ等がパレットより、はみ出していないことを確認して下さい。
- 4) 車は前進で入庫して下さい。
- 5) 入出庫時は徐行(時速5km以下)して下さい。
- 6) 入庫前にアンテナをおろして下さい。

## 警告

駐車室内に人が残っているまま運転した場合、人身事故となる恐れがありますので下記事項を遵守して下さい。

- 1) 入出庫時は運転者以外は駐車室内に入らないで下さい。
- 2) 人が駐車室内、車内にいないことを確かめて下さい。

## 注意

- 1) 駐車室内の歩行は足元、頭上に十分注意して下さい。
- 2) 駐車室内では走らないで下さい。
- 3) 駐車室内での荷物の積み降ろしはしないで下さい。
- 4) 装置運転中はすぐに非常停止できるように、装置が完全に停止するまで運転盤から離れないで下さい。
- 5) 入出庫時以外は必ず出入口のドアを開けて下さい。