

取扱説明書

《特記事項》

(1) 鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として実費分をご負担いただきます。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

駐車場名：ドゥーエ横浜都筑 屋外機械式配置図

1 F	8	9
B 1 F	10	11
B 2 F	12	13

駐車場名：ドゥーエ横浜都筑 屋内機械式配置図

1F	1	2	
B1F	3	4	
B2F	5	6	7



ターンテーブル制御盤

電源



左回転



右回転



操作電源
切 入



0120-24-9989
日本駐車場メンテナンス株式会社

他人の操作
押してあると
操作しない

0120-24-9989
日本駐車場メンテナンス株式会社

子供は
中に入れない!
注意に違つかせない

建屋内を確認!
人がいないか
目を凝らして確かめて

危険

無人確認

運行中
パーキング内
厳密に確認し電報の通り行動する

株式会社駐車場メンテナンス



下段上昇

中段上昇

1 2

下降

操作電源
切

後進入庫

奇

リフト操作 操作方法

操作をする時は無人確認して下さい。

車止めに当たるまで入庫して下さい。

隣接機が動作中は装置は動作しません。

1. キーをキースイッチに差し込み【入】側に回して下さい。
 2. 呼出し連せスイッチをリセットNO. に合わせて下さい。(集中操作の場合)
 3. 上昇ボタンをリセットが自動停止するまで押し続けて下さい。
 4. リセットを下降させる時は下降ボタンをリセットが自動停止するまで押し続けて下さい。
 5. キーは【抜】位置で抜けます。
但し、下降が完了しないと抜けません。
昇降体を下端まで降ろしてからキーを回して抜いて下さい。
 6. 入出庫の際は、一旦キーを【切】に回して操作盤から離れて下さい。(誤動作防止となります。)
 7. 非常の場合は押しボタンから手を離して下さい。(リセットは瞬時に停止します。)
- ※リセットは常時下げた状態にして下さい。

NHKニッパツ 日本発条株式会社

NP-500

警告

ご使用前に必ずお読みください！
危険です！絶対に守ってください！

- 無人確認！装置内に人がいる時は操作禁止。特にお子様の操作及び装置への進入、接触は厳禁です。

- 寸法・重量確認！対象自動車諸元表の制限内であることをご確認ください。

高さ制限に注意！



- 装置内に異物がないことを確認してください。
- 操作中は操作盤から離れないでください。
- 運転者以外は装置内への立入り禁止です。
- 後進入庫厳守！ゆっくりと慎重に入出庫してください。
- 後輪は必ず車止めに当てて駐車してください。

対象自動車諸元			
全長(mm)	4700		
全巾(mm)	1750		
全高(mm)	上段	1550	重量(kg)
	中段	1550	
	下段	1550	
重量(kg)	上段	1600	
	中段	1600	
	下段	1600	

NP-792



- 入庫後必ずパーキングブレーキを引き、ドアミラーをたたんでください。
- 装置内に立入りの際は、頭上と足もとに注意してください。
- 使用後は搬入を最後まで確実に下げるか、安全ゲートがある装置は閉まるまでキーは抜けません。動作完了前に無理に抜かないでください。
- 装置内において、後部トランクでの荷物の積み降ろしは厳禁です。

＜天災のときの取扱い＞

- ヒット内の冠水にご注意を！
大雨のときヒット内の車は冠水の恐れがあります。早めに地上に退避させてください。
- 屋外の場合、積雪・凍結にご注意を！
積雪のときは装置の作動が妨げられ、思わぬ事故が発生する恐れがあります。運転を休止してください。除雪（装置内はメンテナンス会社に連絡）をしてから使用してください。
- 大地震発生後は点検してからご使用を！
地震発生の際は操作をやめてください。特に大きな地震の後は、メンテナンス担当が点検し異常がないことを確認してから使用してください。

株式会社 ニッパツ パーキングシステムズ

NP-866



ターンテーブル制御盤

電源



左同右。

 $\hat{A}_1 \oplus \hat{A}_2 \oplus \hat{A}_3$ 

1611 1620

9 1



0120-24-9989

他人の著作
としてあると
誤作しない



0120-24-9989

日本自動車メンテナンス株式会社

子供は
中に入れない
読書に近づかせない



「人間性を養う」
人知れない寺
屋や家で寝かして



⚠ 危險



無人確認



ターンテーブルを利用し
後述入庫



警告

ご使用前に必ずお読みください！
危険です！絶対に守ってください！

- 無人確認！装置内に人がいる時は操作禁止。特にお子様の操作及び装置への進入、接触は厳禁です。

- 寸法・重量確認！対象自動車諸元表の制限内であることをご確認ください。

高さ制限に注意！



- 装置内に異物がないことを確認してください。
- 操作中は操作盤から離れないでください。
- 運転者以外は装置内への立入り禁止です。
- 後進入庫厳守！ゆっくりと慎重に入出庫してください。
- 後輪は必ず車止めに当てて駐車してください。

対象自動車諸元	
全長(mm)	4700
全巾(mm)	1750
全高(mm)	上段
	1550
	中段
重量(kg)	下段
	1600

NP-292

定位置



乗越え禁止



手前止め禁止

- 入庫後必ずパーキングブレーキを引き、トアミラーをたたんでください。
- 装置内に立入りの際は、頭上と足もとに注意してください。
- 使用後は搬入を最後まで確実に下けるか、安全ゲートがある装置は閉まるまでキーは抜けません。動作完了前に無理に抜かないでください。
- 装置内において、後部トランクでの荷物の積み降ろしは厳禁です。

＜天災のときの取扱い＞

- ヒット内の冠水にご注意を！
大雨のときヒット内の車は冠水の恐れがあります。早めに地上に退避させてください。
- 屋外の場合、積雪・凍結にご注意を！
積雪のときは装置の作動が妨げられ、思わぬ事故が発生する恐れがあります。運転を休止してください。除雪（装置内はメンテナンス会社に連絡）をしてから使用してください。
- 大地震発生後は点検してからご使用を！
地震発生ときは操作をやめてください。特に大きな地震の後、メンテナンス担当が点検し異常がないことを確認してから使用してください。

株式会社 ニッパツ パーキンクシステムズ

NP-866



1F

1

2

B1F

3

4

B2F

5

6

7




警告

ご使用前に必ずお読みください！
危険です！絶対に守ってください！

- 無人確認！装置内に人がいる時は操作禁止。特にお子様の操作及び装置への進入、接触は厳禁です。
- 寸法・重量確認！対象自動車諸元表の制限内であることをご確認ください。


高さ制限に注意！

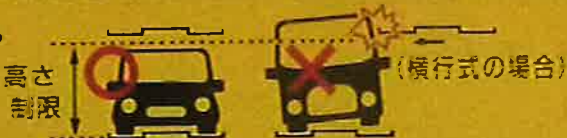

- 装置内に異物がないことを確認してください。
- 操作中は操作盤から離れないでください。
- 運転者以外は装置内への立入り禁止です。
- 後進入庫厳守！ゆっくりと慎重に入出庫してください。
- 後輪は必ず車止めに当てて駐車してください。

対象自動車諸元	
全長	4850
全幅	1850
全高	1F 1550
	B1F 1550
	B2F 1550
重量	2000

NP-902

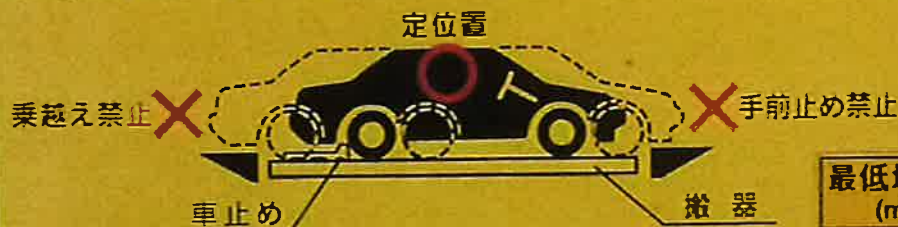

最低地上高 (mm)	120
---------------	-----

- 入庫後必ずパーキングブレーキを引き、ドアミラーをたたんでください。
- 装置内に立入りの際は、頭上と足もとに注意してください。
- 使用後は搬器を最後まで確実に下げるか、安全ゲートがある装置は閉まるまでキーは抜けません。動作完了前に無理に抜かないでください。
- 装置内において、後部トランクでの荷物の積み降ろしは厳禁です。

＜天災のときの取扱い＞

- ビット内の冠水にご注意を！
大雨のときビット内の車は冠水の恐れがあります。早めに地上に退避させてください。
- 屋外の場合、積雪・凍結にご注意を！
積雪のときは装置の作動が妨げられ、思わぬ事故が発生する恐れがあります。運転を休止してください。除雪（装置内はメンテ会社に連絡）をしてから使用してください。
- 大地震発生後は点検してからご使用を！
地震発生の際は操作をやめてください。特に大きな地震の後には、メンテナンス担当が点検し異常がないことを確認してから使用してください。

株式会社 ニッパツ パーキングシステムズ

NP-90

ニッパツSDパーカ

操作手順



非常停止

非常停止ボタンが押し込まれたときに非常停止を行います。

電源スイッチにキーを挿入して使用になります。

一時停止

安全確認ボタンが押されたときに一時停止を行います。キーを押さずに安全確認ボタンを押して下さい。

（注意）ゲートが開いているとキーが動かせません。

NHKニッパツ 日本発条株式会社

呼び出し

8888887

列 道 段 コード

7	8	9	M
4	5	6	▲
1	2	3	▼
0	C	◀	▶



ニッパツ50バ-ワ

操作手順



非常停止

急な停止のために非常停止ボタンを押して下さい。
電源キースイッチを一度切ると解除となります。

一時停止

安全確認ボタンは押しっぱなしで停止した場合、十分安全確認してから
安全確認ボタンを押して下さい。(動作が停止します)

【注意】ゲートが開いていないとキーが返らない。

NHKニッパツ 日本電気株式会社

呼び出し

88888888

外 線 コード

7	8	9	M
4	5	6	▲
1	2	3	▼
0	C	◀	▶



非常停止





9-17-21 利用は
後述入庫





ターンテーブル制御盤

0120-24-0980

1F

B1F

B2F

1	2	
3	4	
5	6	7



警告

ご使用前に必ずお読みください！
危険です！絶対に守ってください！

- 無人確認！装置内に人がいる時は操作禁止。特にお子様の操作及び装置への進入、接触は厳禁です。
- 寸法・重量確認！対象自動車諸元表の制限内であることをご確認ください。

高さ制限に注意！



- 装置内に異物がないことを確認してください。
- 操作中は操作盤から離れないでください。
- 運転者以外は装置内への立入り禁止です。
- 後進入庫厳守！ゆっくりと慎重に入出庫してください。
- 後輪は必ず車止めに当てて駐車してください。

対象自動車諸元	
全長(mm)	4850
全幅(mm)	1850
全高(mm)	1F 1550
	B1F 1550
	B2F 1550
重量(kg)	2000

NP-902



最低地上高(mm)	120
-----------	-----

- 入庫後必ずパーキングブレーキを引き、ドアミラーをたたんでください。
- 装置内に立入りの際は、頭上と足もとに注意してください。
- 使用後は搬器を最後まで確実に下げるか、安全ゲートがある装置は閉まるまでキーは抜けません。動作完了前に無理に抜かないでください。
- 装置内において、後部トランクでの荷物の積み降ろしは厳禁です。

＜天災のときの取扱い＞

- ビット内の冠水にご注意を！
大雨のときビット内の車は冠水の恐れがあります。早めに地上に退避させてください。
- 屋外の場合、積雪・凍結にご注意を！
積雪のときは装置の作動が妨げられ、思わぬ事故が発生する恐れがあります。運転を休止してください。除雪(装置内はメンテ会社に連絡)をしてから使用してください。
- 大地震発生後は点検してからご使用を！
地震発生の際は操作をやめてください。特に大きな地震の後には、メンテナンス担当が点検し異常がないことを確認してから使用してください。

株式会社 ニッパツ パーキングシステムズ

NP-90

ニッパツSDパーダ

操作手順



非常停止

非常時にはただちに非常停止ボタンを押して下さい。
電源キースイッチを一度切ると電源となります。

一時停止

非常確認ボタンが押された時に一時停止した状態。そのまま待機して、非常確認ボタンを押して下さい。(警報が鳴ります)

(注意) グードが閉まっているとキーが通じません。

NHKニッパツ 日本発条機株式会社

呼び出し

88888887

7 8 9 M

4 5 6 ▲


1 2 3 ▼

0 C ◀ ▶



ニッパツ50バウ

操作手順



非常停止

非常停止はいつでも安全停止ボタンを押して下さい。

電源スイッチを一度にすると電源が落ちます。

一時停止

安全停止ボタンが点灯し動作が停止した直後、十秒間待機してから安全確認ボタンを押して下さい。動作が再開します。

（注意）ゲートが閉まっているとエラーが検出されます。

NHKニッパツ 日本発条株式会社

呼び出し



頻 置 段 コード

