

取扱説明書

《特記事項》

(1)フリーアドレス駐車場。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

注意事項

- 本駐車場は機械式駐車場のため区画図はございません。
- お申込みする際は、必ず収容スペースならびに車両サイズをあらかじめご確認いただいたうえでお申込みください。
- **新車購入と同じタイミングで本駐車場をご契約される場合は、購入予定の車両のサイズが分かる資料をご提出いただく場合がございますので、あらかじめご準備ください。**
- 駐車の際は必ずミラーやアンテナなどをたたんでください。

運転操作上の注意

1. 車上に制限以上の荷物、幌及び杵を組んだ車は入庫させないこと。
2. 車は前進で入庫すること。
3. 入庫前にアンテナをおろすこと。
4. 入出庫させる場合、ドライバー以外は塔内に入らないこと。
5. 入庫車のサイドブレーキとエンジンの停止を確認、また、ドア、トランクが確実に閉まっていることを確認してから操作すること。
6. 塔内、車中に人がいないことを確認してから操作すること。
7. 駐車設備を操作中は非常停止ができるよう運転盤から離れないこと。

運転盤から離れないこと。

操作手順

1. **暗証** ボタンを押す。
2. 暗証番号4ケタを入力する。
3. **登録** ボタンを押す。
(呼ばれたケージが着床しドアが開く)
4. 入出庫を行う。
(入庫時) 車を塔内、所定位置に停車させドアブレーキを確認した後、退出する。
(出庫時) 車を塔外へ出す。
5. 塔内の安全を確認し **運転ロック解除** ボタンを押す。
6. **ドア閉** ボタンを押す。
(ドアが閉じる)

テナント操作

呼番号

7	8	9	登録
4	5	6	訂正
1	2	3	登録
0			↓

閉



1-2d

運転ロック



非常停止



道路灯

取消



開



ドア

閉



ターンテーブル

左


右

停

收容車制限

最大長 5050mm
最大幅 1850mm
ドアミラー幅 1950mm
最大高 1600mm
重量 1600Kg

收容車限界形状

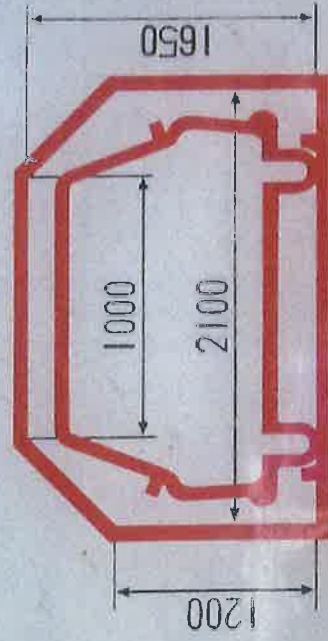


注意! 收容可能寸法ではありません

最低地上高: 130mm以上

タイヤ外寸: 1700mm以下

注意!!

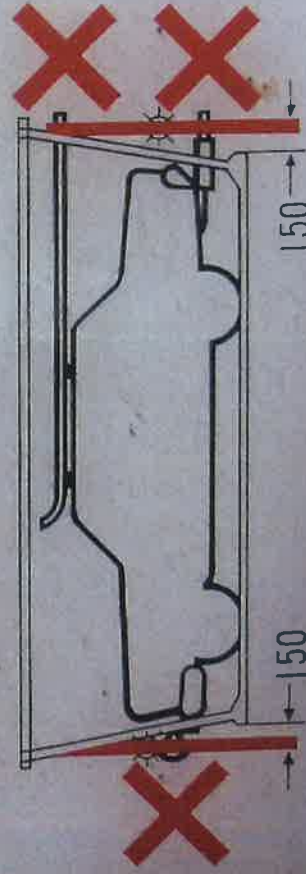

新明和工業株式会社