

取扱説明書

《注意事項》

初回の入庫について



ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

DAIKO

入車制限 全長 全幅 全高 重量
4.70m 1.70m 150m 1.50t

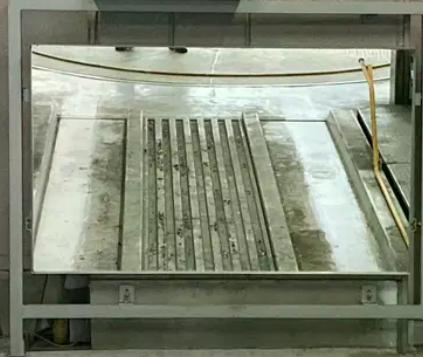

2



収容可能車寸法

全長	4700	m/m
全幅	1700	m/m
全高	1500	m/m
重量	1500	kg

DAIKO

DAIKO



非常の発生して下さい
作員が応答します



DAIKO
管理番号 0172801
TEL 0120-999-165
DAIKO

注意

東京都の条例で、駐停車中の
アイドリングは禁止されています。
駐停車中エンジンを止めてください。

←

A

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0	*	C

入庫

出庫

一時停止

危険

ビッド内に貨物を
落した場合は、貨物先
または緊急停止光へ
連絡してください。
ご自分で取り入
ると死亡事故の危険
があります。

機械式駐車装置 操作手順

ダイコー株式会社
サービス部

(1) 入庫操作

操 作 手 順	説 明
1. 車をターンテーブルの上に停車して下さい。	・他車の出庫中は手前でお待ち下さい。
2. 「テンキー」ボタンにて、パレット番号を入力して下さい。 例) 7番  の場合 → 「0」と「7」を押す。 12番  の場合 → 「1」と「2」を押す。	・お客様のパレット番号が「パレット番号表示器」に表示され「入庫」ボタンが点滅します。
3. 「入庫」ボタンを押して下さい。	・「動作中表示」・「入庫」ランプが点灯します。 ・空パレットが出入口に到着し扉が開きます。 ・「動作中表示」・「入庫」ランプが消灯します。
4. 車をパレット上に乗り入れて下さい。 注) 同乗者がいる場合は先に降りて頂き、駐車室内に入るのは運転者のみとして下さい。	・アンテナを完全に下げ、入庫案内灯とミラーを見ながら、車を正しい停止位置に停止して下さい。
5. サイドブレーキを引き、ドアミラーをたたみ、エンジンを切り、ドアをロックして下さい。	・サイドブレーキを引き、ドアミラーをたたみ、エンジンを切り、ドアをロックする事は事故防止の為、厳守して下さい。 ・ライト等の消し忘れのないことを確認して乗降場所より速やかに塔外へ出て下さい。
6. 乗降場所内に人が残っていないことを確認して「完了」ボタンを押して下さい。	・「完了」ランプが点灯します。 ・出入口扉が閉まり、車に乗ったパレットが駐車室に戻ります。 ・「完了」ランプ及び「パレット番号表示器」が消灯します。

(2) 出庫操作

操 作 手 順	説 明
1. 「テンキー」ボタンにて、パレット番号を入力して下さい。 例) 7番  の場合 → 「0」と「7」を押す。 12番  の場合 → 「1」と「2」を押す。	・お客様のパレット番号が「パレット番号表示器」に表示され「出庫」ボタンが点滅します。
2. 「出庫ボタン」を押して下さい。	・「動作中表示」・「出庫」ランプが点灯します。 ・指定されたパレットが出入口に到着し、扉が開き「動作中表示」・「出庫」ランプが消灯します。
3. 車をパレット上からターンテーブル上に乗り出して下さい。	・パレット上から静かに後退させ、ターンテーブル上に停止させて下さい。
4. 乗降場所内に人が残っていない事を確認して、「完了」ボタンを押して下さい。	・「完了」ランプが点灯します。 ・出入口扉が閉まり、空パレットが駐車室に戻ります。 ・「完了」ランプ及び「パレット番号表示器」が消灯します。
5. ターンテーブルの「旋回」ボタンを押して車を道路側に向けて下さい。	・車輪がターンテーブルからはみ出していないことを確認してから旋回させて下さい。

運転者の皆様へ ご 注 意



- ① タイヤが、車止めの間に入る位置で止めて下さい。
- ② 停車後はエンジンを止め、サイドブレーキを引き
ギアをローか、バックに入れて下さい。
オートマチック車は、ギアをパーキングに入れて下さい。
- ③ アンテナを下げて下さい。
- ④ ドアをロックして下さい。

ダイコー株式会社

こ こ に は

ハロゲン化物（ハロン1301）消火設備を設けています。
消火剤を放出する前に退避指令の放送を行います。 放送の指示に従い室外へ退避して下さい。

⚠ 危険

- ・車のサイズと重量制限を厳守して下さい。事故の恐れがあります。
- ・エアロパーツ及び最低地上高の低い車は損傷の恐れがありますので必ずご確認ください。
- ・運転者以外は装置内に入らないで下さい。また、装置内に人がいない事を確認してから操作して下さい。人身事故の恐れがあります。
- ・タイヤ幅の広い車は損傷する恐れがありますので必ずご確認ください。

当ビル周辺での喫煙はご遠慮下さい



管理会社

サンフロンティア不動産株式会社

TEL 03-6865-1935