

取扱説明書

《特記事項》

(1)フリーアドレス駐車場。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

注意事項

- 本駐車場は機械式駐車場のため区画図はございません。
- お申込みする際は、必ず収容スペースならびに車両サイズをあらかじめご確認いただいたうえでお申込みください。
- **新車購入と同じタイミングで本駐車場をご契約される場合は、購入予定の車両のサイズが分かる資料をご提出いただく場合がございますので、あらかじめご準備ください。**
- 駐車の際は必ずミラーやアンテナなどをたたんでください。

立体駐車場操作方法について

自動操作画面




車両を入庫・出庫

- ① 暗証番号を入力する
- ② 安全確認釦を押す
- ③ 安全確認後スタート釦を押す
- ④ 扉が開いたら入庫・出庫

扉を閉める場合

- ⑤ 暗証番号を入力する
- ⑥ 安全確認釦を入力する
- ⑦ 安全確認後スタート釦を押す

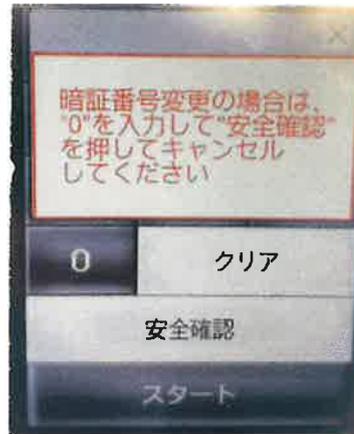

★ 安全確認釦を押すと上記のメッセージが表示されますが、次にスタート釦を押して下さい



警告

重大な事故を防ぐために入庫可能車以外の入庫禁止

入庫できる車の寸法・重量



全長 Length 4,950mm以下



全幅 Width 1,750mm以下



全高 Height 1,580mm以下




重量 Weight 1,600kg以下



最低地上高 Minimum Ground Clearance 130mm

収容スペース

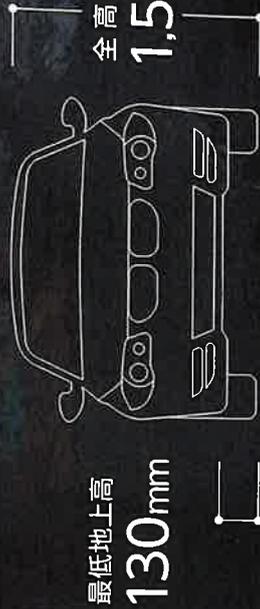

パレット内幅寸法 1,760mm

※アンテナ・ドアミラーは必ずたんで下さい。

※車両諸元表範囲内であっても改造車や特殊ホイール、オーバーハング等により入庫できない場合があります。新規の際は必ず実車にてご確認ください。

Powered by



日本駐車場メンテナンス株式会社