

取扱説明書

《特記事項》

(1)2 番以外は鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として実費分をご負担いただきます。


《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

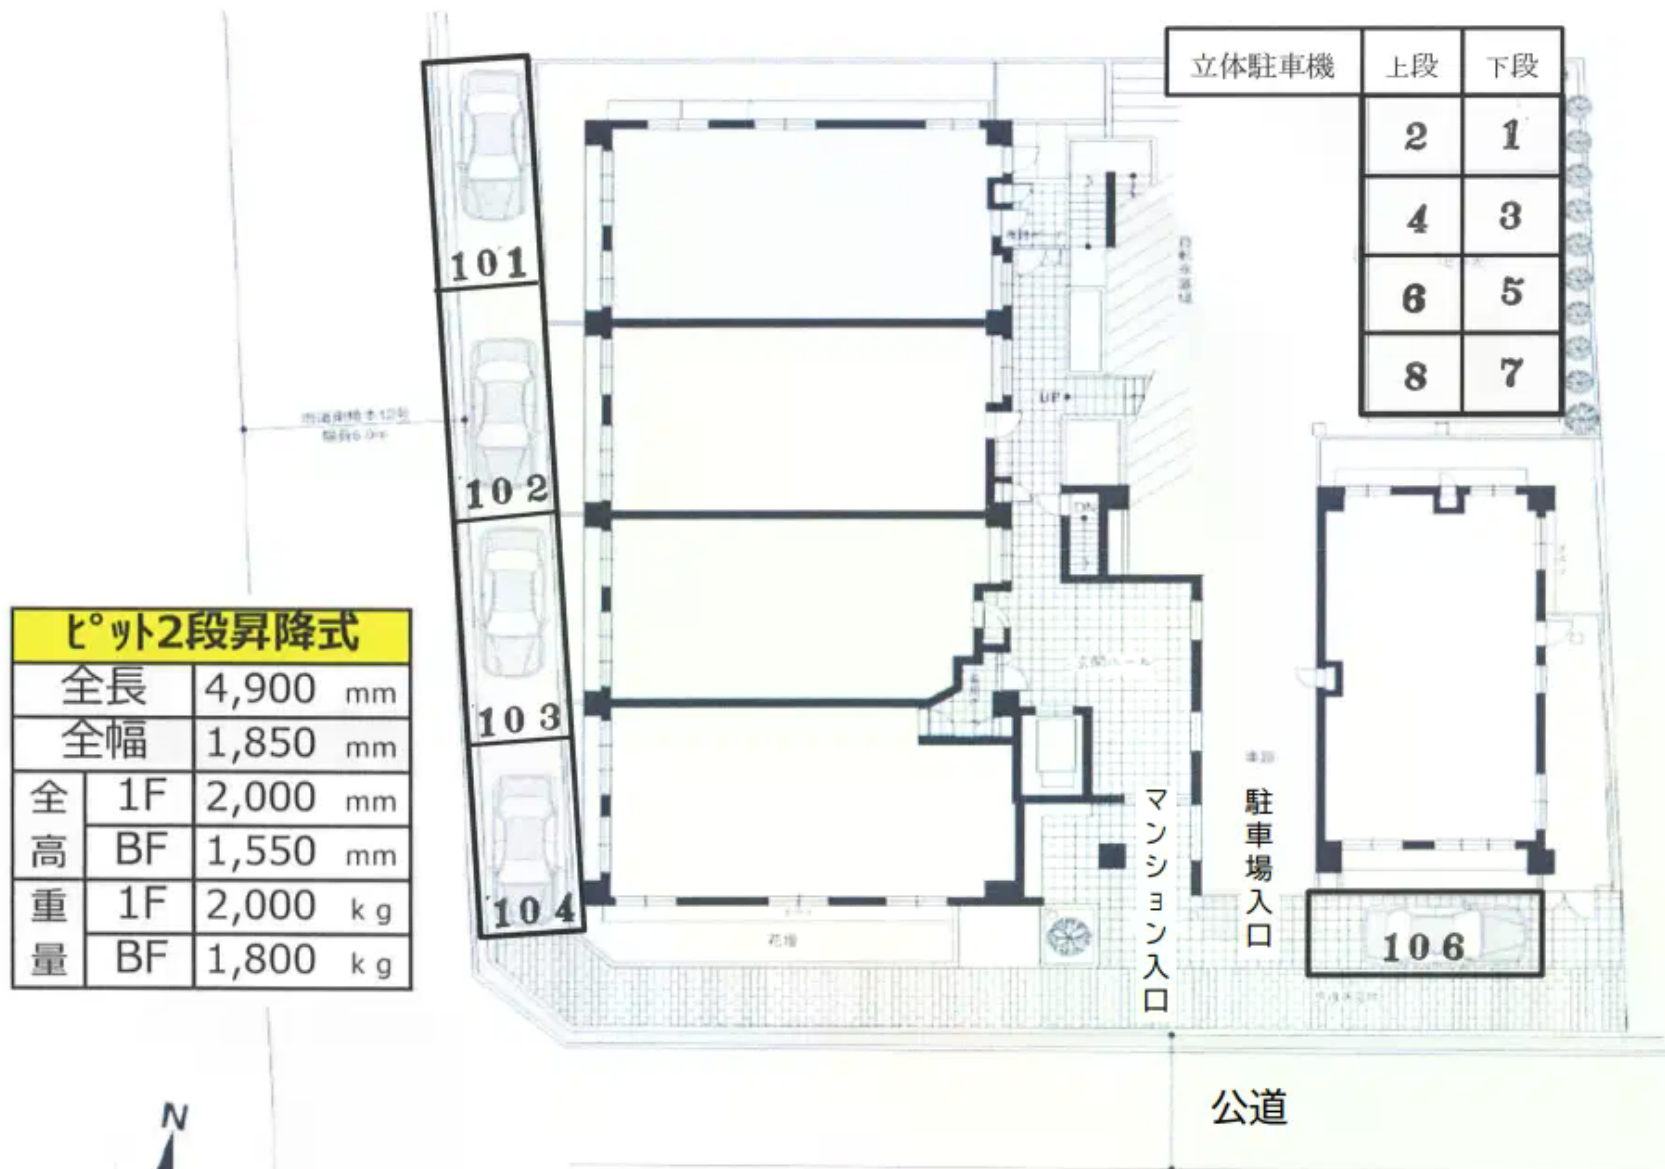

ロアフル・ガーデン南橋本式番館 駐車場区画図



電源

切 入



列選択スイッチ

左

右



上昇



下降



操作要領

1. キーを差込み電源を“入”にする
2. 呼出したい装置番号に列選択スイッチを合わせる
3. 上昇ボタンを押し続ける
(パレットは上昇位置で自動停止する)
4. 車を入出庫させる
5. 下降ボタンを押し続ける
(パレットは下限位置で自動停止する。完全に下降させないと、他の装置が運転出来ません)
6. 電源を“切”にして、キーを抜き取る

注意事項

1. 収容車制限以外の車は入庫出来ません
2. 必ず**後進入庫**して下さい
3. ドアミラー・アンテナは格納して下さい
4. 昇降中かパレットが上限位置にある時、両隣は入庫出来ません
5. 車止めに当て、中央に停車する
6. サイドブレーキを引き、ドアをしめる
7. 周囲の安全を確かめてから操作して下さい
8. 使用後は必ず最下限位置まで降ろす
9. ピット内には絶対に入らない
10. 異常を感じたら押ボタンから手をはなし直ちに停止させて、保守管理者へ連絡して下さい

▽ 91-49827 TERAL

定格電圧 100 V 定格周波数 50 Hz

定格消費電力 730 W 水中用

ポンプ型式 50PLT-5.4S

口 径 50 mm

吐出量 0.18~0.24 m³/min 同期回転数

全 揚 程 7~5 m 3000 rpm

電動機出力 0.4 kW 定格電流 8.6 A

電源 50 Hz/1 φ 100 V 極数 2 P

製造番号 B8K65998 絶縁 E

種類 乾式

株式会社 テラルキョクトウ S&S100 M-5425

収容車制限

S 型

全 長	4900 mm
全 巾	1850 mm
全 高	上段 2000 mm
	下段 1550 mm
重 量	上段 2000 kg
	下段 1800 kg

※上記以内の車であっても、非常に地上高の低い車、フロント又はリヤのオーバーハングが大きい車は入庫出来ない場合があります。

消火口