

取扱説明書

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

注意事項

- 本駐車場は機械式駐車場のため区画図はございません。
- お申込みする際は、必ず収容スペースならびに車両サイズをあらかじめご確認いただいたうえでお申込みください。
- **新車購入と同じタイミングで本駐車場をご契約される場合は、購入予定の車両のサイズが分かる資料をご提出いただく場合がございますので、あらかじめご準備ください。**
- 駐車の際は必ずミラーやアンテナなどをたたんでください。

(1) 入庫操作

操 作 手 順	説 明
<p>1. 車をターンテーブルの上に停車して下さい。</p> <p>2. 「テンキー」ボタンにて、パレット番号を入力して下さい。 例) 7番 [7][0] の場合 → 「0」と「7」を押す。 12番 [1][2] の場合 → 「1」と「2」を押す。</p> <p>3. 「入庫」ボタンを押して下さい。</p> <p>4. 車をパレット上に乗り入れて下さい。 注) 同乗者がいる場合は先に降りて頂き、駐車室内に入るのは運転者のみとして下さい。</p> <p>5. サイドブレーキを引き、ドアミラーをたたみ、エンジンを切り、ドアをロックして下さい。</p> <p>6. 乗降場所内に人が残っていないことを確認して「完了」ボタンを押して下さい。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・他車の出庫中は手前でお待ち下さい。 ・お客様のパレット番号が「パレット番号表示器」に表示され「入庫」ボタンが点滅します。 ・「動作中表示」・「入庫」ランプが点灯します。 ・空パレットが出入口に到着し扉が開きます。 ・「動作中表示」・「入庫」ランプが消灯します。 ・アンテナを完全に下げ、入庫案内灯とミラーを見ながら、車を正しい停止位置に停止して下さい。 ・サイドブレーキを引き、ドアミラーをたたみ、エンジンを切り、ドアをロックする事は事故防止の為、厳守して下さい。 ・ライト等の消し忘れのないことを確認して乗降場所より速やかに塔外へ出て下さい。 ・「完了」ランプが点灯します。 ・出入口扉が閉まり、車が乗ったパレットが駐車室に戻ります。 ・「完了」ランプ及び「パレット番号表示器」が消灯します。

(2) 出庫操作

操 作 手 順	説 明
<p>1. 「テンキー」ボタンにて、パレット番号を入力して下さい。 例) 7番 [7][0] の場合 → 「0」と「7」を押す。 12番 [1][2] の場合 → 「1」と「2」を押す。</p> <p>2. 「出庫ボタン」を押して下さい。</p> <p>3. 車をパレット上からターンテーブル上に乗り出して下さい。</p> <p>4. 乗降場所内に人が残っていない事を確認して、「完了」ボタンを押して下さい。</p> <p>5. ターンテーブルの「旋回」ボタンを押して車を道路側に向けて下さい。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・お客様のパレット番号が「パレット番号表示器」に表示され「出庫」ボタンが点滅します。 ・「動作中表示」・「出庫」ランプが点灯します。 ・指定されたパレットが出入口に到着し、扉が開き「動作中表示」・「出庫」ランプが消灯します。 ・パレット上から静かに後退させ、ターンテーブル上に停止させて下さい。 ・「完了」ランプが点灯します。 ・出入口扉が閉まり、空パレットが駐車室に戻ります。 ・「完了」ランプ及び「パレット番号表示器」が消灯します。 ・車輪がターンテーブルからはみ出していないことを確認してから旋回させて下さい。

機械式駐車場 故障時の連絡先

0120-580-280

緊急コールセンター

利用の皆様へ。
故障の為、
庫が出来ません。
コード裏面の番号2桁を
入力し、ご利用下さい。

A-07 → 「0」、「7」

B-14 → 「1」、「4」
アルファベットは関係ありません。

2013. 9. 17
ダイコ(株)
0120-999-165

解放禁止！
扉も閉めてください

DAIKO

非番の整理して下さい
係員が対応します


POWER
READY
OK
NO
ERROR

18

入庫
出庫
閉扉

テンキー
カード
非常停止

0120-580-280

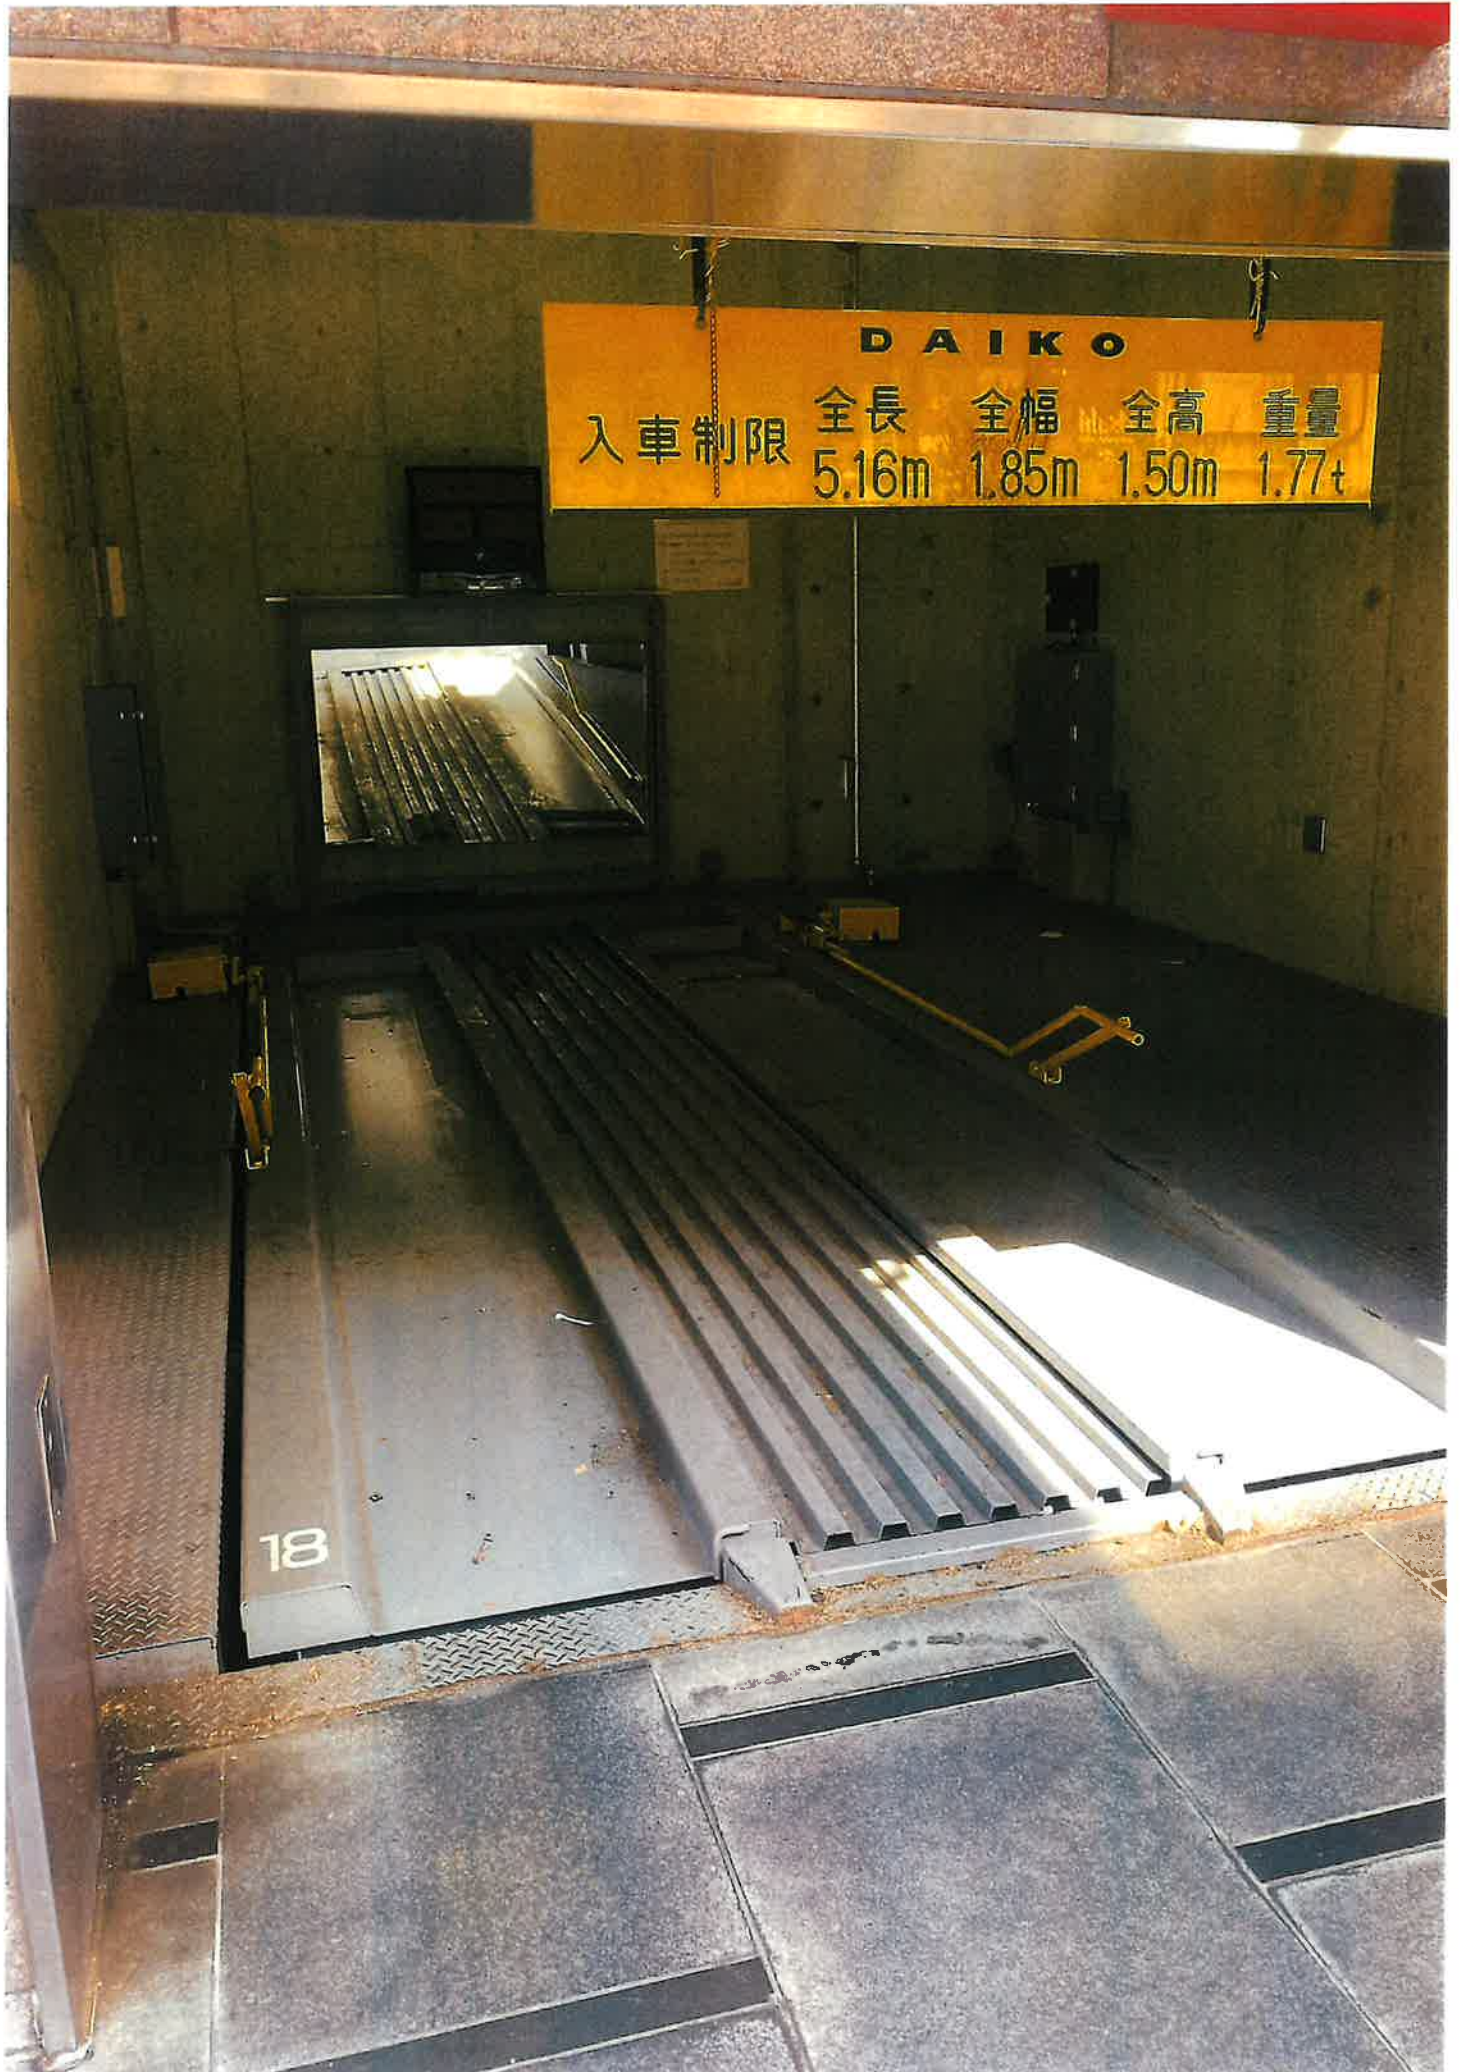

DAIKO

入車制限	全長	全幅	全高	重量
	5.16m	1.85m	1.50m	1.77t

18

注 意

エアロパーツ（空力部品）装着
車輛、及び車高（最低地上高）
の低い車のご利用に際しまして
は、車止めによる**車輛損傷**の恐
れがあります。