

取扱説明書

《特記事項》

- (1) セキュリティカード、暗証番号の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として実費分をご負担いただきます。
- (2) フリーアドレス駐車場。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

1列目		
左車室	階数	右車室
1	5F	2
3	4F	4
5	3F	6
7	2F	8
9	1F	10

2列目		
左車室	階数	右車室
19	5F	20
17	4F	18
15	3F	16
13	2F	14
11	1F	12


3列目		
左車室	階数	右車室
29	5F	30
27	4F	28
25	3F	26
23	2F	24
21	1F	22

スーパーパズルGSの操作方法


使用上の注意

1. カードを使用しないと利用できません。
2. 駐車装置内に人がいるときは、操作をしないで下さい。
3. 運転者以外の人は、入庫前に車から降りて下さい。
4. 入庫時は前進でゆっくり乗り込み、鏡を見ながらエレベータの中央に入れ、停止の表示が出たらサイドブレーキをかけて下さい。
5. 在庫表示ランプが点灯しているものは在庫です。
6. 安全確認ボタンを押す前には、駐車装置内の安全を確認して下さい。
7. 設定を間違えたときは、取消ボタンを押して下さい。
8. 収容できる車の最大値は次のとおりです。

セルシオ・シーマ級乗用車

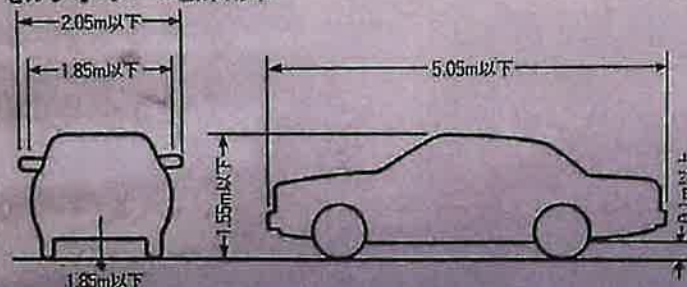

ワンボックス車

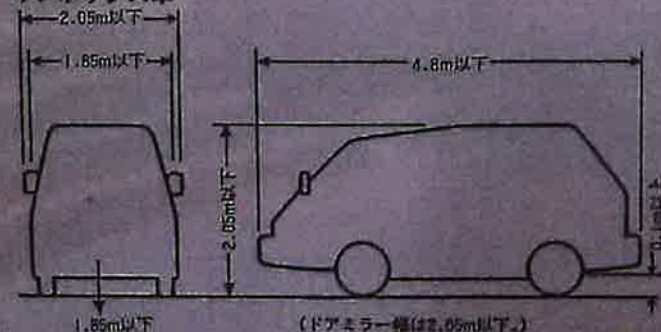

(ドアミラー幅は2.05m以下)
(トランク及びアンテナ等は収納して下さい)

非常の場合

1. 危険を感じたときは、ただちに非常停止ボタンを押して下さい。
2. 異常があれば、管理者に連絡して下さい。

入庫の方法

1. カードを通す。
2. ボタンを押す。



3. ゲートが開いたら車を
入庫する。
4. ボタンを押す。



出庫の方法

1. カードを通す。
2. ボタンを押す。



- ↓
- 操作
- 安全確認ボタン
- ↓
- 操作
- 運転ボタン
3. ゲートが開いたら車を
出庫する。
 4. ボタンを押す。



富士変速機株式会社

岐阜市中洲町18
TEL058-271-6521





フ

●お
エコロシ
03-54

送水口
(スプリンクラー用) (連絡送水専用)
送水圧力範囲
1080 $\frac{1}{2}$ x 6.5 $\frac{1}{4}$



7:30 ~ 20:00
以外は ① ~ ③
を操作してポンプ-と
上下はFen

