

# 取扱説明書

## 《特記事項》

(1) ビルテナント優先(東京建物から返還依頼があった場合は、1ヶ月前予告で解約)

(2) ◆利用可能時間

平日 7:30～22:30

土曜 7:30～19:00

日祝 終日入出庫不可

※年末年始(12/31～1/3)も終日入出庫不可

## 《注意事項》


### 初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

# 操作手順『入出庫操作』

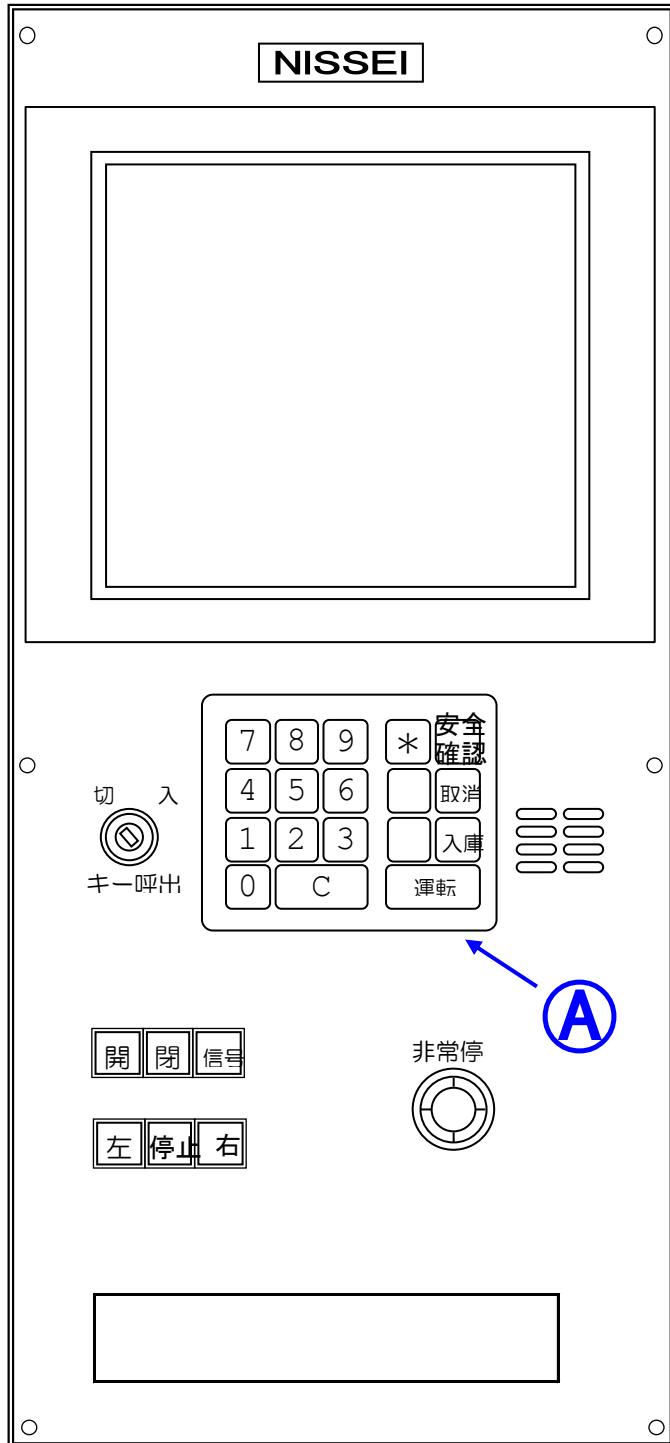

- ① 入力用テンキー『Ⓐ』にて安全確認ボタンを押す。
- ② 入力用テンキー『Ⓐ』にて暗証番号(数字4桁)を入力し番号に間違いがなければ『運転』ボタンを押す。(暗証番号は今までと同じです)  
※ 間違いがあれば、『C』鉗にてクリア出来ます。  
クリア後、再度入力下さい。
- ③ 『運転』ボタンを押すと、パーキングの運転が開始されます。
- ④ 呼出トレー着床後、オートドアが開きます。  
完全に開いた後、入出庫して下さい。
- ⑤ 入出庫完了後、庫内の無人を確認した後、『閉』ボタンを押し、オートドアを閉じます。
- ⑥ 出庫時は、『左』、または『右』ボタンを押し続けてターンテーブルを回転させます。  
(ボタンを離すと回転は止まります)

## ※ 入庫時の注意

- ①オートドアを閉めるときは、必ず庫内に人・障害物がないことを確認すること。
- ②収容寸法を超える車は入庫させないこと。  
(キャリアなどの装着物も含む。)
- ③アンテナはさげること。
- ④ドアミラーはたたむこと。
- ⑤タバコの火は消すこと。
- ⑥鏡をみながら最徐行で前進入庫させること。

- ⑦自動車位置案内灯とアナウンスの指示に従うこと。
- ⑧サイドブレーキをかけ、エンジンを止めること
- ⑩オートマチック車はセレクタをパーキングに、マニュアル車はギアをバックに入れること。
- ⑪車のドアを閉め、鍵をかけること。
- ⑫ドライバー以外の人を、乗込口内に入れないこと。
- ⑬荷物の積み下ろしは庫外でおこなうこと。