

取扱説明書

《特記事項》

- (1) ターンテーブル用と操作用の鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用としてそれぞれ実費分をご負担いただきます。

《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

車庫番号


2F

1F

B1

指先又はタッチペンにて、ピッと鳴るまで軽く触れて下さい
強く押したり、鍵など硬いものでは操作は故障の原因となります

1 階平面図

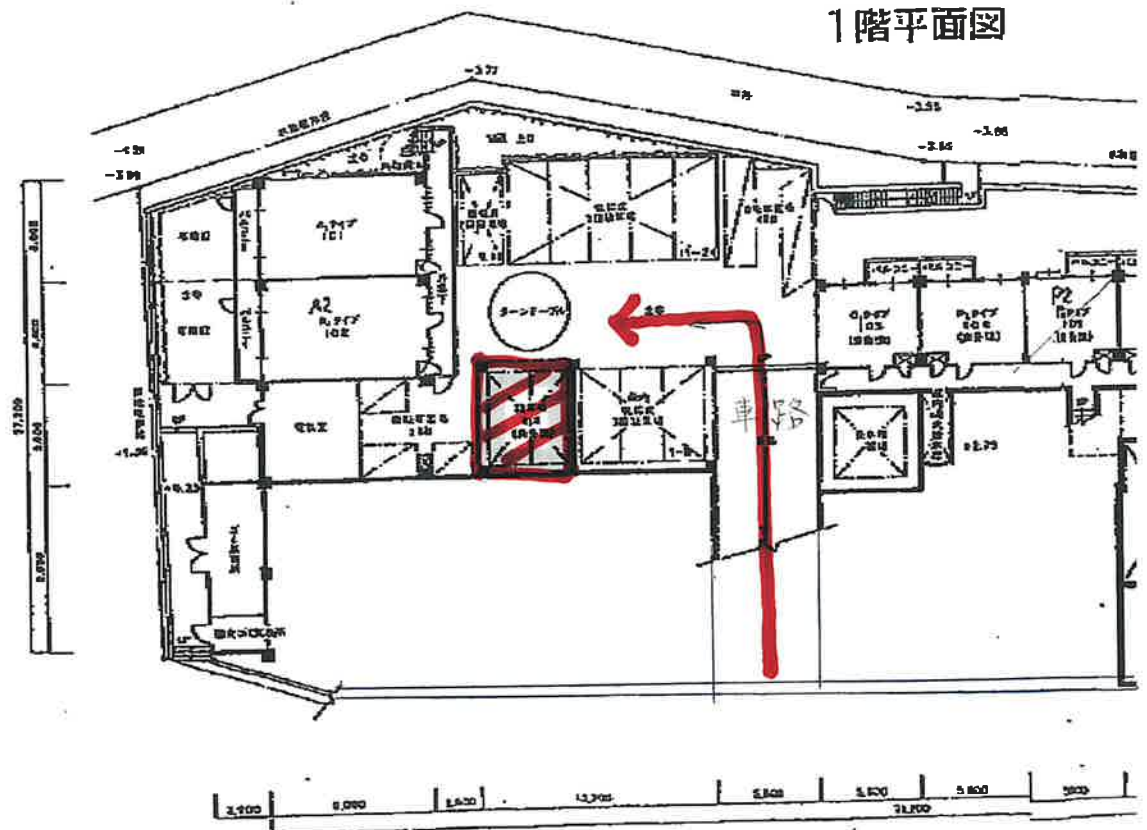





ターンテーブル操作盤



電源



正転



緊急時の連絡先

管理員不在の場合は下記へ通報願います。

03-3311-6562

365日・24時間対応

管理 No.

セイコー電機株式会社

パーキングシステム

逆転







入庫時の注意

入庫時出来るだけ車高をバレット
中央部に格納してください。
装置通路部に車体はみ出すと
車体を傷つける場合があります。

操作方法

装置の設置内容を確認したのちのみが正しく動作しますので注意。また、設置作業中は必ず安全確認ボタンを押す。

1. 「電源キー」をONにする
2. 「安全確認ボタン」を押す
※設置内容が正しいかを確認する
3. 「電源キー」をOFFにする
4. 「停止」スイッチをON
→停止音が鳴る。完了後アラーム
5. 「スタート」スイッチをON
※アラームが鳴るまで入庫しない
6. 入庫完了
7. 「安全確認ボタン」を押す
※設置内容が正しいかを確認する
8. 「スタート」スイッチをON
→アラームが鳴る。完了後アラーム
9. 「電源キー」をOFFにして装置終了

ドアミラーをたたむ

電話番号 051-36870
0120-848-800
HITACHI

車庫番号

2F

1F

B1

指先又はタッチペンにて、ピツと鳴るまで軽く触れて下さい
強く押したり、鍵など硬いものでの操作は故障の原因となります

操作方法

取扱説明書の内容を理解した方が正しく操作をしてください。また、装置作動中は非常時に備え操作盤から離れないで下さい。

また、「安全確認ボタン」点滅中は作動しません。安全を確認し解除してから操作して下さい。

1. 「電源キー」を ON にする
2. 「安全確認ボタン」を押す
※装置内及び周囲の安全を確認
3. 「車庫番号」を入力（セレクト）
4. 「呼出」スイッチを ON
→呼出動作を開始、完了後アラーム
5. 「ゲート開く」スイッチを ON
※完了アラームまで入出庫しない
6. 入庫または出庫
7. 「安全確認ボタン」を押す
※装置内及び周囲の安全を確認
8. 「ゲート閉じる」スイッチを ON
→ゲート閉後、格納動作開始
完了後アラーム
9. 「電源キー」OFF にて操作終了



手で地下レフトから
避難させて下さい。

F-37-0

収容可能車寸法

長さ



幅



高さ



車両重量




⚠ 注意 ※車検証の記載寸法を必ず確認して下さい

⚠ 注意 ※最低地上高120mm未満の車は入庫できません

入庫時の注意

入庫時出来るだけ車輛をパレット
中央部に格納してください。

装置通路部に車体がはみ出すと
車体を疵つける場合があります。

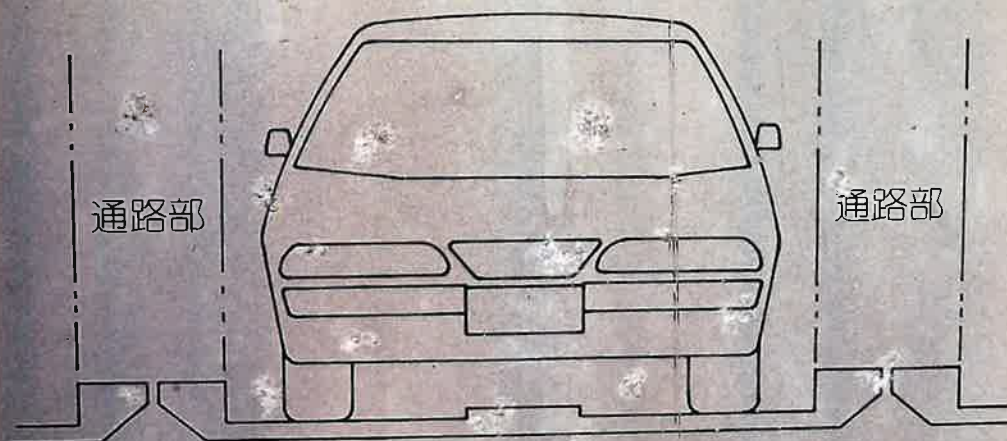

扶桑レクセル株式会社



使用する前の注意事項

死傷事故が起こる可能性があるので注意してください。



子供がかくれている



車の陰にいる



フェンス乗り越え

装置内外に人がいないかの安全確認をしてから操作をしてください。



フェンスの隙間から

装置内に絶対に手や足等を入れないで下さい。



下の隙間から



取説をよく理解する



操作がわからない人は使用しない

取扱説明書の内容を理解した方のみ操作をしてください。



手をつなぐ



近づかない

小さいお子様は必ず手をつないで、装置に近づかないようにしてください。

小さいお子様は必ず手をつないで、表置に立
いようにしてください。

使用上の注意事項




作動中は操作盤
から離れない



アンテナをおろす



バックで入庫

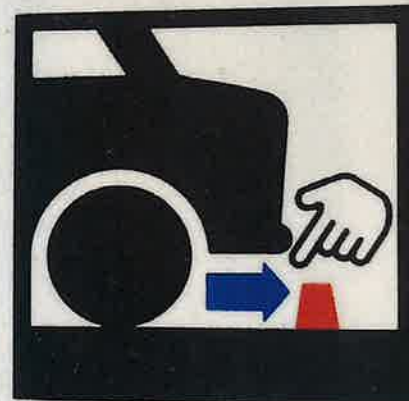

車止めに当たる
まで進む



サイドブレーキをひく



ドアミラーを
たたむ

F-42-0