

取扱説明書

《特記事項》

(1)フリーアドレス駐車場。


《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

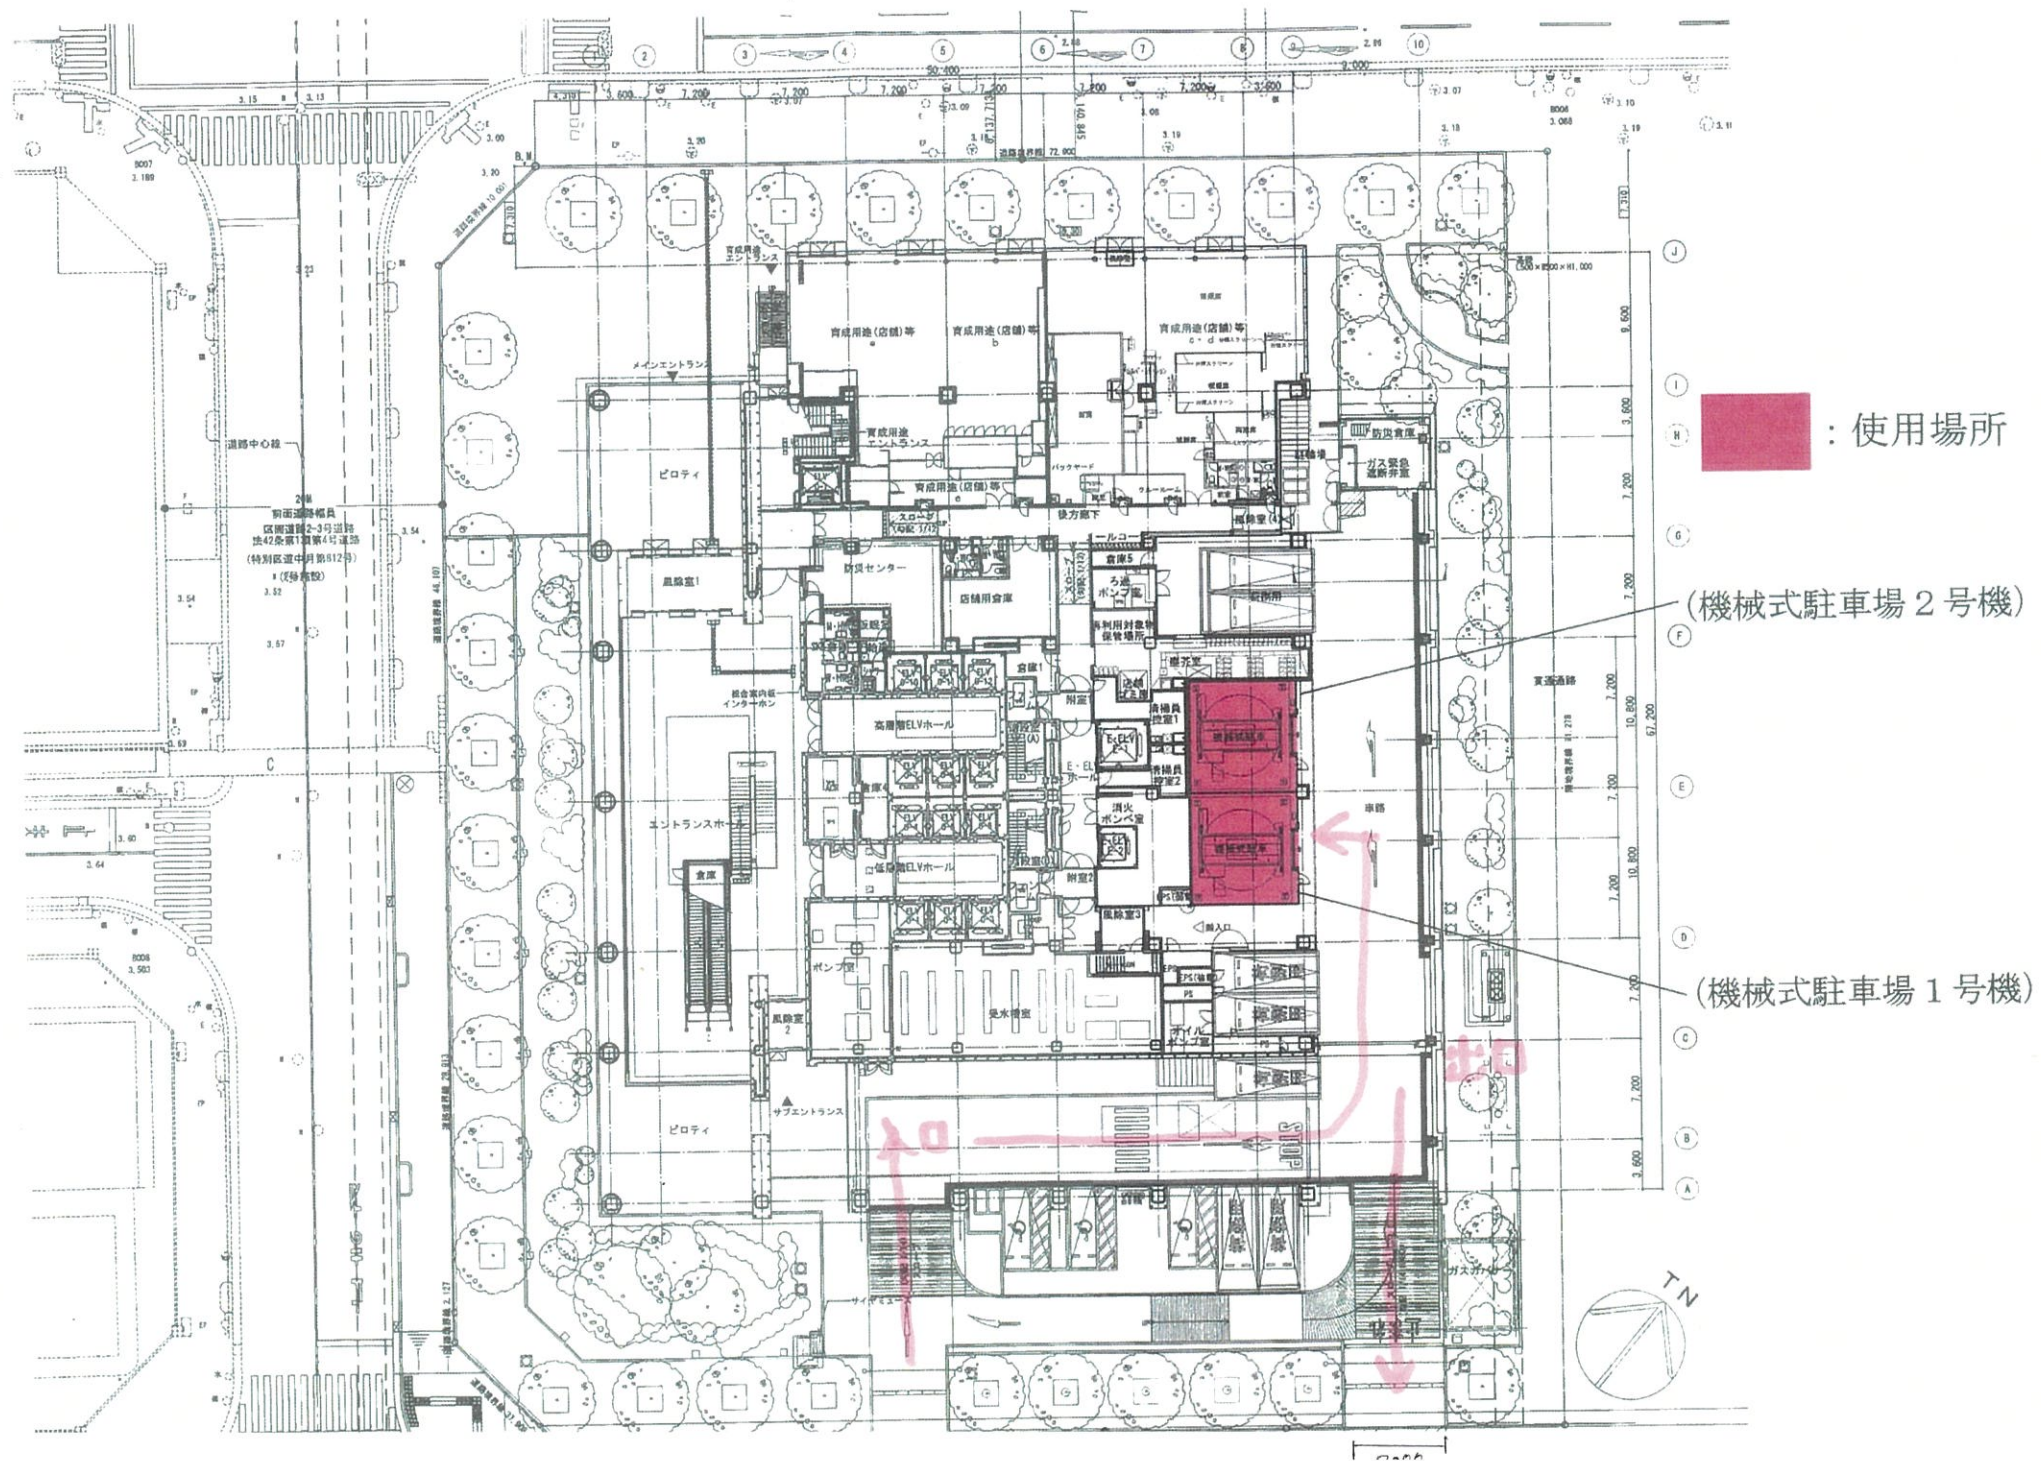

1号機

1	28
2	29
3	30
4	31
5	32
6	33
7	34
8	35
9	36
10	37
11	38
12	39
13	40
14	41
15	42
16	43
17	44
18	45
19	46
20	47
21	48
22	49
23	50
24	51
25	52
26	53
27	54

立体駐車場 暗証番号による操作手順(簡易版)

【操作手順】

2号機 ミドルルーフ／暗証番号：

1. 入庫方法

- ① 操作盤の扉を開く
- ② テンキーにて4ケタの暗証番号を入力する
- ③ 起動釦を押す
- ④ 扉が開いたら、車を入庫する
- ⑤ 停止ランプ点灯を確認し、車を停める
- ⑥ 塔内無人を確認後、扉閉釦を押す
- ⑦ 操作盤の扉を閉める

＜操作盤＞



2. 出庫方法

- ① 操作盤の扉を開く
- ② テンキーにて4ケタの暗証番号を入力する
- ③ 起動釦を押す
- ④ 扉が開いたら、車を出庫する
- ⑤ 塔内無人を確認後、扉閉釦を押す
- ⑥ 操作盤の扉を閉める

＜操作盤・テンキー＞

起動釦

扉閉釦



【注意事項】

- ① 扉閉釦を押す前に、塔内に人がいない事を確認下さい
- ② 車を入出庫後、必ず扉閉釦を押して下さい
- ③ 車を出庫後は、扉の閉め忘れがないか必ず確認下さい
- ④ 入庫の際は、入庫前に必ずドアミラーをたたみ、アンテナは下ろして下さい
- ⑤ 入庫した際は、携帯電話の通話や運転席での作業はせず、速やかに駐車場内から退場して下さい
- ⑥ もし入庫前に扉が開いていても、そのまま入庫せず、塔内の無人を確認した後、扉を閉め、新たにご自身の暗証番号を入力し、上述操作をして下さい
- ⑦ 入出庫する際、ドア(ハッチバックドアを含む)が必ず閉まっていることを確認して下さい(また半ドアになっていないかも確認して下さい)
- ⑧ 入出庫時、ドライバー以外は駐車場内に入らないで下さい
- ⑨ 駐車場で喫煙しないよう徹底下さい
- ⑩ 火災時以外、消火設備を起動させないで下さい
- ⑪ 暗証番号は忘れないようにして下さい
- ⑫ 本書は操作手順の簡易版であり、「操作要領説明書」をお読みの上、ご利用下さい