

# 取扱説明書

## 《特記事項》

(1)タイヤ外幅 1784 mm 最低地上高 120 mm


## 《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

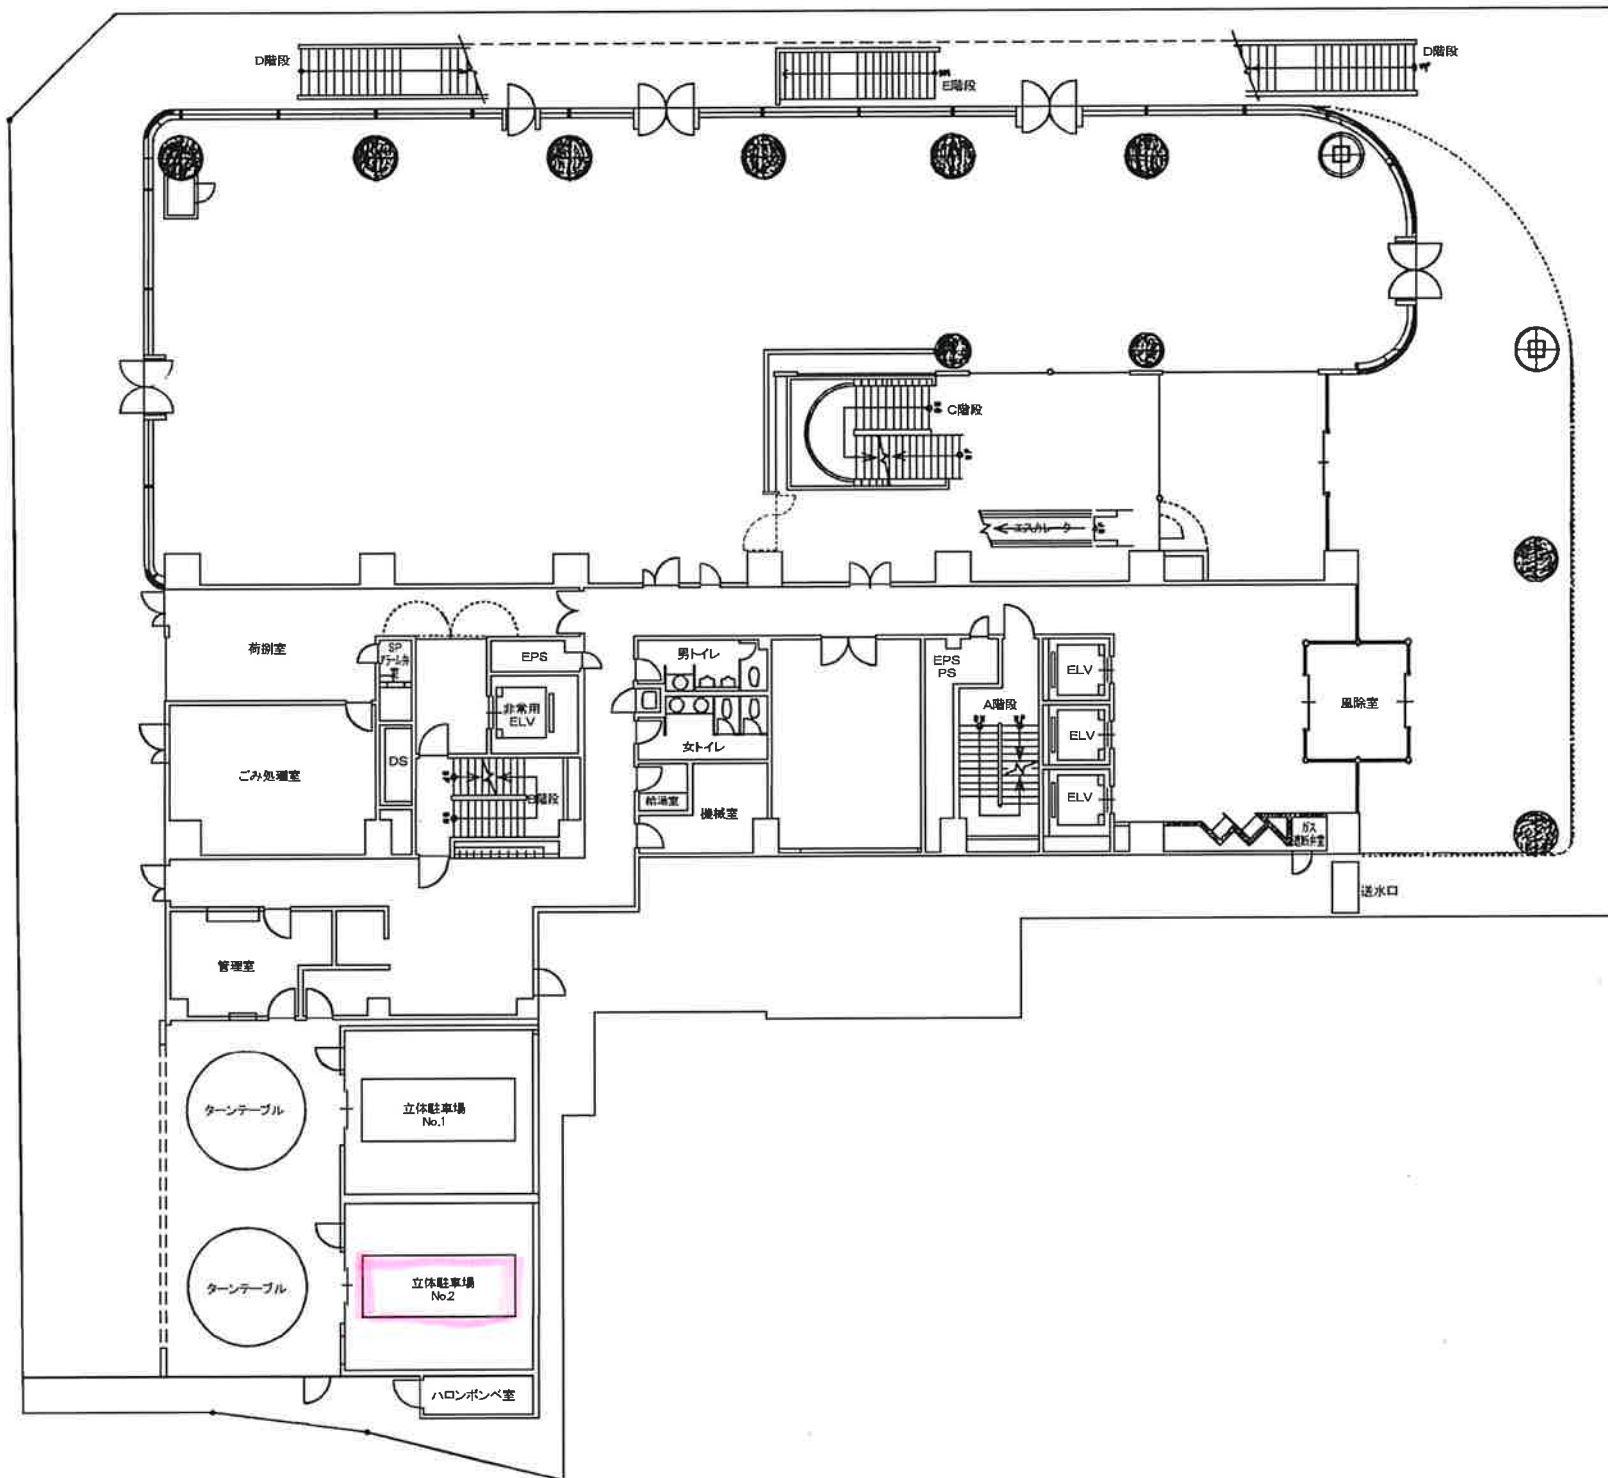



# mitsubishi parking

着床:05  
入庫可能台数 普通車 19台

暗証番号を入力してください

三菱電機

自動  
切



入

EMERGENCY  
STOP



照明電源  
切



入

入庫	出庫	7	8	9	
1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	入庫


三菱立体駐車場緊急連絡先  
第一連絡先042-499-2958  
(24時間対応)  
TEL:03-5834-2380 平日・土曜(9:00~17:30)  
日曜・祝日(全日)  
TEL:03-5394-6255 平日・土曜(17:30~0:00)



# 注 意

- ・制限寸法、制限重量を超える車は入庫できません。
  - ・入庫前に駐車場の前で一旦停車し、運転者以外の同乗者は降車して下さい。
  - ・アンテナをおろして下さい。
  - ・ドアミラーをたたんで下さい。
  - ・運転席以外のドアおよびトランク（ハッチバックドア）も確実に閉めて下さい。
  - ・ステーションワゴン車については、収容できない場合があります。
  - ・機械部品（ヘッドランプ、バックドア）は、他方に行き止めて下さい。
  - ・スキーキャリア等付属品はしっかり固定して下さい。
  - ・車輛後部のスキーキャリア等はパレットよりはみ出さないことを確認下さい。
  - ・降雪時は車の上の雪を除雪して下さい。
  - ・車検証・メーカーカタログ等に記載の車体寸法が収容可能寸法内であっても、実車寸法が収容可能寸法を超えると収容出来ませんので御注意願います。
  - ・車体寸法が収容可能寸法内であっても、全幅とタイヤ外幅の差分が片側65mmを超えると、車の停止位置によっては入庫できない場合があります。
- 上記の注意を守らない場合、車が損傷したり、けが又は火災につながる恐れがあります。

## 最大収容車 制限寸法・重量

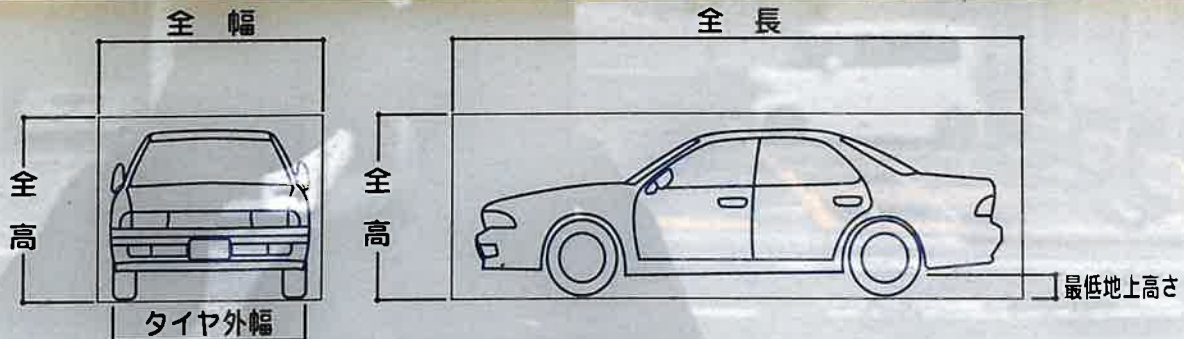

車 種	普通車
全 長	5,050 (mm)
全 幅	1,950 (mm)
全 高	1,570 (mm)
最低地上高さ	120 (mm)
タイヤ外幅	1,784 (mm)
重 量	1,600 (kg)



# 注意

ハッチバックを閉める

ドアミラーを  
たたむ



全てのドアを閉める

降車前にドアミラーをたたんで下さい。  
車から降りましたら、全てのドア、ハッチバック、トランクを閉めロックして下さい。

忘れ物を取った後の閉め忘れが多いので特に注意して下さい。

車、機械を破損させるおそれがあります。

御利用者の皆様へ

三菱重工機械システム株式会社



# 注意

いつも三菱立体駐車場を御愛用いただきましてありがとうございます。

さて、下写真の様な車両の入庫に際しましては、パレット（床板）の中央を目安に停車して頂きパレットからはみださないように入庫して頂くようお願い申し上げます。

また、突起物（付属品）を装着した車両は、センサで検知されずに停車ランプが点灯してしまう場合がありますので、車両がパレットからはみだしていないことを必ず目視で確認して下さい。

万一、パレットからはみだして停車させますと、車の突起物（フロントスポイラー、リヤスポイラー、リヤミラー等）が機械と干渉し、車の破損、機械装置の破損等大きな事故につながる場合がございます。（オプション装着車は特にご注意ください。）

尚、この様なはみ出しによる車両・機械の損傷事故が発生した場合には、弊社では責任を負いかねます。

