

日本工営ビル駐車場レイアウト図

機械式 1ブロック

機械式 2ブロック








32 ロールーフ	31 ロールーフ	30 ロールーフ	29 ロールーフ	2階 昇降式	21 ロールーフ	20 ロールーフ	19 ロールーフ	18 ロールーフ
35 ミドルルーフ	34 ミドルルーフ	33 ミドルルーフ	↔	1階 横行式	24 ミドルルーフ	23 ミドルルーフ	22 ミドルルーフ	↔
39 ミドルルーフ	38 ミドルルーフ	37 ミドルルーフ	36 ミドルルーフ	地下 昇降式	28 ミドルルーフ	27 ミドルルーフ	26 ミドルルーフ	25 ミドルルーフ

12 — —	11 — —	10 — —	9 — —	8 オーナー使用 — —
-----------	-----------	-----------	----------	--------------------

7 オーナー使用 — —	6 オーナー使用 — —
--------------------	--------------------

平置きスペース

カーリフト使用方法

	<p>① 駐車場入り口に進み、回転盤の上に車を移動してください。</p>
	<p>② リフト右手の操作盤にカギを差し込み、下部の「操作電源」にカギを挿してください。 カギを「入」に回すと操作ができますので、車を入れやすい向きに調節します。 鍵のお取り忘れにご注意ください。</p>
	<p>③ 黒いカードリーダーがありますので、お手持ちのIDカードをかざしてください。 自動的にエレベータを呼びだし、カーリフトの扉が開きます。</p>
	<p>④ 車を運転し、カーリフトの中に進めてください。</p>
	<p>⑤ カーリフト内に進入したら、安全を確認の上、操作盤の「確認」ボタンを押してください。 ※左右4か所に操作盤があります。いずれかを操作してください。</p>
	<p>⑥ 「確認」が赤く点灯したら、駐車スペースのある「B1」を押します。 エンジンを停止させ、到着までお車から降りずにお待ちください。</p>
	<p>⑦ 駐車場階に到着すると、入り口とは反対側の扉が開きます。</p>

※お帰りの際は逆の手順で操作し、出庫してください。
(IDカードの操作は不要・リフトのボタンは「1」を押してください)

日本工営ビル 駐車場 駐車場設備 使用方法

車室番号:

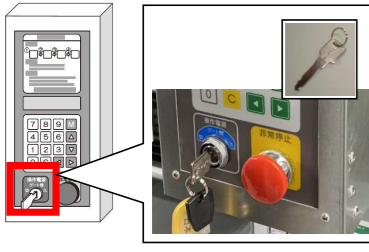
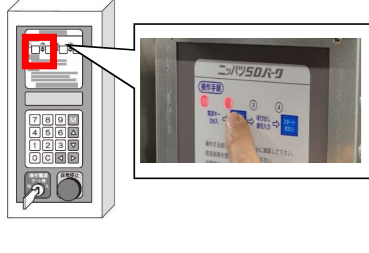


お問合せ先:

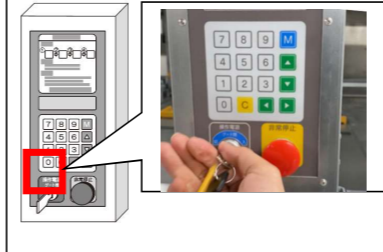
東京ガレージ株式会社 営業管理部
TEL: 03-3504-0612(月~金/9:00~18:00)

駐車場コールセンター:0120-963-984(24時間365日対応)
※万一非常停止ボタンを押された場合も、こちらにご連絡ください。

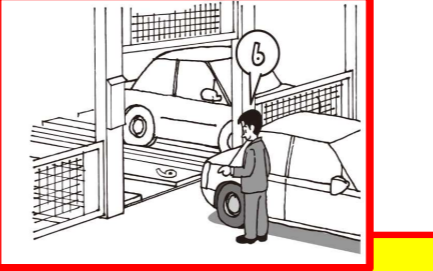

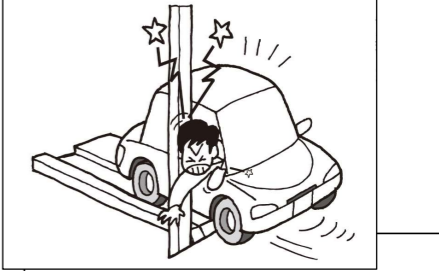
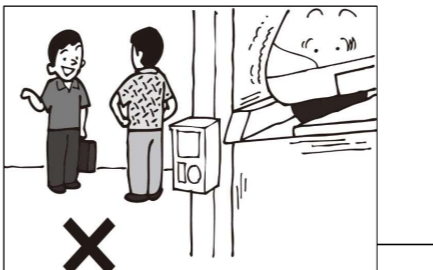
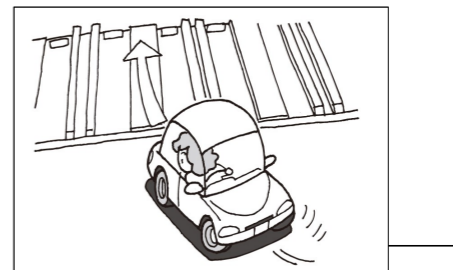
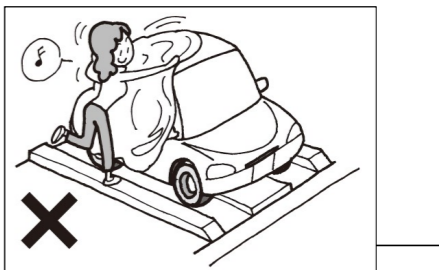
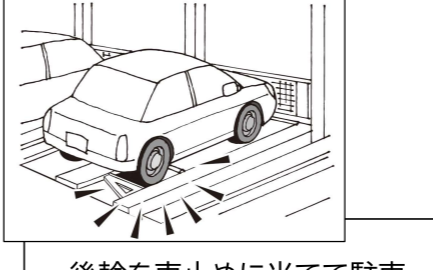
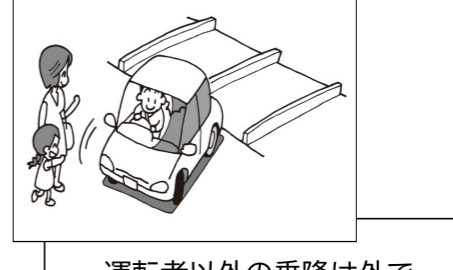


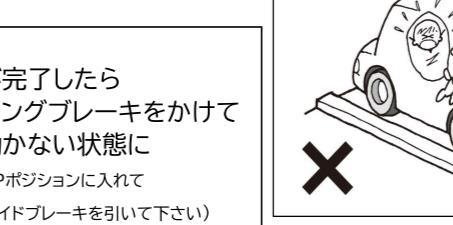
東京ガレージ株式会社


機械式駐車場 使用方法

	<p>① 操作パネル下部の「操作電源」にカギを指し、「入」に回します</p>
	<p>② 操作パネル上部の操作手順の番号②が点滅しますので、安全を確認した上、操作盤の「安全確認ボタン」の表記を指で押してください。</p>
	<p>③ 操作盤中央下部のテンキーでご登録の番号(2桁)を入力します。 ※入力する番号を誤ると、お車が損傷する恐れがあります。 ※パレットは毎回必ず同じ位置にあるとは限りません。</p>
	<p>④のランプが点滅します。 操作盤の「スタートボタン」の表記を指で押してください。</p>
	<p>⑤ 装置が作動し、前扉が開きます。扉が完全に開いたら、入庫します。 (お車からお降りになられたら、速やかに装置外に出てください。)</p>
	<p>⑥ 操作パネル下部の「操作電源」にカギを指し、「ゲート閉」に回します。</p>
	<p>⑦ ②③④の操作を繰り返し、装置を閉じる操作をしてください。</p>

	<p>⑧ 操作盤下部の「操作電源」カギを「切」に回し、カギをお取りください。</p>
---	--

機械式駐車場をご利用の際は、以下の点にご注意ください。

 <p>パレット番号を確認しましょう</p>	 <p>動作中は駐車場内に入らない</p>	 <p>入庫中、顔や手を出さない</p>
 <p>操作中は、操作盤から離れない</p>	 <p>後進しながら入庫してください</p>	 <p>カバーは使わないでください</p>
 <p>後輪を車止めに当てて駐車</p>	 <p>運転者以外の乗降は外で</p>	 <p>ゴミなどを捨てないでください</p>
 <p>入庫が完了したら パーキングブレーキをかけて 車が動かない状態に (AT車はPポジションに入れて サイドブレーキを引いて下さい)</p>	 <p>お車を離れる際は、 誰も残っていないか 確認をしてください</p>	

	<p>安全確認装置(左図)に青いランプが点滅した時は 駐車装置内に人がいないかや、落とし物等がないかを確認の上 点滅しているすべての装置のボタンを押してください。</p>
---	--