

ルネライラタワー船橋 駐車場利用規則 1号機/2号機/3号機

駐車場利用に関する注意事項と
トラブル発生時の対応について

【2026年9月作成】

株式会社ハッチ・ワーク

本管理規則に記載されルールを遵守し、事故やトラブルなく安全快適にご利用いただけますようご協力をお願い申し上げます。当駐車場は、契約者皆さままでご利用いただく公共性の高い設備ですのでご理解の上ご利用ください。（以下「管理者」とは株式会社ハッチ・ワーク、本建物所有者及びその関係者をさします。）

ルネライラタワー船橋駐車場

【ご利用いただく車室の車両制限は下記のとおりです。】

1号機：全長:5,300mm 全幅:2,050mm 全高:1,550mm 重量:2,300kg 以下

2・3号機:全長:5,000mm 全幅:1,900mm 全高:1,550/1,700mm 重量:2,000kg 以下

注意① 入庫車両制限について

上記入庫制限ないであっても、使用車両の形状等によっては入庫できない場合があります。使用車両を変更される際は、必ず事前に株式会社ハッチ・ワーク(連絡先①)までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

注意② メーカー規定タイヤ外幅制限について

メーカーが規定しているタイヤ外幅については、車検証等に一切の記載がなくまた、同車種であってもグレードや年式等によっても異なるため正確な数値を把握するには契約者様ご自身で直接自動車メーカーへ問い合わせいただくことをお勧めしております。タイヤ外幅に不安がある場合には、事前に試し入庫を実施していただくことやパレット自体の外幅を計測していただくことも可能ですので、タイヤ外幅については、契約者様ご自身の責任においてご確認いただきお車をご入庫下さるようお願いいたします。尚、タイヤ外幅の都合により、入庫できない等の自体が生じても管理者は一切の責任を負えませんので予めご了承をお願いします。

1. 駐車場ご利用上の注意事項

- ① 駐車場のご利用にあたっては、取扱説明を受けた契約者様ご自身で操作してください。本建物管理人等による操作の補助・誘導等はございません。
- ② 場内運行速度は、時速5km以下(場内運行速度制限表示がある場合はそれ以下)を遵守ください。
- ③ 入庫及び出庫の際には、周囲の人、自動車及び自転車等に十分注意してください。
- ④ 駐車場に危険物その他、他人に迷惑となるものを持ち込まないでください。
- ⑤ 震災、風水害、火災その他の事由で被った車両及び車両以外の物品(積載物、社内留置品)の毀損、盗難、滅失について管理者は一切の責任を負えませんので予めご承知ください。
- ⑥ 駐車車両は必ず施錠(特にトランク、ハッチバックに注意)ハンドブレーキ及びシフトレンジ(AT車はPに、MT車は1速のロウ又はバック)を確認して盗難や事故がないようにご注意ください。
- ⑦ 火災予防は特にご注意の上、駐車場内秩序維持にご協力ください。
- ⑧ 入庫及び出庫は、本管理規則に記載された使用方法に従ってください。

2. 禁止事項

駐車場内では、次の行為を禁止します。

該当した場合、管理者の判断で契約を解除させていただく場合がございます。

- ① 契約書及び権利規則の記載事項、管理者の指示に従わないこと。
 - ② 賃借権の一部若しくは全部を譲渡し、又は担保の用に供すること。
 - ③ 車両駐車以外の目的に使用すること。
 - ④ 契約に定めた登録車両以外の車両を駐車させること。又は、駐車場内に物品を置くこと。
 - ⑤ 駐車場の形状を変更すること。
 - ⑥ 定位の境界を侵して駐車すること。又はルーフキャリア、スキーキャリア等の装備品類を装着したまま
入庫させること。
 - ⑦ 登録車両を違法改造すること。
 - ⑧ 本駐車場の車両制限を超える車両を駐車すること。
 - ⑨ 本駐車場に自動車保険（自賠責保険以外のもの）に未加入の車両を駐車すること。
 - ⑩ 車両内に貴重品、その他物品を留置すること。
 - ⑪ 空ぶかしや場内での暖機運転(アイドリング)をすること。
 - ⑫ 引火物、爆発物等の危険物を持ち込むこと。
 - ⑬ 激しい振動や騒音、喧嘩行為、他人に不快を与えるなど近隣の迷惑になる行為を行うこと。
 - ⑭ 紙屑、吸い殻、ぼろ布、その他ごみを捨てること。
 - ⑮ 駐車場で火気を使用し、もしくは喫煙すること。
 - ⑯ **駐車場使用上必要とされる共用部以外の場所へ立ち入ること。**
 - ⑰ 本件貸与物を複製すること。
 - ⑱ 暗証番号がある場合は、他人にもらさないこと。
- 立体駐車場庫内に運転者以外が立ち入ること（同乗者は必ず立体駐車場庫外にて乗降してください）。

3. 貸与物について

駐車場利用の際に、お使いいただく鍵、カード、リモコン等は契約者様へ貸与されたものですので、くれぐれも破損や紛失などなきよう大切に管理していただきますようお願いいたします。万が一、紛失された場合には、

下記の通り再発行手続きを行いますので、速やかに株式会社ハッチ・ワーク(連絡先①)へ届け出てください。

- ① 契約書に記載の再発行手数料を申し受けますので、入金確認後に再発行させていただきます。
 - ② 再発行には、平常時に一週間程度、入手困難な貸与物については、更に長い期間を要する場合もございます。
 - ③ 株式会社ハッチ・ワークの営業時間外、及び休業日の再発行対応は致しかねます。
- 尚、契約者様の過失により貸与物が交換となる場合や解約の際にご返却いただけない場合には、上記紛失時同様の手数料を申し受けます。

4. 駐車場使用時間

- ① 当駐車場は、24時間入出庫可能です。
- ② 上記によらず、本建物全館定期点検等の停電、駐車場設備のメンテナンス等により、一時的に入出庫又は使用できなくなる場合がございます。緊急の場合を除き、掲示などにより事前に使用不可日時をお知らせします。

5. 機械に不具合・故障が発生した時の緊急対応

駐車場機械の復旧作業等メンテナンス会社のみで、受け付けております。

① 機械の不具合等を察知した場合は、操作を即中止し、契約者様ご自身でメンテナンス会社(連絡先②)までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

② 契約者様の操作ミスや地下へ鍵を落としたため拾ってほしい等で緊急対応を行った場合、出動費を実費をいただく場合があります。くれぐれも正しい操作方法にてご利用ください。

6. 駐車場内の車両事故

① 万が一、他人の車両や人身、駐車場設備、建物などに損害を与えた場合、速やかには株式会社ハッチ・ワーク(連絡先①)までご連絡ください。

② 損害賠償については、基本的に当事者間で解決をいただいております。

7. 地震・災害が発生した時の操作対応

強い揺れを伴う地震、大規模災害が発生した場合に安全の確認が取れないまま機械式駐車場を操作することは大変危険です。駐車場の安全確認は、お客様ご自身でメンテナンス会社(連絡先②)までお問合せください。メンテナンス会社の安全点検が、完了するまでは、絶対に操作を行わないでください。そのまま操作を行ってしまうと、人身事故、駐車車両の大破、駐車場破損等大事故につながる恐れがあります。

8. その他連絡先など

駐車場に関するお問い合わせは、その内容に応じて、下記連絡先までご連絡ください。

駐車場管理人が常駐している場合でも、管理人は駐車場契約とは一切関係ありません。

※下記連絡先は予告なく変更になることがございます。現地に掲示されている連絡先をご優先ください。

連絡先①

駐車場の契約に関すること 解約連絡、貸与物の再発行等

株式会社ハッチ・ワーク

(営業時間:土日祝日を除く 平日9:00~18:00)

住所:東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館5階

TEL:03-4405-9849

Mail:p-kanri@at-parking.jp

連絡先②

機械式駐車場に関する緊急連絡先(メンテナンス会社)

日精株式会社(24時間対応)

※この連絡先は操作盤付近に掲示されています。

保守会社: 日精株式会社

TEL: 0120-51-3366

(問い合わせの際には、物件名:ルネライタワー船橋と伝えてください。)

※機械のセンサーエラー、故障、復旧作業については、上記メンテナンス会社のみが対応しております。機械の不具合などを察知した場合は、操作を即中止した上で、契約者様ご自身でご連絡をお願いします。(※作業員が出動する場合の到着時刻等については、問い合わせ時に作業員から折り返しの要請を伝えてください。道路の混雑状況等により、到着まで1時間程度かかる場合がございます。)

ルネ ライラタワー船橋

エレベータ式立体駐車場操作説明書

契約者用

1号機用

平成 17 年 3 月

御契約者の皆様へ

シティパークを快適に、そして安全にご利用していただく為には、御契約者の
方々がシティパークを正しく理解された上で、使用していただくが必要です。
この操作説明書では、シティパークの設備・操作方法・安全上の注意等をまと
めております。

ご利用の前にこの操作説明書をよくお読みいただき、本機を正しく利用してい
ただきます様、お願い致します。

< 目 次 >

御契約者の皆様へ・目次	P 1
シティパーク(立体駐車設備)を 利用する上で、特にご注意ください。	P 2
保管できる自動車の大きさ等は下記の通りです。	P 3
1. 操作盤	P 4
2. 塔内設備	P 7
3. 入出庫要領	P 10
4. 安全装置	P 13
5. 表示灯	P 15
6. 故障かな?と思ったら	P 16
安全上のご注意	P 17

「シティパーク操作説明書」および「シティパーク管理・取扱説
明書」は、必ず大切に保管してください。
コピーをする場合は管理者の責任で行ってください。



シティパーク(立体駐車設備)を利用する上で、特にご注意ください。


シティパークをご使用いただく上で、次の事項は特に重要ですので、必ず厳守ください。

- 1 シティパークの塔内へは、車のドライバー以外の人はいらない！
同乗者は、必ず塔外で車の乗り降りをしてください。
トランク、座席などの荷物の積み下ろしは塔外で行ってください。
また、子供、赤ちゃん並びにペットを自動車内に乗せたまま
駐車させないでください。大事故になることがあります。
- 2 シティパークを操作するときは、必ず塔内に人がいないことを確認する！
塔内に人がいたり、荷物などの障害物がある状態で運転すると
大事故の原因となり、大変危険ですのでやめてください。
- 3 シティパーク塔内は火気厳禁！
タバコの火は必ず入庫する前に消してください。
引火性の危険物を載せた車の入庫も厳禁です。
- 4 地震・火災時には、絶対に塔内に入らない！
直ちにシティパークの運転を停止し、塔内に人がいればすぐに避難してください。
- 5 収容対象車以外は入庫しない！
乗用車以外は入庫できません。（トラック等は不可）
キャリアー付の車や改造した車は入庫できない場合があります。
自転車やバイクなど車以外のものは入庫できません。
- 6 シティパーク塔内の機器に触れない！
塔内に設置された機器に触れると感電のおそれがあり
大変危険ですのでやめてください。



保管できる自動車の大きさ等は下記の通りです。

12機



		準大型ロールーフ車	準大型ミドルーフ車	準大型ハイルーフ車
収容車 最大諸元	全長	5,300mm以下	5,300mm以下	5,300mm以下
	全幅	2,050mm以下	2,050mm以下	2,050mm以下
	タイヤ外法	1,915mm以下	1,915mm以下	1,915mm以下
	全高	1,550mm以下	1,700mm以下	2,050mm以下
	質量	2,300kg以下	2,300kg以下	2,300kg以下
	最低地上高	120mm以上	120mm以上	120mm以上

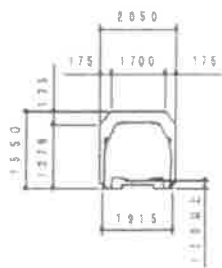

[準大型ロールーフ車]

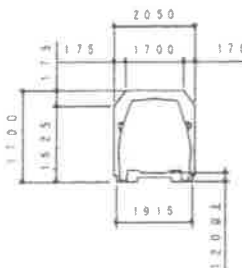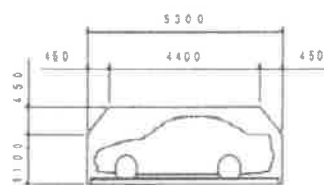

[準大型ミドルーフ車]

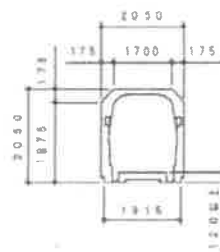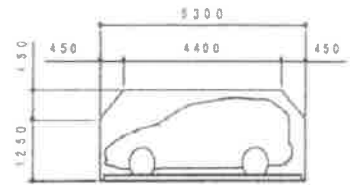

[準大型ハイルーフ車]

最大収容車寸法


注)ドアミラーは折りたたんで保管ください。

たためない車の入庫の場合は、タイヤ外法から片側80mmの出までとしてください。

下記のアクセサリーの取付や自動車を改造された場合は、センサーによる検出ができない場合があります、破損する恐れがありますのでご注意下さい。

【アクセサリーの例】


グリルガード、ライト類、パトライト、アンテナ類、キャリア、ルーフレール、スポイラー類、後部ミラー、リア・ラダー(はしご)、背面タイヤ、背面キャリア、ヒッチ・メンバー(連結装置)等のアクセサリーを取付けた自動車。

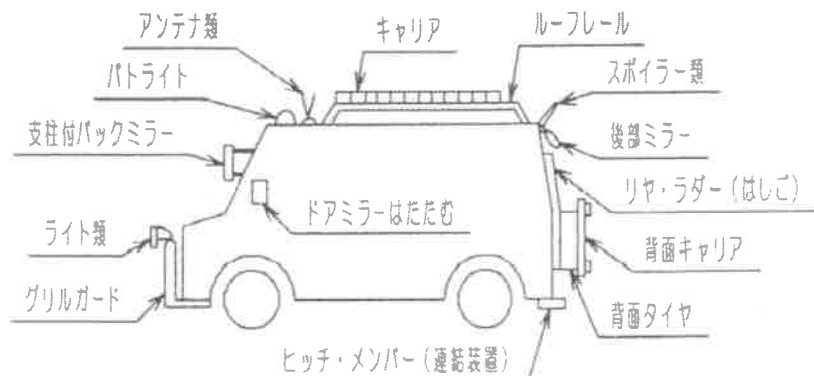


保管できる自動車の大きさ等は下記の通りです。

2・3号機



		2・3号機		
		普通ロールーフ車	普通ミドルーフ車	普通ハイルーフ車
収容車 最大諸元	全長	5,000mm以下	5,000mm以下	5,000mm以下
	全幅	1,900mm以下	1,900mm以下	1,900mm以下
	タイヤ外法	1,825mm以下	1,825mm以下	1,825mm以下
	全高	1,550mm以下	1,700mm以下	2,050mm以下
	質量	2,000kg以下	2,000kg以下	2,000kg以下
	最低地上高	120mm以上	120mm以上	120mm以上

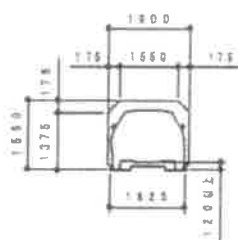

〔普通ロールーフ車〕

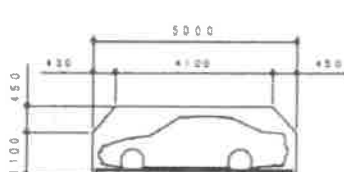

〔普通ミドルーフ車〕

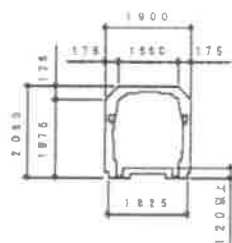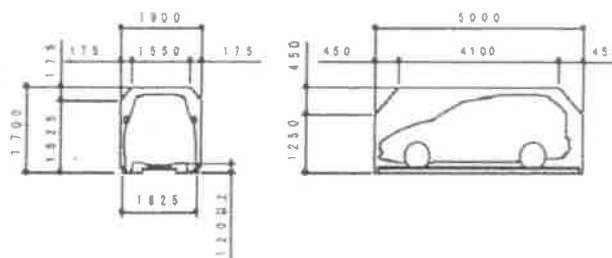

〔普通ハイルーフ車〕

最大収容車寸法


注)ドアミラーは折りたたんで保管ください。

たためない車の入庫の場合は、タイヤ外法から片側60mmの出までとしてください。

下記のアクセサリーの取付や自動車を改造された場合は、センサーによる検出ができない場合があります、破損する恐れがありますのでご注意下さい。


【アクセサリーの例】

グリルガード、ライト類、パトライト、アンテナ類、キャリア、ルーフレール、スポイラー類、後部ミラー、リア・ラダー(はしご)、背面タイヤ、背面キャリア、ヒッチ・メンバー(連結装置)等のアクセサリーを取付けた自動車。

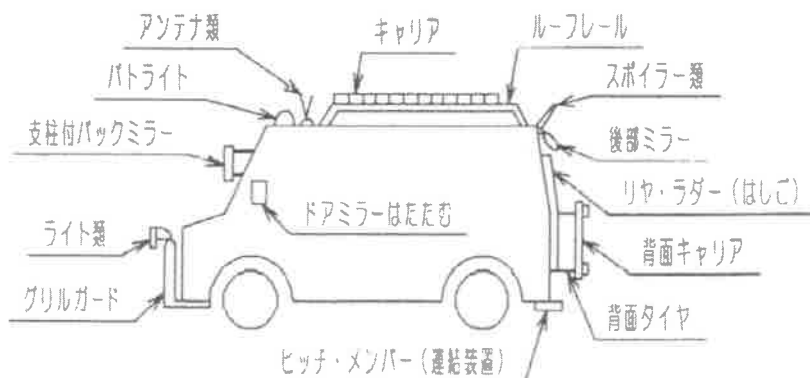


1. 操作盤

各部の名称と機能を以下に記します。

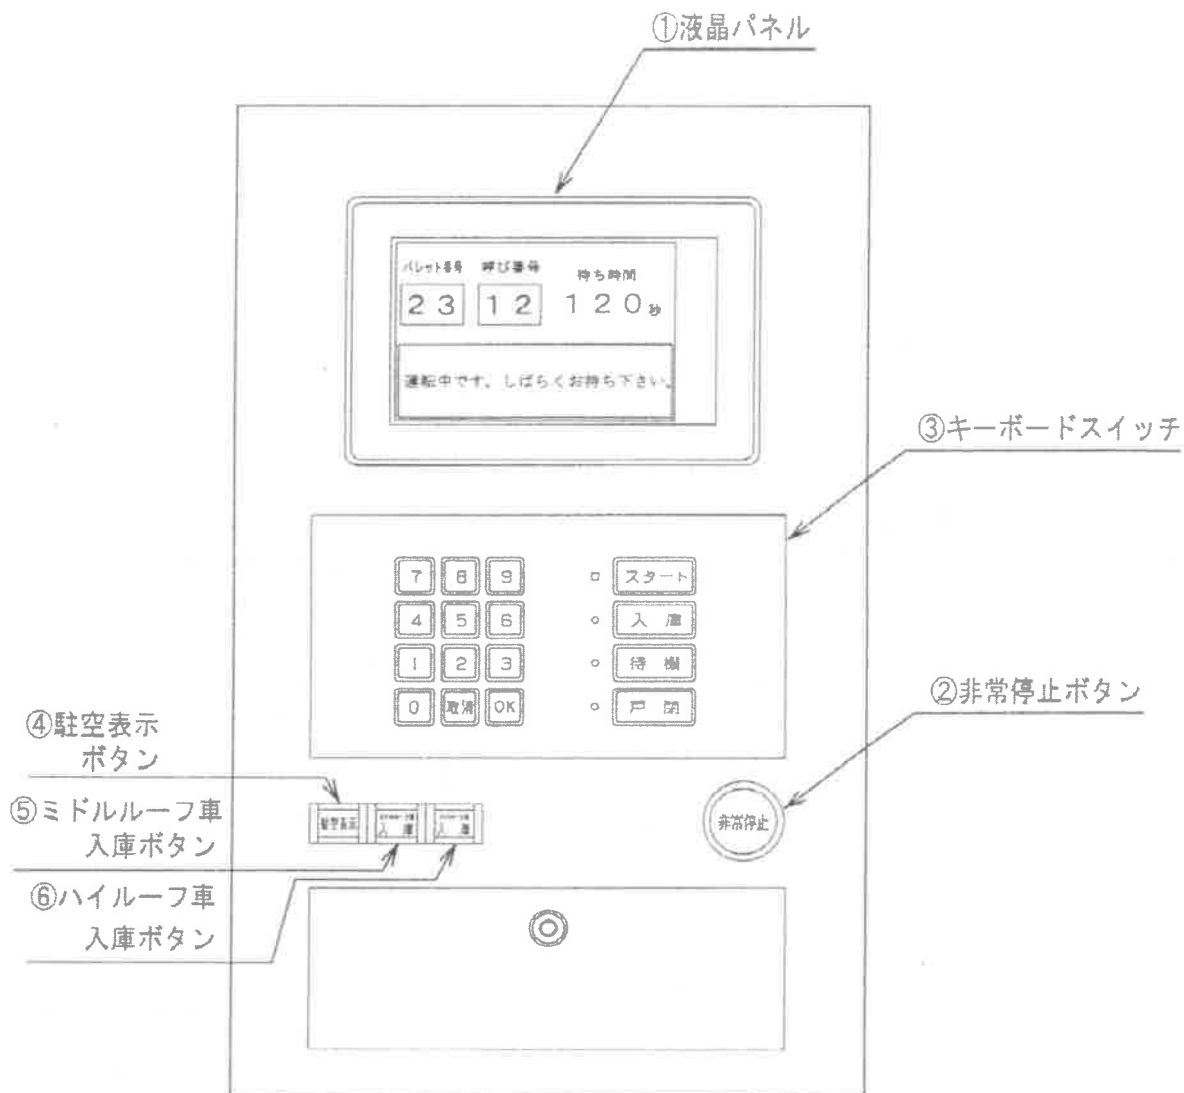

* 操作盤の蓋を開閉される場合は、蓋を押し付ける様にして鍵を回転させてください。

① 液晶パネル
A. 通常表示

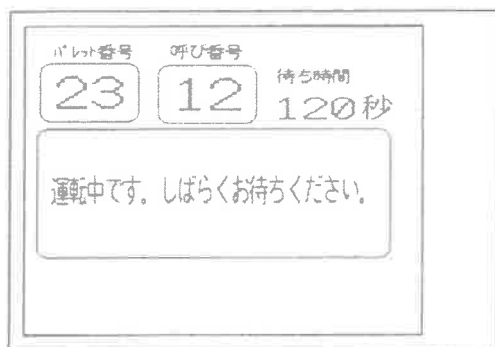

パレット番号：着床パレット番号の表示

呼び番号：呼びパレット番号の表示

待ち時間：待ち時間の表示
パレット呼びから着床までの時間を表示
(予測時間を表示し、着床までを5秒単位でカウントダウンする。)

操作案内：操作に関する案内の表示

B. 駐空表示(「駐空表示」ボタンスイッチを押した場合)



駐空情報の表示


・駐車、空車それぞれの台数の表示

・駐車中のパレット番号を黒丸に白抜きで表示

準大型ロールーフ車、準大型ミドルーフ車、準大型ハイルーフ車は、数字の大きさに区別しています。

1～24 (小文字：準大型ロールーフ車)
25～28 (大文字：準大型ミドルーフ車)
29～32 (大太文字：準大型ハイルーフ車)

C. モニターコード表示(不具合発生時)

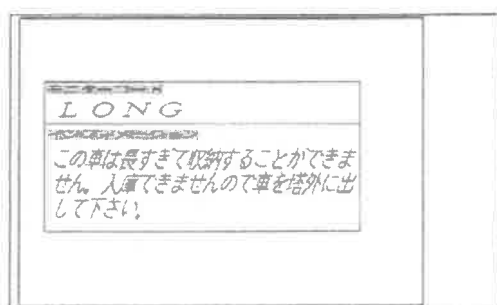


② 非常停止ボタン

このボタンを押すとシティパークは緊急停止します。

エレベータ高速運転中に急停止しますと、エレベータ上の車に損傷を及ぼす恐れがあります。緊急時以外は押さないでください。

入出庫動作を中断したい場合は、取消ボタンにて行なってください。

③キーボードスイッチ

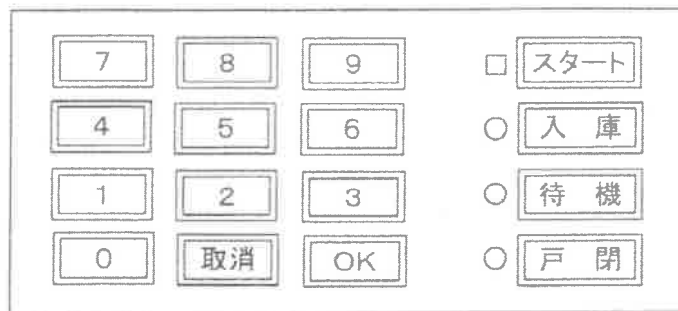

0～9ボタン : 呼びパレットの番号または暗証番号を入力するボタンです。

取消ボタン : 0～9ボタンを押し間違えたときこのボタンを押し、もう一度やり直します。
入庫動作中にこのボタンを押すと動作を中断します。

OKボタン : 番号入力を終えたあと押すボタンです。

スタートボタン : このボタンを押し、ランプが消灯すると操作盤での運転操作が可能となりますが、装置が自動的に安全確認したことにはなりません。
スタートボタンを押す前に、必ず塔内の安全を目視や声をかけるなど合図をして確認してください。

入庫ボタン : このボタンは使用しません。

待機ボタン : このボタンは使用しません。

戸閉ボタン : 戸閉めしたい時、このボタンを押します。

④駐空表示ボタン

「駐空表示」押しボタンスイッチを押すことにより、駐空情報を見ることができます。
(1-①-B参照)

⑤ミドルーフ車入庫ボタン

このボタンは使用しません。

⑥ハイルーフ車入庫ボタン

このボタンは使用しません。

2. 塔内設備

2-1 入庫案内表示灯

入庫案内表示灯の外観を下図に示します。

入庫案内表示灯は入庫の際、入庫車輛の停止位置を案内表示するためのものです。

「止まれ」が赤色点灯する位置で車を止めますが、なるべくパレットの真中に車が来るよう移動してください。

「入庫不可」と「車長オーバー」、「車高オーバー」のいずれかが交互に赤色点灯している時は収容できませんので、車を塔外へ出してください。

出庫しようとした車が、出庫を止め再び入庫しようとするとき、この表示灯が点灯しない場合があります。この時は、警報ブザーが鳴りやむ位置で車を停止するようにしてください。



入庫案内表示灯外観図

表示と意味

「前進」「ゆっくり」交互点灯：「止まれ」のサインが出るまで車をゆっくり前進させてください。

「止まれ」点灯：車を停止させ、サイドブレーキを引いてください。


「行きすぎ」「後退」交互点灯：「止まれ」のサインが出るまで車をゆっくり後退させてください。

「入庫不可」「車長オーバー」交互点灯：収容できません。車を塔外へ出してください。

2-2 光電センサー

シティパーク塔内乗場及びエレベータ上には、下図に示す光電センサーが設置されています。これらにより、車の位置や長さ、車、人の出入りを検知し運転可否の判断をしています。

(車の質量はチェックしていません。)

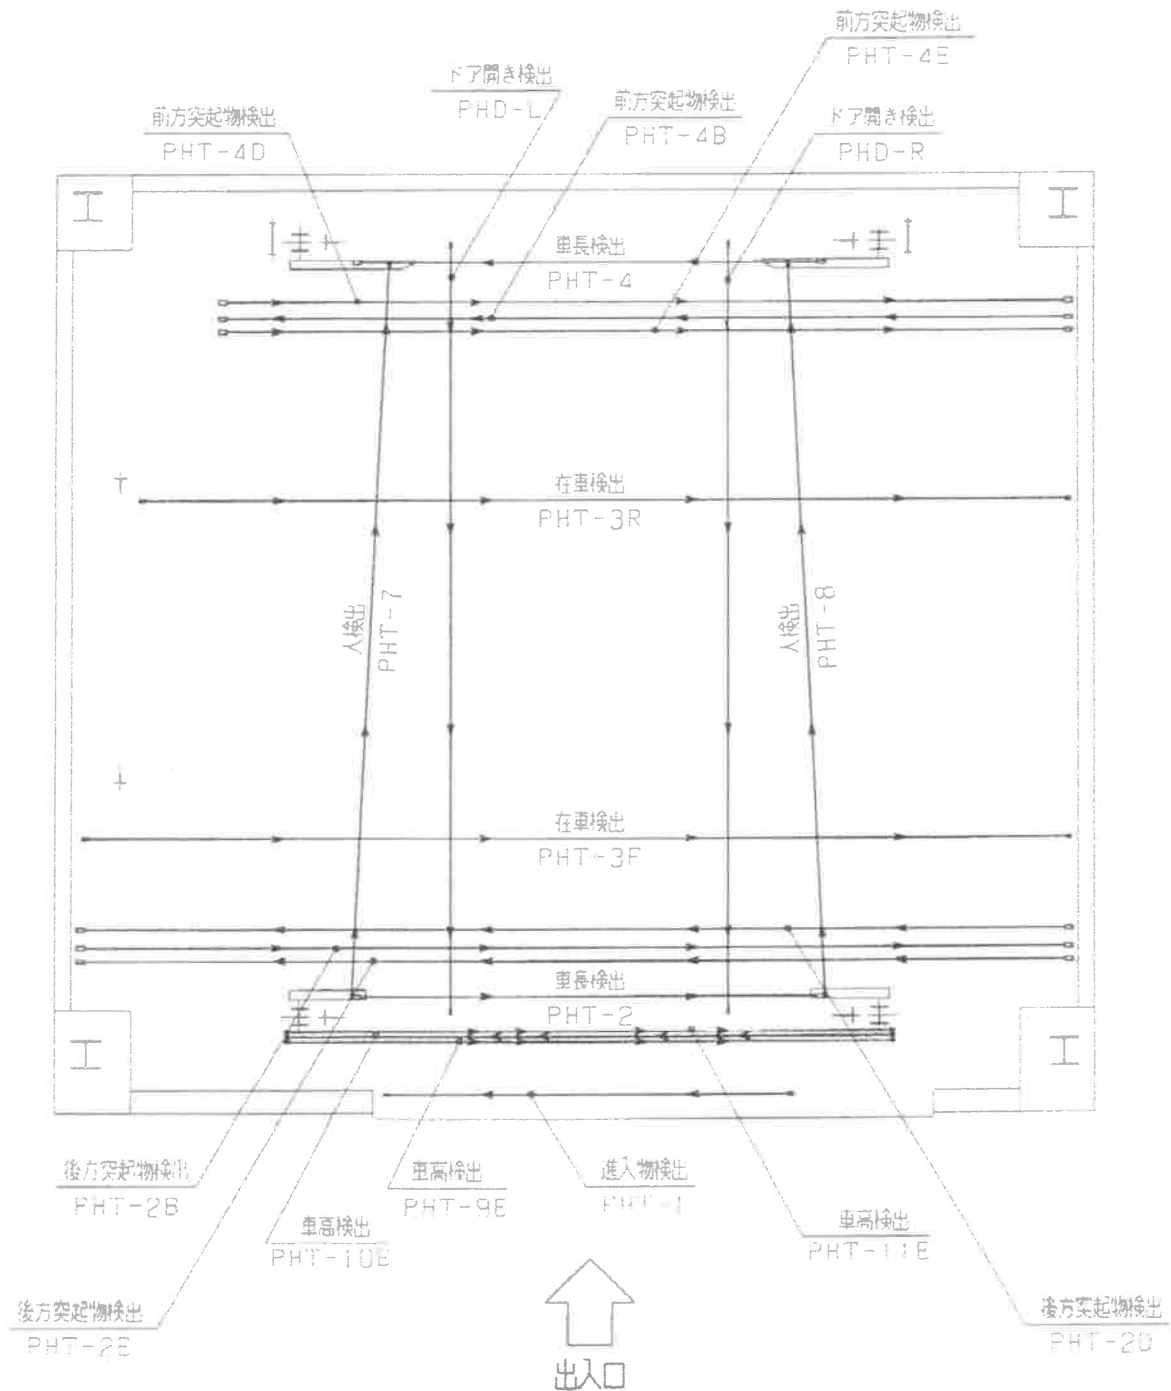

2-3 ミラー

塔内奥の壁に鏡を取り付けています。これは車を出し入れする際に車を鏡に映し出し、出し入れを容易にするためのものです。

2-4 非常停止ボタン

運転を緊急に停止させたい場合に押します。非常停止ボタンは塔内の4ヶ所に設置されています。(操作盤にも1ヶ所有ります。)
緊急時以外、押さないでください。

3. 入出庫要領

3-1 入出庫時の注意

- (1) 規定外の車を入庫させないでください。
車の外形寸法・質量が規定を超えるものは入庫させないでください。
乗用車以外は入庫できません。(トラック等は不可)
- (2) 運転者以外の方は塔外でお待ちください。
同伴者の乗降は必ず塔外で行ってください。
- (3) 入庫前には必ずアンテナを降ろし、ドアミラーをたたんでください。
また、ドアミラーをたたんで進入した後、塔内で再び開く事はお止めください。
- (4) 車を入出庫する際は必ず徐行運転し、急発進・急停止・空ぶかしをしないでください。
また、パレット上では、できるだけハンドルをきらないようにしてください。
- (5) 入庫案内表示灯の指示に従って、車がパレットの端に寄らないように正面のミラーに映る
タイヤの位置を見ながら、「止まれ」の表示が点灯するまで進んでください。
- (6) 入庫完了後は必ずエンジンを停止させ、サイドブレーキを引いてください。
サイドブレーキを引かない場合は、シティパーク運転中に車が動き、損傷の恐れがあります。
- (7) 車から離れる際はドアの閉鎖を必ず確認してください。後部ドア・助手席ドア・ハッチバックドア
およびトランクには、特に注意してください。
閉め忘れると破損の恐れがあります。

ドア開きセンサーを設置していますが、車の形状やドアの開き具合によっては検出できない
可能性があります。


ドライバーの方は、車を離れる際に必ずドアの閉鎖を確認されるようお願いいたします。
- (8) シティパークを操作する場合は、塔内に同伴者等が入っていないかどうかを必ず確認してください。
- (9) 「スタートボタン」を押して、ボタン横のランプが“点灯→消灯”になっていなければ、操作することが
できません。
- (10) パレットには車以外のものを置かないでください。
- (11) トランク内、座席などの荷物の出し入れは乗場の手前で行い、塔内では行わないようにしてください。

塔内で荷物の出し入れ等を行うと、自動的に扉が開り、閉じ込められる場合があります。
また、入庫後退出せずに車内に居ると、次の利用者がシティパークを操作することがあり非常に
危険です。入庫後は、速やかに退出して下さい。

忘れものなどのために、一旦駐車室に納めた車を乗場に呼び出した場合、停車位置を変えることは
お止めください。

停車位置センサーが検出しない場合があり、故障や車の破損の原因になります。
車の停車位置を変える場合には、一旦車を塔外に出した後、再度入れ直してください。


- (12) 塔内は火気厳禁です。塔内でたばこを吸わない様にしてください。
- (13) グリルガード、ライト類、パトライト、アンテナ類、キャリア、ルーフレール、ヒッチ・メンバー（連結装置）等のアクセサリーを取付けた車は、センサーによる検出ができない場合があります、破損する恐れがありますのでご注意ください。
- (14) 運転操作によっては、タイヤ・ホイールなどがパレット内面や付属機器取付ボルトなどに接触損傷する場合がありますので、タイヤの位置を見ながら「止まれ」の表示が点灯するまで進んで下さい。
- (15) 利用者の不注意による、事故に対しての責任は負いかねますのでご了承ください。

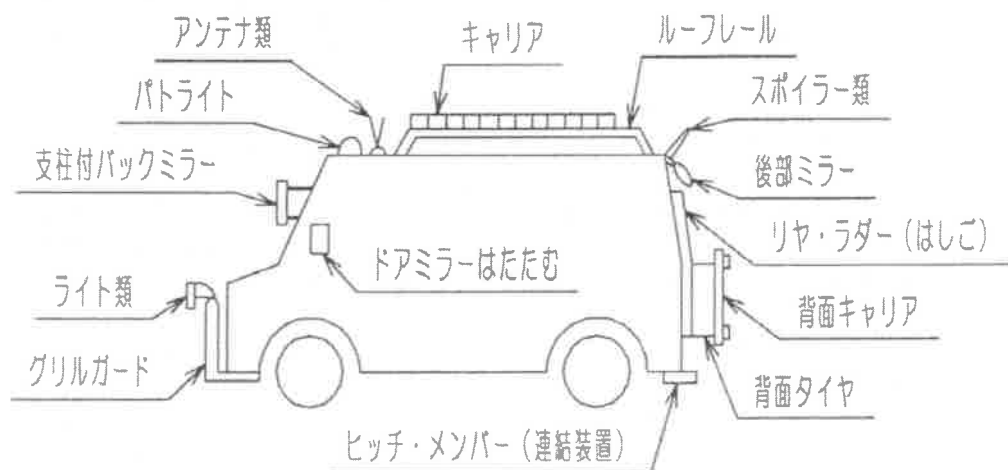


3-2 入出庫の操作手順

本機の操作方式は暗証番号入力による入出庫方式となります。操作手順は以下の通りです。

入庫の操作手順

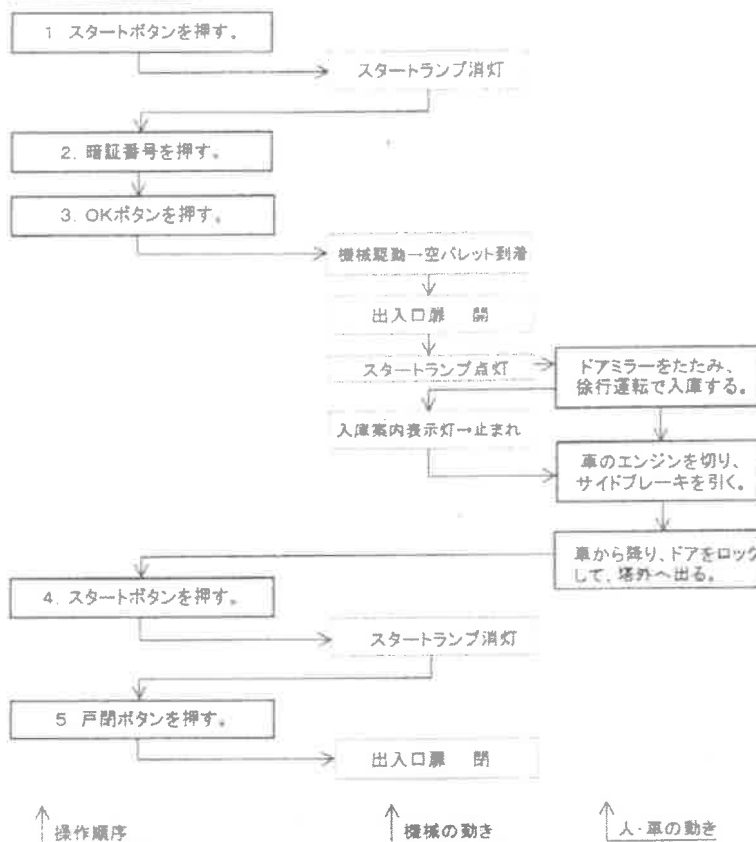

出庫の操作手順

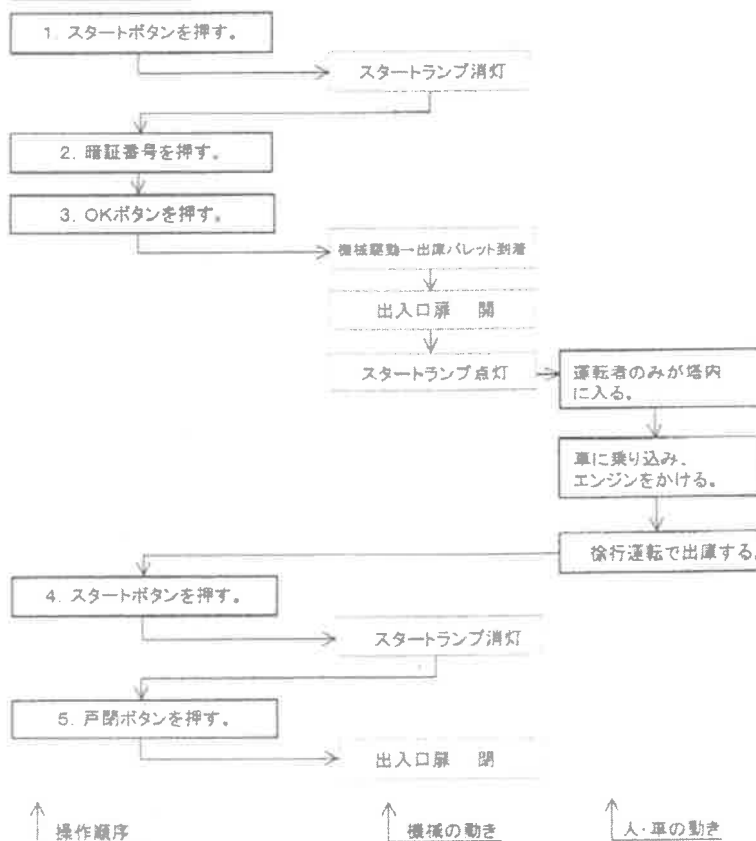

4. 安全装置

(1) 光電センサー

シティパークの塔内乗場に光電センサーを設置し、人・車の在・不在、位置、移動方向と、車の長さ・高さを検知し、運転の可否を判断します。

- ① 塔内に人が入ったことを検出し、装置を運転できなくします。
- ② 入庫車がパレットに進入した場合、車の前後の位置を検出します。
- ③ 規定以上の長さ・高さの車が入庫した場合、ブザーが鳴り続け運転不可とします。このような車は入庫できませんので、塔外へ出してください。

(2) 運転ロック機構

運転中はもちろん、車の入出庫のために一度人が塔内へ入ることにより、スタートボタン横のランプが点灯し、操作盤での運転操作をできなくする機構となっています。シティパークを運転する場合は、塔内に人がいないことや半ドアなど入庫車に異常のないことを確認した後、スタートボタンを押してください。ランプが消灯すると、操作盤での運転操作が可能となります。

ランプが消灯しない場合は、操作盤上にモニターコードが表示されていないか確認し、表示されていれば復旧処理方法にしたがってください。

(復旧処理方法は6項参照)

塔内安全の最終確認は、必ず操作をする人が行うことが原則であり、塔内の安全確認をせずにスタートボタンを押すことはやめてください。

(3) 塔内警報装置

戸閉開始時、シティパーク運転開始時、または車の出庫時に周囲に注意を促すため、警報ブザーが鳴ります。

(4) 非常停止装置

シティパークの運転を緊急に停止させたい場合は、操作盤または塔内設置の非常停止ボタンを押してください。

(5) モニター表示

シティパークの操作を間違った場合や、安全装置が作動した場合には、操作盤表示部にモニターコードおよびインフォメーションが表示されます。

モニターコードが表示された場合、インフォメーションに従って処理を行ってください。

(6) 放送案内設備

シティパークを安全かつ円滑に利用できるように、入庫時の注意事項の呼びかけ、扉が閉まることの通知などを塔内放送します。

(7) 消火設備

シティパークには、消火設備として二酸化炭素ガス(CO₂)を設置しています。

万一、入・出庫をされている時に消火ガス放出の案内があった場合には、直ちにシティパークの外へ退避し、消火ガスが流出する可能性のある場所には、絶対に立入らないでください。(消火設備のCO₂ガスを吸込むと窒息の危険があります。)

万一、乗場に残された時は非常脱出口から外に出てください。

(8) 地震感知装置

80ガル(震度4程度)以上の振動を検知した場合、機械は非常停止します。

停電時は、塔内に車を入れないでください。又、停電復旧直後に入庫する際は、塔内に人がいない等、十分安全確認を実施の上、車を入れてください。(停電中は、塔内の各種センサーが休止状態にある為)

5. 表示灯

5-1 三方枠信号灯

三方枠信号灯は、青色・赤色ランプおよび内蔵のブザーで構成され、次の条件で動作します。

- (1) 空駐車室がある場合は青色ランプが点灯します。ただし、出庫運転中は消灯します。
- (2) 満車時には赤色ランプが点灯します。
- (3) 出庫運転中は赤色ランプが点灯します。
ただし、出庫車が乗場に到着し、戸開した時点で点滅に変わり、同時にブザーが断続して鳴り、車が塔外へ出た時点で消灯します。

6. 故障かな？と思ったら

下のモニターコードが操作盤に表示されたら、乗場に人がいないことを確認して「復旧処理方法」に従ってください。

正常に戻らない場合や下表にないモニターコードが出る場合は、下記の「緊急連絡先」に連絡してください。

モニターコードの説明

モニターコード	内 容	復 旧 処 理 方 法
TALL	高さ制限を超える車を入庫した。	車を外に出す。
LONG	長さ制限を超える車を入庫した。	
PH□	光電スイッチが動作した。 (□には1～8のいずれかを表示する)	取消ボタンを押す。
MAN	乗場に人が残っているとコンピュータが思っている。	中に人がいれば出る。いなければ一旦乗場の中央付近まで入り、ゆっくり歩いて外に出てから、取消ボタンを押す。
PHDR PHDL	車のドアが開いている。	車のドアを閉めて外に出た後、取消ボタンを押す。
XXXX	システムダウン	非常停止ボタン(操作盤)が押されていないか、非常脱出口扉が開いていないかをチェックする。
????	コンピュータが判断できない操作をした。	4～5秒で表示が消えるので、その後最初からやり直す。
FULL	満車。	出庫車があるまで待つ。
WAIT	自動点検運転中。(少し時間を要する)	表示が消えた後、操作を行う。
FWRD	車を塔内の後寄りに止めている。	車をもう少し前寄りに止め、取消ボタンを押す。
BACK	車を塔内の前寄りに止めている。	車をもう少し後寄りに止め、取消ボタンを押す。

緊急連絡先

保守会社： 日精株式会社

TEL：0120-51-3366

安全上のご注意

立体駐車場をご利用の皆様へ

立体駐車場を安全・快適に運行して頂くために、ご利用される時は次の事項を厳守するようお願いいたします。

1 規定外の車は入庫できません。

制限寸法・制限重量を超える車は入庫できません。改造車・上開きドアの車などは入庫できない場合がありますので必ずチェックください。



2 ドライバー以外は塔内に入っては いけません。

入・出庫時、塔内にはドライバー以外の方は入らないでください。同乗者の方の乗り降りは、必ず塔外で行ってください。



キケンですので、ドライバー以外の方は、絶対に駐車場内に入らないでください。

また、子供・赤ちゃん並びにペットを自動車内に置いたまま駐車させないでください。大事故になることがあります。




3 荷物の積み下ろしは塔外で行ってください。

荷物の積み降ろしは、必ず車を入庫する前に塔外で行ってください。



4 アンテナやドアミラーに注意ください。

アンテナやドアミラーを出したまま入庫すると、立体駐車場運転中に損傷するおそれがあります。入庫前にアンテナを降ろし、ドアミラーはたたんでください。

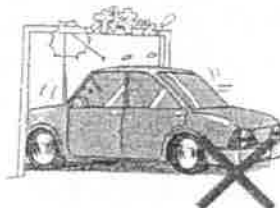

5 塔内は火気厳禁です。

火災の原因となり大変危険ですので、塔内に入る前にタバコの火は必ず消してください。また、引火性のある危険物を載せた車の入庫は厳禁です。



6 入・出庫はゆっくりと行ってください。

入庫時は入口の手前で一旦停止してください。シャッター及び上開扉の場合、扉が開き終わるまで入庫しないでください。パレットが完全に停止したのを確認し、最徐行運転で入・出庫を行ってください。



7 入庫車はパレット中央に乗り入れてください。

車をパレットに乗り入れるときは、前面の入庫誘導ミラーで車の位置を確認するとともに、入庫案内表示灯の指示に従ってください。[止まれ]の表示が出た位置で車を止めてください。



8 サイドブレーキとドアロックを確実に行ってください。

入庫完了後、必ずサイドブレーキを引いてください。降車時にはドアロックをし半ドア状態になっていないか確認してください。ドアミラーをたたんでください。※寒冷地の場合は、サイドブレーキは引かず、ギアを[バック]か[P]に入れてください。




9 緊急時以外は非常停止ボタンを押さないでください。

高速運転中に急停止すると、車に損傷をおよぼす恐れがあります。



10 緊急時以外は非常出口を使用しないでください。

非常出口が開いたままですと、立体駐車場を運転できなくなります。

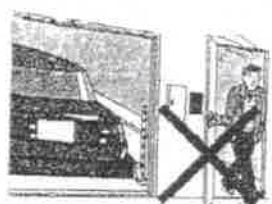

11 出入口扉をむりやり開かないでください。

運転中の立体駐車場が急停止したり、正常に運転できなくなります。

