

取扱説明書

《特記事項》

(1)最低地上高 130 mm

(2)鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用として 11000 円(税込)が発生する。


《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

以上

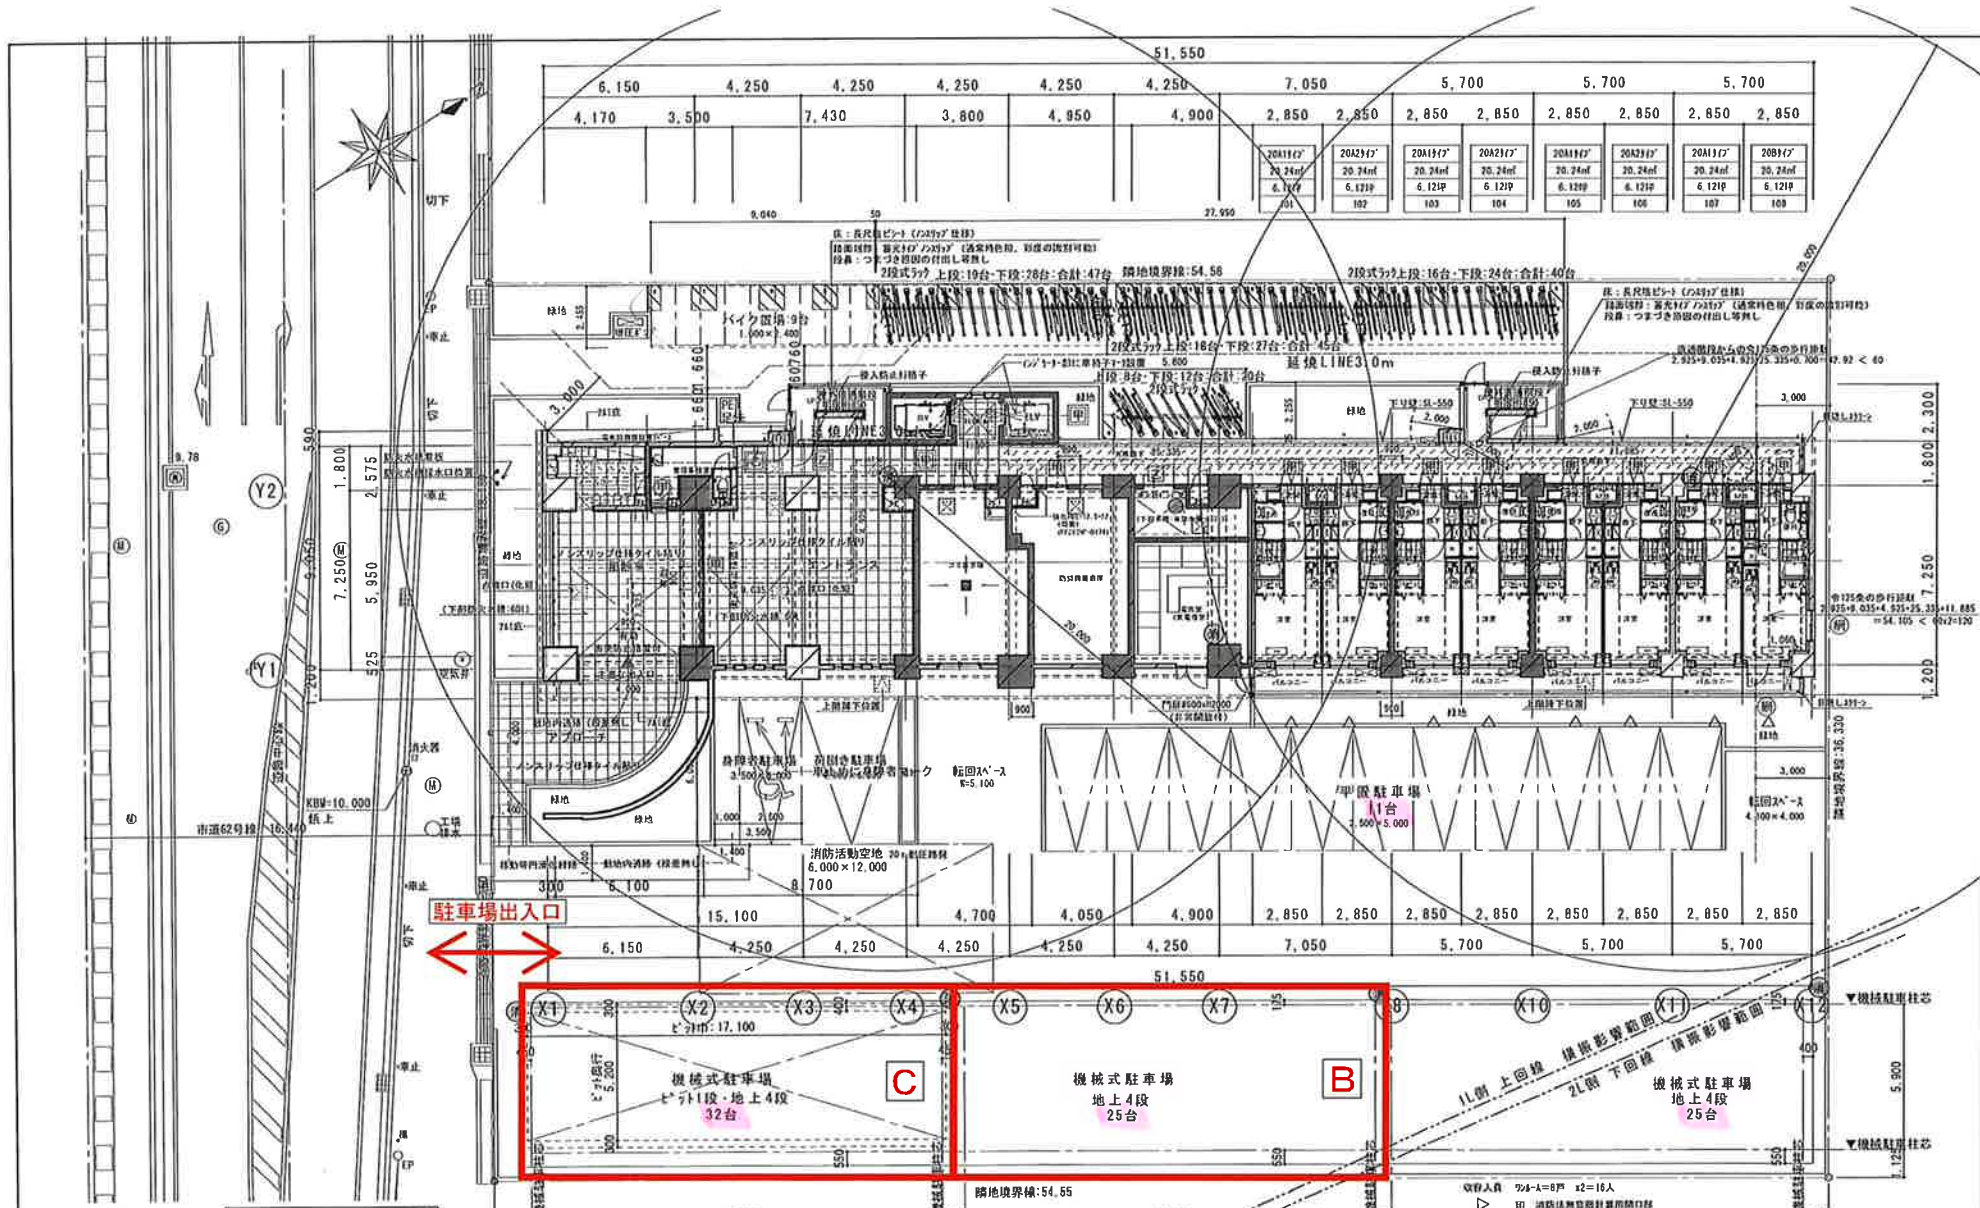

【凡 例】

1 階 平 面 図 S=1/200

- 延焼の恐れある部分 (1F=3.0m・2~3F=5.0m)
- 防火区画 (RC壁 $t=150$ 以上)
- RC壁 $t=150$ 以上を示す (耐火構造) (告示第1827号第1.一による遮音性能を有する壁)
- 法第2条第9号の2ロに規定する防火設備
- 避難ハッチ 700角 SUS製 (梯子内蔵型) ハッチ間、隔板、物干金物等と干渉しない事。
- 消火器 (始末ABC10型) 合計15本 内14本フックにて取付1本 (1F) BOX収納

- 特定防火設備 (白閉鎖式・煙感連動) 令112条第19項第1号
- 特定防火設備 (常時閉鎖式) 令112条第19項第1号
- 特定防火設備 (常時閉鎖式) 令112条第19項第2号 (遮煙を有する特定防火設備)
- 防火設備 (常時閉鎖式) 〔Z〕: 防火設備 (常時閉鎖式・遮煙性能を有する防火設備)
- 遮煙性能付乗降戸 (大臣認定番号: CAS-1231 (2)) (火災、停電付) (1階)
- 遮煙性能付乗降戸 (大臣認定番号: CAS-1231 (1)) (火災、停電付) (2~11階)

- 屋外への出入口等の施設設置の構造について
- 「屋外への出入口等の施設設置は告示125条の2に規定する構造」とする
- 住戸区分壁: 床面積 200㎡以内 令126条の2 1項1号による
- 廊下: 告示1436-4へ(1)による
- 廊下 (居室以外): カラヤス: 告示1436-4へ(1)による
- ゴミ集積所、物置倉庫、郵便: 告示1436-4へ(1)による

- 管理入居、集合階段: 告示1436-4へ(5)による
- 防火倉庫・ポンプ置場: 告示1436-4へ(1)による
- 避難ハッチ: 告示1436-4へ(1)による
- 避難ハッチ: 告示1436-4へ(1)による
- 避難ハッチ: 告示1436-4へ(1)による
- 避難ハッチ: 告示1436-4へ(1)による

住戸間壁 (一部): 乾式耐火遮音壁構造 (吉野石製・A-2000-WI 耐火認定番号: FP0600P-0198 遮音認定番号: S01-0112) ※ 境界は天井裏まで通るものとする。

(仮称) 海老名市泉一丁目計画 新築工事

図 式 S=1/200

A-12 (KA-10)

タッチパネル型操作盤のパレット呼び出し方法

- ①周囲の安全を確認してから「確認」をタッチする。
 - ②キーを差し込み、右へ回す。
 - ③テン・キー画面に変わったら、パレット番号を入力し「確認」をタッチする。
 - ④パレットが乗込み面まで移動したら、ゲートが自動的に開きます。
既にパレットが乗込み面にある場合はゲートの作動のみです。
 - ⑤ゲートが完全に開いたら安全を確認し、入出庫する。
 - ⑥装置内が無人であることを確認し、柱の無人確認釦(緑)を押す。
 - ⑦テン・キー画面に再度、パレット番号を入力する。
 - ⑧入出庫完了後、「ゲート閉」をタッチしゲートを閉じる。
注)ゲートを閉じる際は車両がパレットからはみ出していないか、ゲート周辺に障害物がないことを確認してください。
 - ⑨ゲートが閉じ、終了画面になってから、キーを左へ戻し、抜き取る。
注)ゲートが完全に閉じないと、キーは回りません。
- ※昇降式の場合はパレット下降後、終了画面になります。

収容車制限

全 長	5000 mm
全 幅	1870 mm
全 高	4F : 2100 mm
	3F : 1750 mm
	2F : 1750 mm
	1F : 2100 mm
重 量	2F-4F : 2000 kg
	1F : 2300 kg

※初めて入庫される場合には現状の車止め位置で車の前後がパレットよりはみ出していないか確認の上機械を操作して下さい。車止めの位置は標準的な車両に基づいて設置しておりますので変更の場合は連絡下さい。

※上記以内の車であっても、最低地上高(床下)の非常に低い車、改造車等は入庫出来ない場合があります。

パレットNo. 呼び出し表

4F	37	38	39	40	41	42	43
3F	44	45	46	47	48	49	
2F	50	51	52	53	54	55	
1F	56	57	58	59	60	61	

B 中央

立駐機操作上の厳守事項

(1) 操作の前に、必ず安全確認を行ってください

- ① 駐車場の無人を必ず確認してください。
- ② 駐車場内に入ろうとしている人がいないことも確認してください。
- ③ 子供連れの方は、必ず子供の手を取って操作してください。

(2) 乗車したままでの操作は絶対に行わないでください

- ① 操作の際は、必ず運転席から降り、操作盤の前に立って操作してください。
- ② 操作中は絶対に携帯電話などで通話しないでください。
- ③ 機械の異音などが聞こえないので、音楽を聴きながらの操作は行わないでください。

(3) 機械の動作が終わるまで、絶対に操作盤から離れないでください

- ① 機械の異常や異音を感じたら、直ぐに非常停止ボタンを押して機械を停止させてください。
- ② 異常の際に非常停止ボタンを押して停止させないと事故になります。
- ※ 非常停止ボタンのない装置の場合は、押しボタンから手を離して機械を停止させてください。

タッチパネル型操作盤のパレット呼び出し方法

- ① 周囲の安全を確認してから「確認」をタッチする。
 - ② キーを差し込み、右へ回す。
 - ③ テン・キー画面に変わったら、パレット番号を入力し「確認」をタッチする。
 - ④ パレットが乗込み面まで移動したら、ゲートが自動的に開きます。
既にパレットが乗込み面にある場合はゲートの作動のみです。
 - ⑤ ゲートが完全に開いたら安全を確認し、入出庫する。
 - ⑥ 装置内が無人であることを確認し、柱の無人確認釦(緑)を押す。
 - ⑦ テン・キー画面に再度、パレット番号を入力する。
 - ⑧ 入出庫完了後、「ゲート閉」をタッチしゲートを閉じる。
注) ゲートを閉じる際は車両がパレットからはみ出していないか、ゲート周辺に障害物がないことを確認してください。
 - ⑨ ゲートが閉じ、終了画面になってから、キーを左へ戻し、抜き取る。
注) ゲートが完全に閉じないと、キーは回りません。
- ※昇降式の場合はパレット下降後、終了画面になります。

収容車制限

全 長	5000 mm
全 幅	1870 mm
全 高	4F : 2100 mm
	3F : 1550 mm
	2F : 1550 mm
	1F : 2100 mm
	B1F : 1550 mm
重 量	2F~4F : 2000 kg
	1F : 2300 kg
	B1F : 2000 kg

※初めて入庫される場合には現状の車止め位置で車の前後がパレットよりはみ出していないか確認の上機械を操作して下さい。車止めの位置は標準的な車両に基づいて設置しておりますので変更の場合は連絡下さい。

※上記以内の車であっても、最低地上高(床下)の非常に低い車、改造車等は入庫出来ない場合があります。

パレットNo. 呼び出し表

4F	62	63	64	65	66	67	68
3F	69	70	71	72	73	74	
2F	75	76	77	78	79	80	
1F	81	82	83	84	85	86	
B1F	87	88	89	90	91	92	93

☐ 右側

立駐機操作上の厳守事項

- (1) 操作の前に、必ず安全確認を行ってください
- ① 駐車場の無人を必ず確認してください。
 - ② 駐車場内に入ろうとしている人がいないことも確認してください。
 - ③ 子供連れの方は、必ず子供の手を取って操作してください。
- (2) 乗車したままでの操作は絶対に行わないでください
- ① 操作の際は、必ず運転席から降り、操作盤の前に立って操作してください。
 - ② 操作中は絶対に携帯電話などで通話しないでください。
 - ③ 機械の異常などが聞こえないので、音楽を聴きながらの操作は行わないでください。
- (3) 機械の動作が終わるまで、絶対に操作盤から離れないでください
- ① 機械の異常や異音を感じたら、直ぐに非常停止ボタンを押して機械を停止させてください。
 - ② 異常の際に非常停止ボタンを押して停止させないと大変になります。
 - ※ 非常停止ボタンのない装置の場合は、押しボタンから手を離して機械を停止させてください。