

取扱説明書

《特記事項》

(1)リモコン・鍵の使用があり、紛失等の際は、再発行費用としてリモコン 13200 円(税込)、鍵 1100 円(税込)が発生する。


《注意事項》

初回の入庫について

ご契約後は現況有姿でのお引渡しとなります。リアオーバーハング、タイヤ幅、最低地上高等車検証には記載の無いサイズもあることから、使用するお車のサイズが駐車場のサイズ制限内かどうかは必ず現地にてご自身でご確認ください。

初回入庫時には事前にサイズを確認の上、十分注意をして入出庫をお願いいたします。試し入れ時や契約後に事故等が発生した場合、貸主及び管理会社並びに保証会社では一切の責任を負いかねます。

5 番	5 F 4 F 3 F 2 F 1 F	1 0 番
4 番		9 番
3 番		オーナー
2 番		7 番
1 番		6 番
コイン P		コイン P




道路



	全幅	全長	全高
5 F	1800	5000	1960
1 ～ 4 F	1800	5000	1500
車両重量 1700kg 以下			

リモコン送信機の名前とはたらき

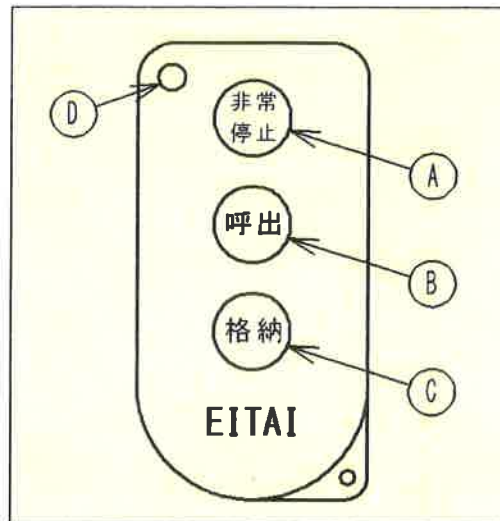

非常停止ボタン—図A

緊急時に機械を止めるために押します。

復帰方法は、安全を確認の上制御盤の「安全確認ボタン」を押します。

(リモコン送信機では復帰出来ません。)

呼び出しボタン—図B

パレットを呼び出すときに押します。

格納ボタン—図C

パレットを格納させるときにゆっくり2回押します。

送信ランプ—図D

それぞれのボタンを押したときに点滅します。

ボタンを押しても点灯しない場合や、著しく暗くなった場合は電池交換が必要です。

リモコンによる操作方法

※1 リモコンによる呼出し、格納の操作は他の利用者がいないことを確認のうえ行ってください。

※2 リモコンとキースイッチは必ず同時に携帯して下さい。

《パレットを乗り入れ口に呼び出す手順》

図Bの呼び出しボタンを1回押します。

パレットが乗り入れ位置に到着し、ゲートが開きます。

《パレット格納場所へ戻す手順》

図Cの格納ボタンを押します。1回押すとDの送信ランプが点滅します。

消えたら2回目を押します。

ゲートが閉まり、パレットが所定の場所に格納します。

注 意

入出庫の際、何らかのエラーが発生するとリモコンでの操作が出来なくなります。復帰の方法は、操作パネルの扉を開け異常ランプの点滅とエラーNoを確認の後、操作パネルの「安全確認ボタン」を押してください。その後、リモコンでの操作が出来るようになります。