

# ◆ロイヤルキャスティング恋ヶ窪駐車場

所在地：国分寺市東恋ヶ窪4-15-13



## 【操作方法】


- 1.操作盤のキースイッチにキーを入れ、右に回して電源を入れて下さい。
- 2.目的のパレットにセレクトスイッチを切り替え「上昇」押ボタンを、パレットが自動停止するまで押し続けて下さい。
- 3.安全鎖を外し、入庫又は出庫を行い完了したら、安全鎖を掛け、「下降」押しボタンをパレットが自動停止するまで押し続けて下さい。
- 4.パレットが下降を完了したら、操作盤のキースイッチのキーを左「切」に回し電源キーを抜いて安全鎖を掛けて下さい。
- 5.非常の場合は、押しボタンをはなして下さい。

## 【注意】

- 1.操作中は必ず安全鎖を掛け装置内に入らないで下さい。
- 2.暴風時は、パレットを上昇させないで下さい。
- 3.装置内の安全及び無人を確認後、操作して下さい。
- 4.本装置には諸元を超える車は入庫できません。
- 5.車種によっては、諸元寸法内であっても入庫できない場合があります。
- 6.強風時には上段にハイルフ車を乗せて上昇させないで下さい。
- 7.入出庫が終わったらパレットは必ず下段停位置に戻して下さい。  
(他のパレットが操作出来ません。)

※後進入庫専用

# ロイヤルキャステージ恋ヶ窪

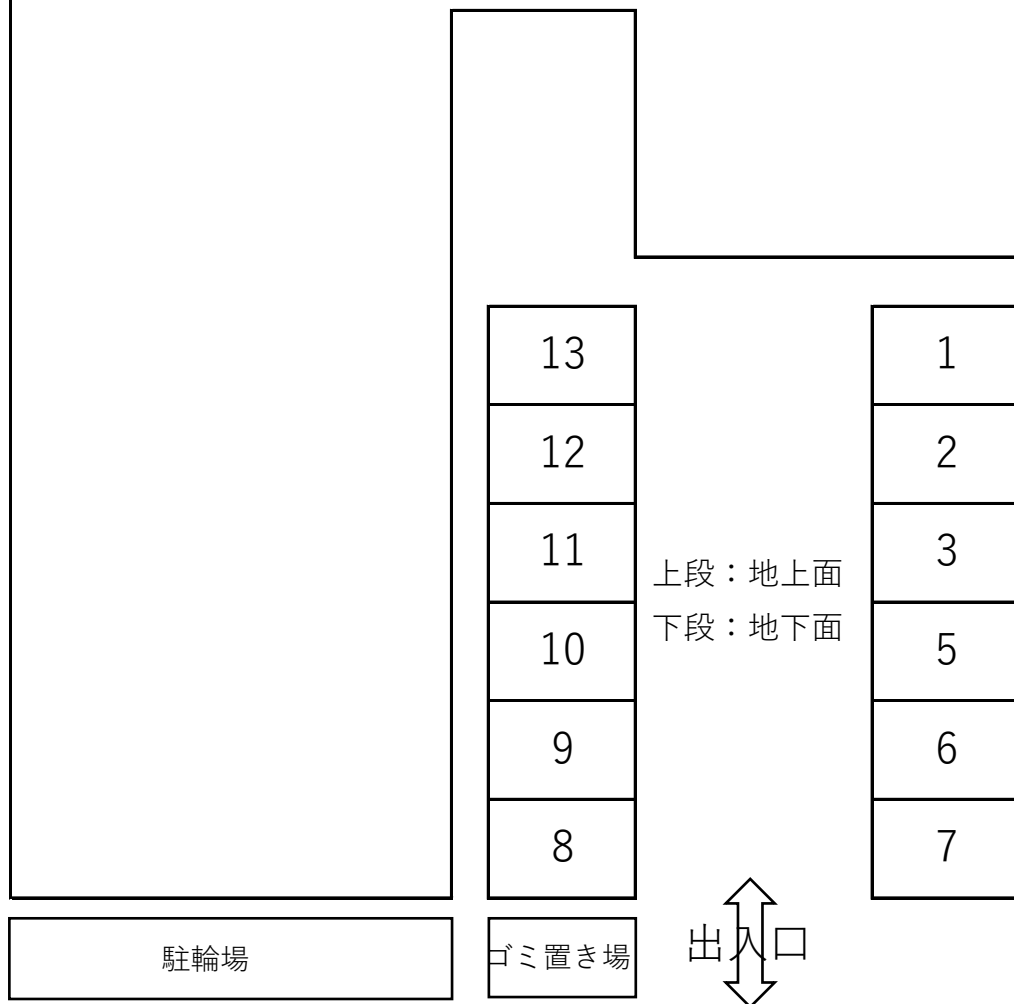

前面道路

上段のご利用者様は、原則操作はご不要です。

万が一、下段のご利用者様が機械を下げ忘れたなどの理由で操作が必要な場合に備え、念のためお貸出ししております。