P飯能矢颪－06配置図

所在地：飯能市矢颪　118-2.-3. 119-3

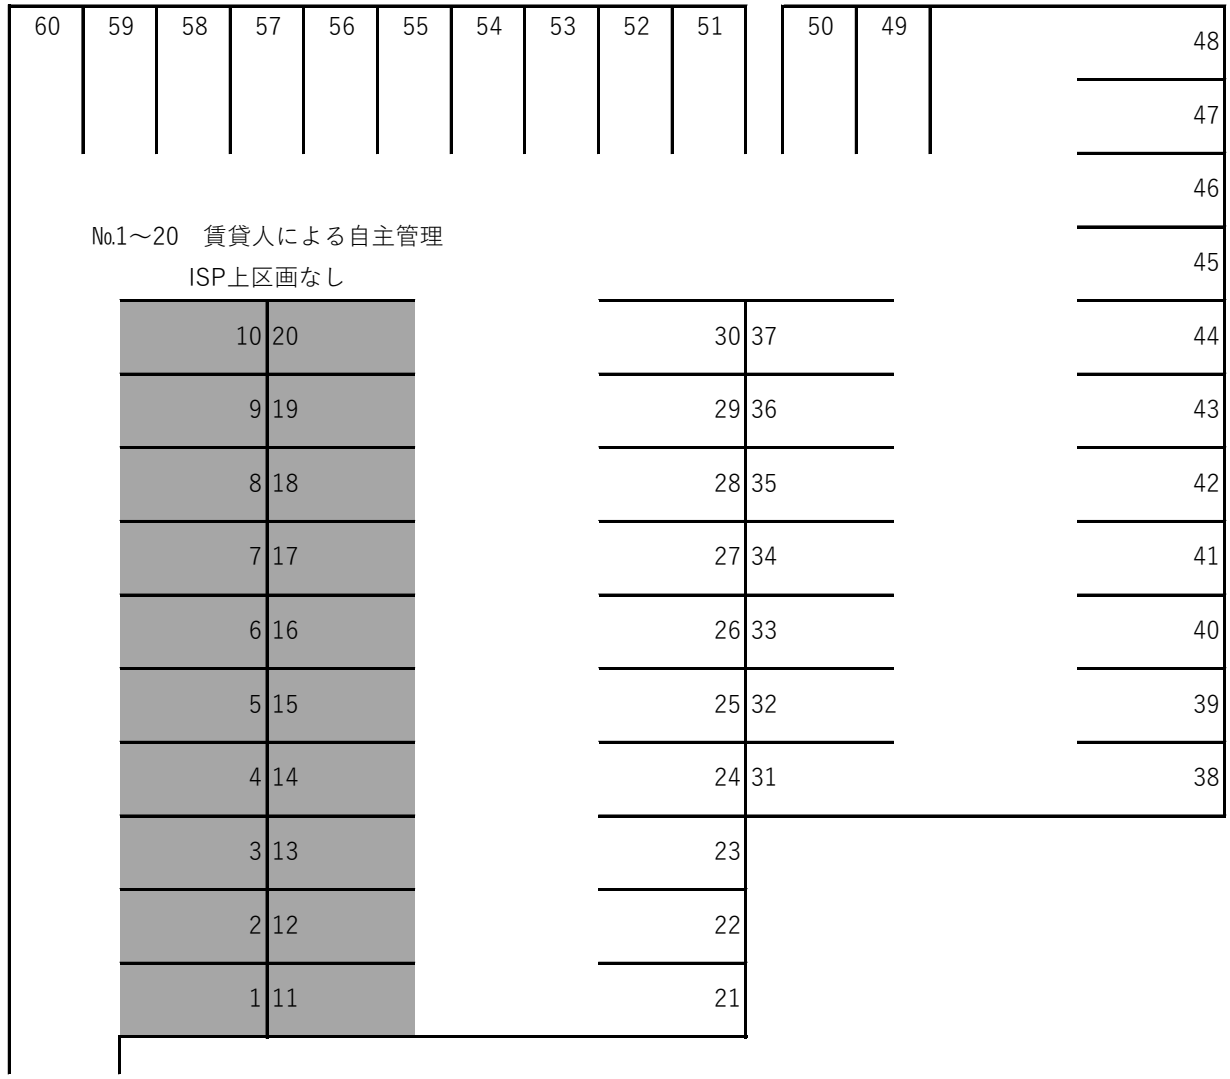

駐車場出入口