

プライムスタイル東日本橋 機械式駐車場区画





4. 運転操作方法


4-1 パーキング運転操作時の安全重要項目




パーキング運転操作時の危険、警告項目について、以下に記載しています。

 危険	
	■パーキング入出庫時の危険項目 ・パーキング内に閉じ込められると、機械に挟まれるなど、人身事故のおそれがあります。 パーキング内に閉じ込められてしまった場合、閉じ込めに気づいた場合 ① 閉じ込められてしまった場合 ・車内にいる状態でパーキングに閉じ込められてしまった場合は、車外に出ないで車内に留まり、クラクションを鳴らしたり、携帯電話などで外部に連絡してください。 ・車外にいる場合は、大声で注意を喚起するなどして、パーキング外の人に自分の存在を伝えてください。 ② 閉じ込めに気づいた場合 ・パーキング外で、内部に人が閉じ込められていることに気がついた場合は、ただちに「非常停止」ボタンを押してパーキングを停止し、管理者に連絡してください。
	■パーキング入出庫時の危険項目 閉じ込めによる人身事故のおそれがあります。 ・同乗者やペットの乗降は、必ずパーキングの外で行い、ドライバー以外は、パーキングへ入らないでください。 ・小さいお子様などを、パーキング内へ同行させた場合の事故に関しては、当社は責任を負いません。取扱者の責任のもと、安全確保・管理を徹底してください。 誤った入出庫操作により、人身事故のおそれがあります。 ・管理者に使用の許可を与えられた取扱者以外は、入出庫操作をしないでください。

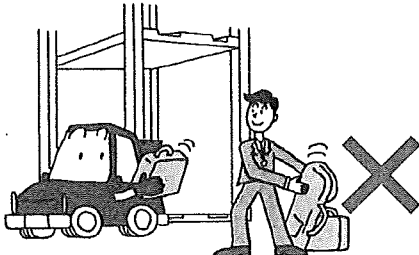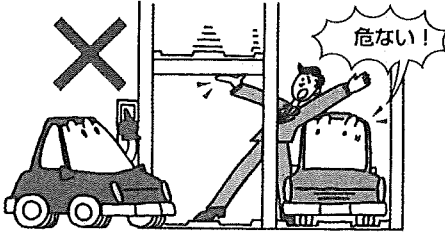 危険	
	転倒や挟まれによるけがや事故につながるおそれがあります。 ・ パーキング内には、パレットの隙間や段差などがあります。足元や頭上に注意して、ゆっくりと歩いて、ゆっくりと乗降してください。 ・ 車椅子を使ってパーキング内に立ち入らないでください。 ・ 乗降エリア以外の場所に立ち入らないでください。 ▶ 「2-2 乗降エリア」を参照してください。 ・ すみやかに入出庫してください。 パーキング内の荷物の積みおろしは、閉じ込め、転倒による人身事故のおそれがあります。 ・ パーキング内では荷物の積みおろしをしないでください。 ・ 後部ドア、スライドドアは開けないでください。 
	■ 操作盤操作時の危険項目 取扱者がパーキングの作動時に操作盤から離れると、人身事故のおそれがあります。 ・ 非常事態が発生した際に素早く「非常停止」ボタンを押せるように、パーキング作動中は、操作盤から離れないでください。 ・ 車内からの操作は絶対にしないでください。 取扱者がパーキングから目を離すと、人身事故のおそれがあります。 ・ 人身事故の発生を防ぐために、パーキング作動中はパーキングおよび周囲の状況を確認してください。 ・ 携帯端末等の使用はやめてください。 閉じ込めによる人身事故のおそれがあります。 ・ 人を乗せての操作は絶対にしないでください。 ・ 入出庫時に「無人確認ボタン」を押すときは、パーキング内に人がいないことを確認してください。 パーキング内に人がいる可能性があります。 ・ 操作盤に他の人の操作キーが付いている場合は、管理者に連絡してください。 

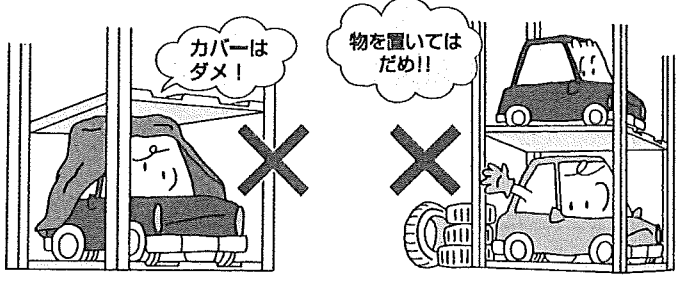 危険	
	■前面ゲート動作中の危険項目 前面ゲートに挟まれるなど、人身事故のおそれがあります。 ・ 前面ゲート動作中は、同乗する方や第三者が不用意に近づかないようにしてください。 前面ゲートに挟まれると、けがや事故につながります。 ・ 前面ゲートに触ったり、ゲート付近に立ち止まらないでください。 閉じ込めや機械への挟まれにより、人身事故のおそれがあります。 ・ 前面ゲート動作中にゲートをくぐったり、またいだり、乗り越えたりしないでください ■パーキングからの落下物に関する危険項目 物品がパーキングから落下し、利用者や第三者のけがや事故につながるおそれがあります。 ・ パーキング内に物を置かないでください。 ・ 車のカバーはしないでください。 ・ パレット上のごみや異物は取り除いてください。  格納した車から雪が落ち、利用者や第三者のけがや事故につながるおそれがあります。 ・ 車に積もった雪、付着している雪は、入庫前に取り除いてください。
	■ターンテーブル使用時の危険項目 ターンテーブル旋回中は、車と壁や構造物の間に挟まれたり、転倒するなど、人身事故のリスクがあります。 ・ 旋回中のターンテーブルに乗ったり、車両回転エリア内に入らないでください。 ターンテーブル旋回中は、車と壁や構造物の間に挟まれたり、転倒するなど、人身事故のおそれがあります。 ・ 車両回転エリア内に物を置かないでください。
	■自然条件に関する危険項目 上段に車を収納するパーキングでは、強風時に車がパレットから落下するおそれがあります。 ・ 台風や発達した低気圧など強風が予想されるときは、上段に駐車している車を地上に降ろして安全な場所に避難させてください。 地下に車を収納するパーキングでは、豪雨や冠水時に排水が間に合わないで地下に水が溜まるおそれがあります。 ・ 豪雨や冠水が予想されるときは、地下に駐車している車を地上に出して安全な場所に避難させてください。

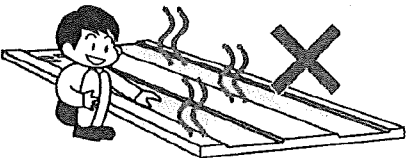 警 告	
	■パーキング入庫前の警告項目 パレット上は滑りやすく段差があるため、挟まれや転倒などの人身事故のおそれがあります。 ・裸足やハイヒール、スリッパ、サンダル等の履物でパーキング内に立ち入らないでください。 ・車椅子ではパーキング内へ立ち入らないでください。 ・パーキングへの積雪や凍結時にはパーキングを使用しないでください。 ・パーキングの損傷につながるため、タイヤチェーンは使用しないでください。 夏場など日射の強いときは、パレットやパーキング構造物が熱くなり、触ると火傷のおそれがあります。 ・夏場はパレットに直接触れないでください。  ・入出庫場所にパレットがあることを確認してください。パレットが無い場合、入出庫を中止し、管理者に連絡してください。 火災発生のおそれがあります。 ・パーキング内での喫煙や火気の使用はやめてください。
	前面ゲートが開ききる前に進入すると、パーキングや車を破損するおそれがあります。 ・パーキング内への進入は、前面ゲートが完全に停止するまで待ってください。 前面ゲートの開閉に支障をきたすおそれがあります。 ・前面ゲート付近に物を置かないでください。 服が汚れたり、けがにつながるおそれがあります。 ・操作盤以外には触れないでください。 ・パーキング内のチェーンやワイヤーなどの可動部には、特に注意して乗降してください。
	■ターンテーブル使用時の警告項目 ターンテーブル上は滑りやすく、段差があるため、転倒によるけがや事故につながるおそれがあります。 ・足元に注意して乗降してください。

注 意

■パーキングからの付着物に関する注意項目

パーキング作動中に油、グリースなどが車に飛び散るおそれがあります。

- ・定期保守にて、油、グリースを給油します。十分に注意して作業しますが、環境や天候などにより、車に飛び散るおそれがあります。柔らかい布などで早めに拭き取ってください。

■パーキング入庫前の注意項目


後部ドア、スライドドアを開けるとパーキングや車が破損する恐れがあります。

- ・後部ドア、スライドドアは開けないでください。

縦列式パーキングの車路パレットに駐車すると、パーキングや車が破損します。

- ・車路パレットは駐車禁止です。必ず決められたパレットに駐車してください。

▶「2-2 乗降エリア」の「■昇降横行 縦列式」を参照してください。

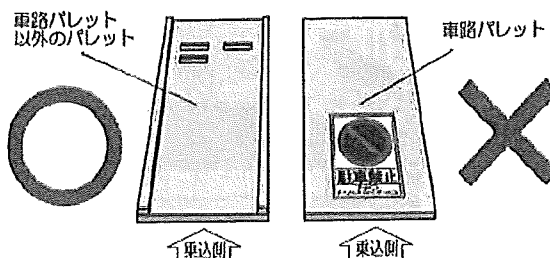

- ・冬場など、気温が0℃以下になると、タッチパネルの反応が悪くなる場合があります。

4-2 入出庫操作（タッチパネル式操作盤）




パーキングの運転方法について説明します。

4-2-1 入出庫操作の概要

入出庫前の確認

パーキング内や付近および車内に、お連れの方や第三者などがいないことを確認する。




入出庫するパレットの呼び出し操作

操作盤で入出庫するパレットを呼び出し、安全を確認して前面ゲートを開きます。


▶「4-2-2 入出庫手順」を参照してください。

- ① 操作盤扉を開ける。
- ② 操作キーを差し込み、スイッチをONに切り替える。
- ③ パーキング内および周囲の安全を確認して、[安全確認ボタン]を押す。
- ④ タッチパネルで番号を入力し、[呼出]をタッチする。
- ⑤ パーキングが作動します。
- ⑥ 安全を確認して、ゲート[開く]をタッチする。
- ⑦ ゲートが作動します。



車の入出庫


車を入出庫します。運転者以外はパーキングに入らないでください。



入出庫後のパレットの格納操作


パーキング内や付近および車内に、お連れの方や第三者などがいないことを確認します。▶「4-2-2 入出庫手順」を参照してください。

- ⑧ パーキング内や付近および車内に、お連れの方や第三者などがいないことを確認し、開いたゲート左右の[無人確認ボタン]を押す。
- ⑨ パーキング内および周囲の安全を確認して、[安全確認ボタン]を押す。
- ⑩ ゲート[閉じる]をタッチする。
- ⑪ タッチパネルで番号を入力する。
- ⑫ ゲートが閉って、パーキングが作動します。



入出庫完了操作



- ⑬ スwitchをOFFに切り替えて、操作キーを抜く。



操作盤の扉をゆっくりと閉じる。

4-2-2 入出庫手順

1. 操作盤扉を開ける。

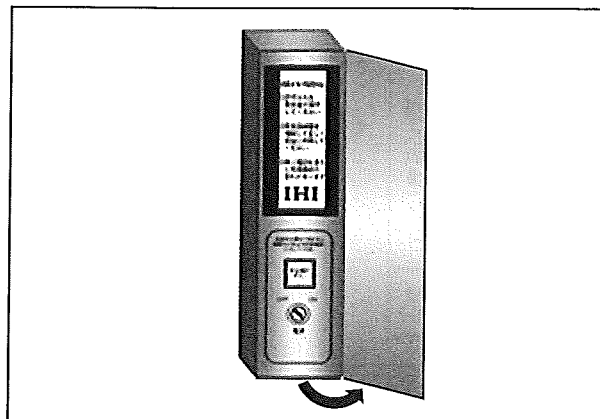

 危険	
	閉じ込めによる人身事故のおそれがあります。 ・操作盤に他の人の操作キーが付いている場合は、中に人がいる可能性があります。絶対に操作しないで、前の人が操作を終了するまで待ってください。 ・前面ゲートが開いている場合は、中に人がいる可能性があります。絶対に操作しないで、前の人が操作を終了するまで待ってください。
	 取扱者がパーキングの作動中に操作盤から離れると、人身事故のおそれがあります。 ・車内からの操作は絶対にしないでください。

2. 操作キーを差し込み、スイッチをONに切り替える。

タッチパネルに「操作開始」と表示されます。また、「安全確認ボタン」が点滅します。

操作開始

①許可された取扱者が操作してください

②取扱説明書を理解して正しく安全に利用してください

③無人確認を怠ると死傷事故の恐れがあります

IHI

点滅中は操作できません
装置内の安全を目視確認し
入力してください




OFF ON



電源

3. パーキング内および周囲の安全を確認し、[安全確認ボタン]を押す。

[安全確認ボタン]が消灯し、タッチパネルが[番号入力]画面に変わります。

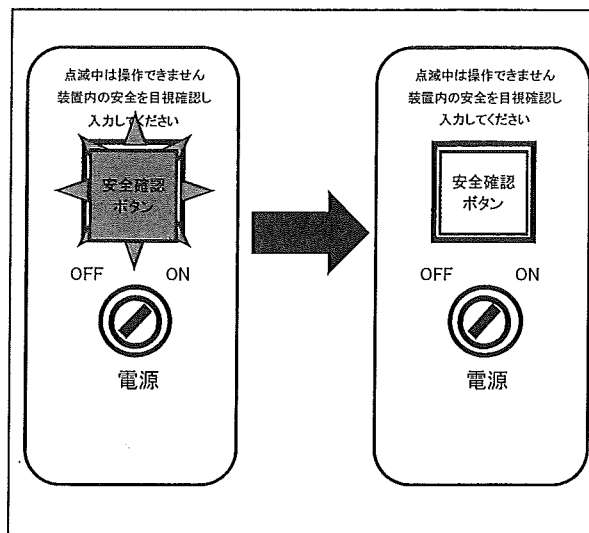

危険



閉じ込めによる人身事故のおそれがあります。

- ・ [安全確認ボタン] を押すときは、パーキング内および周囲の安全を確認してください。

注意



誤操作、操作盤の破損につながるおそれがあります。


- ・ [安全確認ボタン] ボタンの長押しや繰り返し押すことはしないでください。



- ・ [安全確認ボタン] は取扱者が安全確認を正しくおこなったことを入力するための確認ボタンです。パーキング内に人がいないこと、パーキング内が安全であることを確認してから押してください。

4. [番号入力] 画面にてタッチパネルの数字キーをタッチして指定された番号を入力する。

[番号確認] 画面に変わりますので、呼出すパレット番号であるか確認し [呼出] をタッチする。

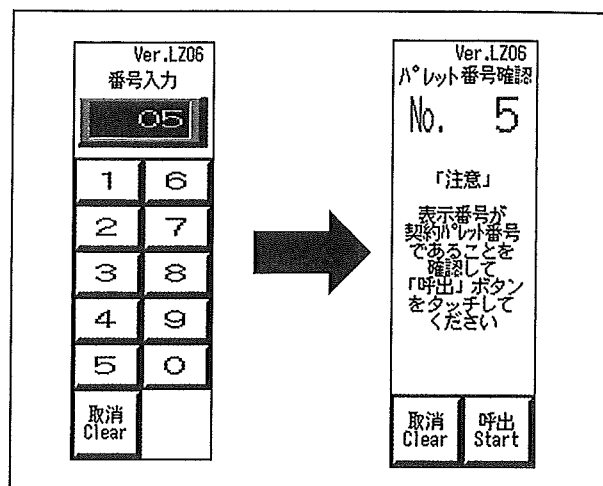

番号とは管理者から指定された番号です。

- ・指定された番号がパレット番号の場合、「1」は「01」と入力してください。
- ・指定された番号がパレット番号で、同装置に3桁のパレット番号がある場合、「99」は「099」と入力してください。



指定された番号が、パレット番号と異なる3桁数字の場合について

- ・番号を変更することはできません。
- ・忘れた場合は、管理者に問い合わせてください。

- ・[番号確認] 画面に変わってから、一定時間内に何も操作がなかった場合は、自動で[操作終了]画面に変わります。
- ・[呼出] は入庫または出庫のために指定のパレットを呼び出す時にタッチします。
- ・入力を間違えたときは、[取消] キーをタッチして入力をやり直します。

注 意




タッチパネルを車のキーや、道具などで操作すると、誤操作、操作盤の破損につながるおそれがあります。

- ・タッチパネルの操作は、指先または付属のタッチペンでおこなってください。

パーキングや車を破損するおそれがあります。


- ・番号の入力間違えで、呼出すパレット番号が違った場合は、区画により収容可能な高さが違うため、入庫しないでください。

5. パーキングが作動して、タッチパネルに[作動中]が表示されます。

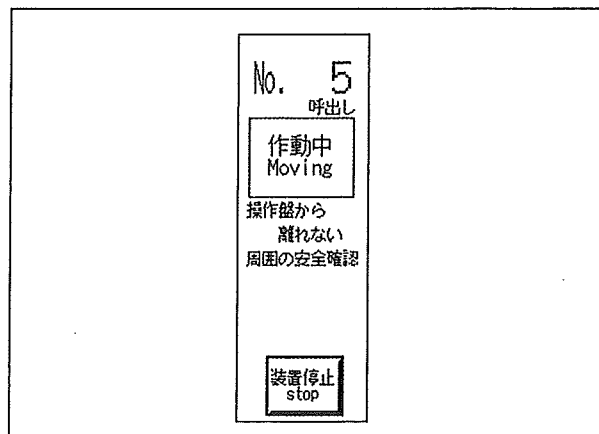

 危険	
	取扱者がパーキングの作動中に操作盤から離れると、人身事故のおそれがあります。 ・非常事態が発生した場合、タッチパネルの操作盤下の[非常停止]ボタンをすぐに押せるように、パーキング作動中は、操作盤から離れないでください。
	重大な事故が発生するおそれがあります。 ・作動中に異音などが聞こえた場合、すぐに操作盤下の[非常停止]ボタンを押してパーキングを停止し、管理者に連絡してください。
注意	
	パーキングや車を破損するおそれがあります。 ・ミラーのたたみ忘れや駐車スペース内に車がおさまっていないのに、作動させてしまった時など、操作手順にミスがあった場合、タッチパネルの[装置停止]をタッチしてパーキングを停止し、安全を確認の上、再操作してください。

■ [非常停止] ボタンを押した場合

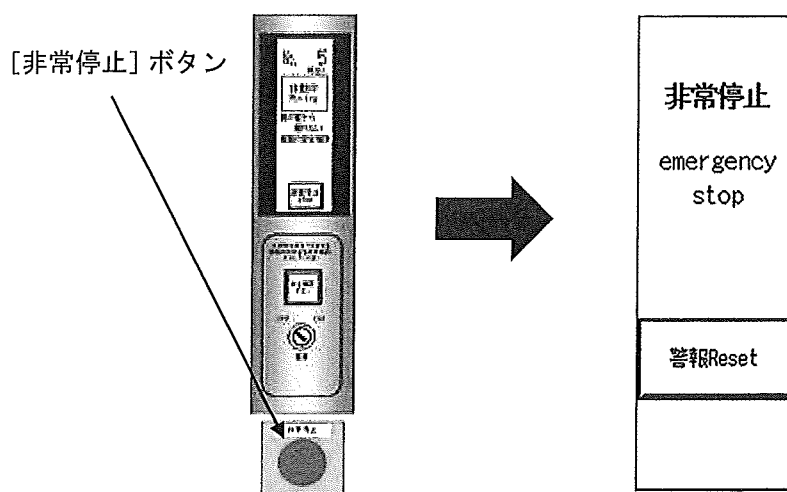

・ [非常停止] ボタンを押してパーキングを停止した場合、すぐに管理者に連絡して、指示に従ってください。


・ [非常停止] ボタンを解除しないでください。

※ ▶ 「7-1 非常発生時の対処」とあわせて確認してください。

6. パレット番号のパレットが呼び出されると、タッチパネルにゲート「開く」が表示されます。

前面ゲート付近に人がいないことを確認し、「開く」をタッチする。

- 
 - ・「呼出し完了」画面に変わってから、一定時間内に何も操作がなかった場合は、自動で「操作終了」画面に変わります。
 - ・前面ゲートの動作が完了すると、「安全確認ボタン」が点滅します。

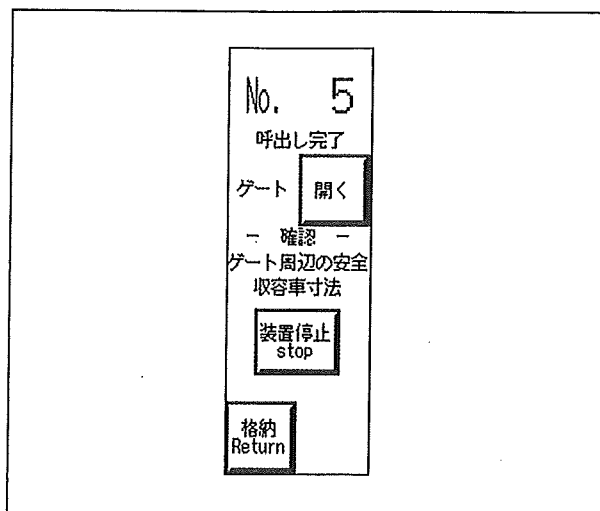

⚠ 危険

- 

前面ゲートに挟まれるなど、人身事故のおそれがあります。

 - ・前面ゲート作動中は、同乗する方や第三者が不用意に近づかないようにしてください。
- 

前面ゲートに挟まれると、けがや事故につながります。

 - ・前面ゲートや支柱に触ったり、ゲート付近に立ち止まらないでください。
- 

閉じ込めや機械の挟まれにより、人身事故のおそれがあります。

 - ・前面ゲート作動中にゲートをくぐったり、またいだり、乗り越えたりしないでください。

⚠ 警告

- 

前面ゲートの動作が完了する前に進入すると、パーキングや車を破損するおそれがあります。

 - ・パーキング内への進入は、前面ゲートが完全に停止するまで待ってください。
- 

前面ゲートの開閉に支障をきたすおそれがあります。

 - ・前面ゲート付近に物を置かないでください。

7. ゲートの作動が完了したことを確認し、車を入庫または出庫する。



入庫できる車の大きさや、その他の条件については、▶「3 入庫の条件」を参照してください。

入庫時には、

- ドアミラー、アンテナをたたむ
- バックで入庫する
- パレットの中央に駐車する
- 後輪が車止めに当たるまでバックする

入庫したら、

- ギアを「P」（パーキング）に入れる
（マニュアル車は「R」（バック））
- パーキングブレーキをかける
- エンジンを止める

出庫時には、

- ギアが「D」に入っていることを確認する
（マニュアル車は「ロー」）
- 周囲の安全を確認しながら、徐行する

出庫したら、

- ドアミラーは、完全に出庫してから開く
- アンテナは、完全に出庫してから取付または伸ばす



危険



パーキング内には、パレットの隙間や段差などがあり、転倒や挟まれによるけがや事故につながるおそれがあります。

- ・足元や頭上に注意して乗降してください。
- ・車内から身を乗り出して入出庫しないでください。

パーキングからの車の出入りに注意してください。人身事故のおそれがあります。

- ・パーキング内では徐行してください。
- ・パーキングからの出庫時には、人の飛び出しに十分注意してください。

パーキング内の乗降エリア以外に立ち入ると、閉じ込めや転倒による人身事故のおそれがあります。

- ・乗降エリア以外の場所に立ち入らないでください。

▶「2-2 乗降エリア」を参照してください。



警告



機械や車を破損するおそれがあります。

- ・入庫前にパレットのパレット番号を確認して、必ず決められたパレットに駐車してください。
 - ・入庫前に収容可能な車かどうかを確認して、入庫可能な車のみ入庫してください。
 - ・収容可能な車であっても、駐車位置によっては機械と接触する場合があります。駐車スペース内に車があることを確認してください。
- ▶「3-1-2 駐車スペースについて」を参照してください。


パーキング内のコンクリート部分、縦列式パーキングの車路パレットに駐車すると、パーキングや車を破損するおそれがあります。

- ・車路パレットは駐車禁止です。必ず決められたパレットに駐車してください。

服が汚れたり、けがにつながるおそれがあります。


- ・パーキング内のチェーンやワイヤーなどに注意して乗降してください。
- ・通路には狭い場所、低い場所があります。周囲に注意して通行してください。

8. 車の入出庫が完了したら、パーキング内や付近および車内に、人がいないことを確認し、開いたゲートの左右の「無人確認ボタン」を押す。

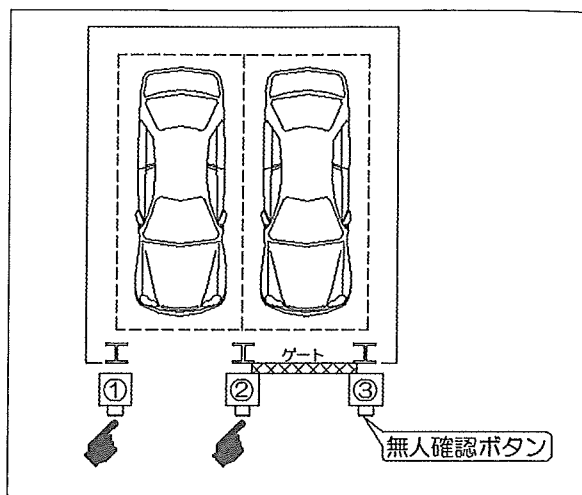

■他の乗降エリアで区画センサが検知した場合

- ・区画センサが検知した箇所が、画面に表示されます。パーキング内に人がいないことを確認し、該当の「無人確認ボタン」を押す。

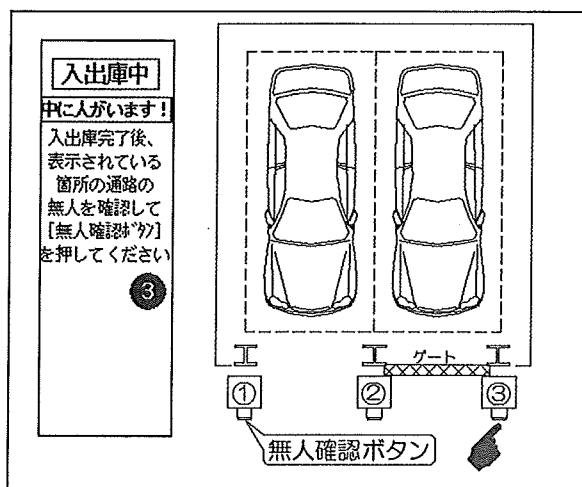


危険



閉じ込めによる人身事故のおそれがあります。

- ・「無人確認ボタン」を押すときは、パーキング内や付近および車内に、お連れの方や第三者がいないことを確認してください。

9. パーキング内および周囲の安全を確認し、「安全確認ボタン」を押す。
「安全確認ボタン」が消灯します。

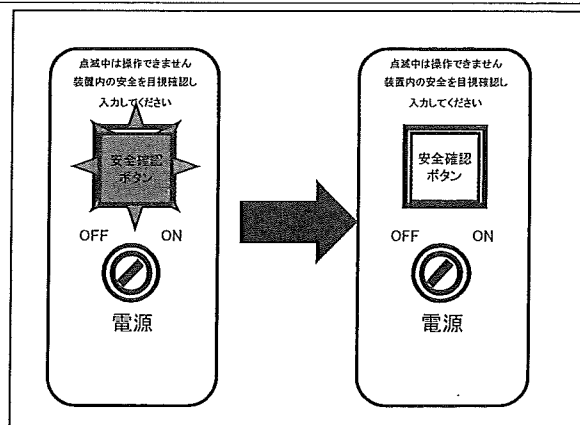

危険




閉じ込めによる人身事故のおそれがあります。


- ・「安全確認ボタン」を押すときは、パーキング内および周囲の安全を確認してください。

- 10.** [安全確認ボタン] が消灯すると、タッチパネルにゲート[閉じる]が表示されます。

[閉じる] をタッチする。タッチパネルが [番号入力] 画面に変わります。




- ・ [閉じる] (格納) は入庫または出庫のために指定のパレットを格納する時にタッチします。

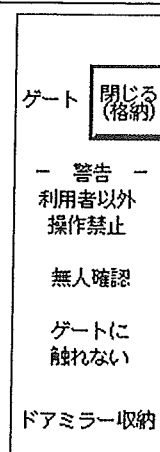

- 11.** 前面ゲート付近に人がいないことを確認し、[番号入力] 画面にてタッチパネルの数字キーをタッチして再度指定された番号を入力する。

ゲートが作動します。

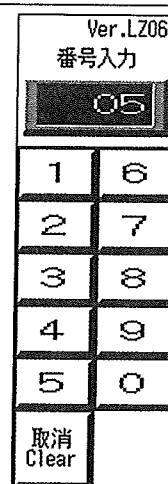

危険



前面ゲートに挟まれるなど、人身事故のおそれがあります。

- ・ 前面ゲート作動中は、同乗する方や第三者が不用意に近づかないようにしてください。

前面ゲートに挟まれると、けがや事故につながります。

- ・ 前面ゲートや支柱に触ったり、ゲート付近に立ち止まらないでください。

閉じ込めや機械の挟まれにより、人身事故のおそれがあります。

- ・ 前面ゲート作動中にゲートをくぐったり、またいだり、乗り越えたりしないでください。



警告



前面ゲートの作動が完了する前に進入すると、パーキングや車を破損するおそれがあります。

- ・ パーキング内への進入は、前面ゲートが完全に停止するまで待ってください。

前面ゲートの開閉に支障をきたすおそれがあります。

- ・ 前面ゲート付近に物を置かないでください。

12. パーキング作動完了後、[操作終了]が表示されます。

操作キーをOFFにして、キーを抜く。

（[操作終了]画面にならないと操作キーをOFFにできません。）



操作キーをOFFすると、[無人確認]ボタンが消灯します。


操作終了
Finished

ご利用ありがとうございました

IHI

Ver.LZ06

13. 操作盤扉を閉じる。

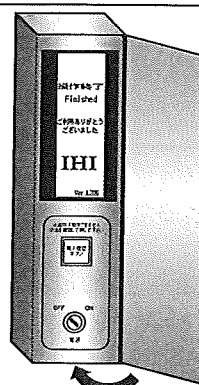

警告



不用意な操作やいたずらなどにより、けがや事故につながるおそれがあります。

・操作を終了したら、操作盤の扉を閉めてください。

4-3 ターンテーブルの操作


ターンテーブル（オプション）の運転方法について説明します。




1. はみ出し防止リングからタイヤがはみ出さないように、ターンテーブルの中央に車を停車し、車が車両回転エリア内にあることを確認してください。

停車したら、

- ギアを「P」（パーキングに）入れる
（マニュアル車は「R」（バック）に）
- パーキングブレーキをかける
- エンジンを止める
- 降車する

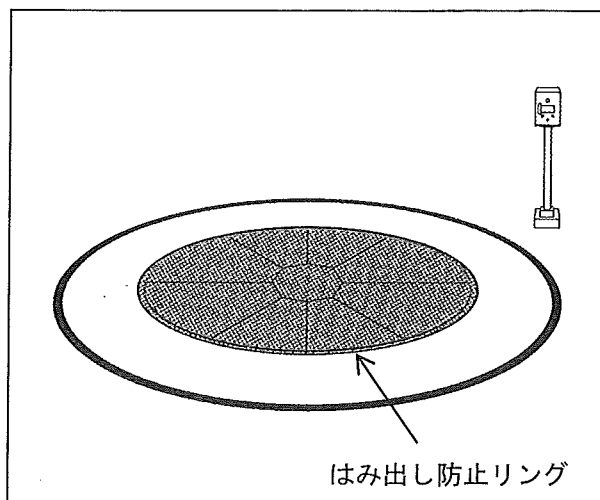

2. ターンテーブル操作盤に操作キーを差し込み、スイッチをONに切り替える。（操作盤は右の2種類があります。）

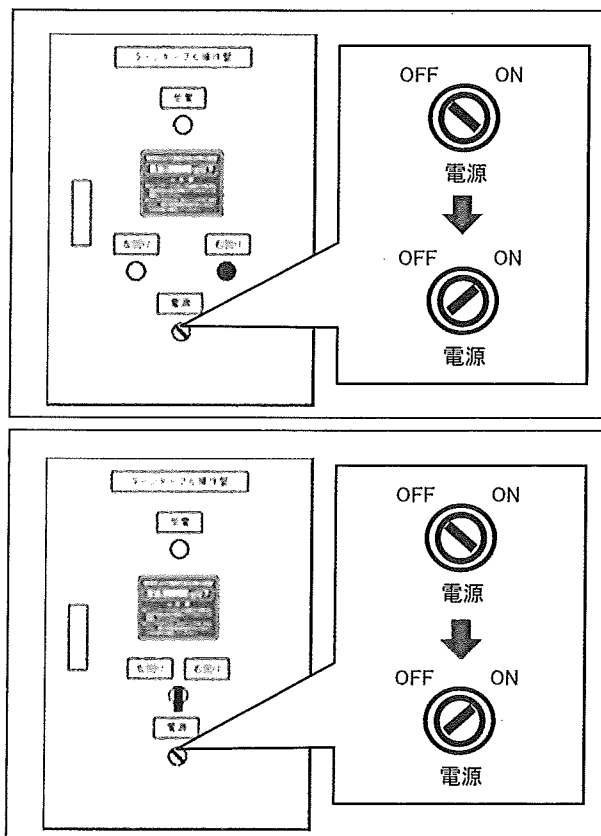

危険



ターンテーブル上は滑りやすく、段差があるため、転倒によるけがや事故につながるおそれがあります。



- ・足元に注意して乗降してください。

夏場など日射の強いときは、ターンテーブル上面が熱くなり、触ると火傷の危険があります。

- ・夏場はターンテーブルに直接触らないでください。



3. ターンテーブルの上および付近に人がいないことを確認し、[右回り] または [左回り] ボタンを押す（レバーを [右回り] または [左回り] にひねると、ターンテーブルが旋回します。

 ターンテーブルは、ボタンを押して（レバーをひねって）いる間だけ旋回します。（図は右回りの場合）

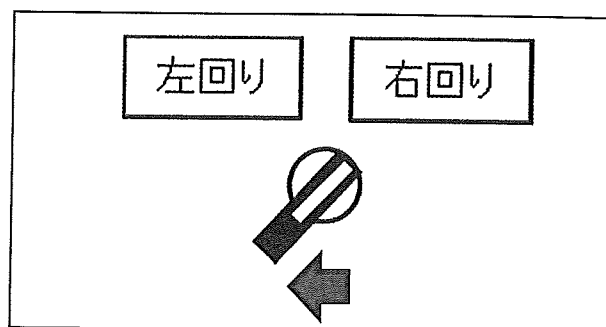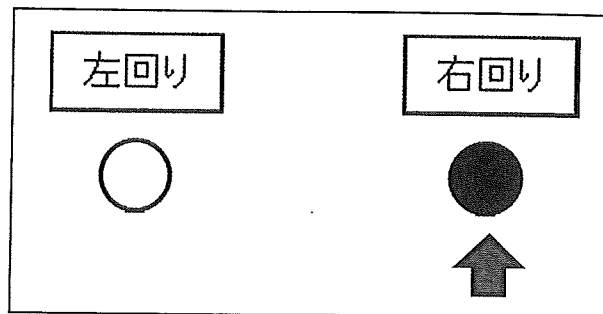


 危 険	
	ターンテーブル旋回中は、車と壁や構造物の間に挟まれたり、転倒するなど、人身事故のおそれがあります。 ・ 旋回中にターンテーブルに乗ったり、車両回転エリア内に入らないでください。 ・ 人が車に乗車している状態では旋回はしないでください。
	ターンテーブルに、車以外の物を置くと、障害物となり、けがや事故につながるおそれがあります。 ・ 車両回転エリア内に物を置かないでください。


4. 入出庫しやすい位置まで回転させたら、ボタン（レバー）を放して回転を止める。

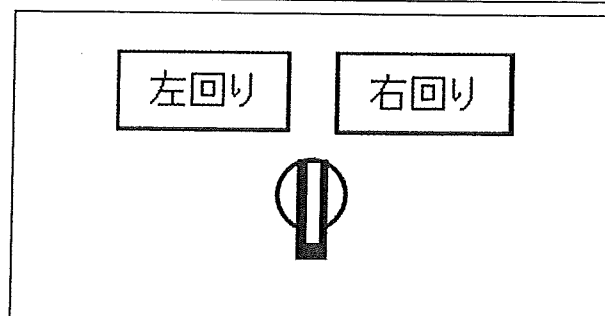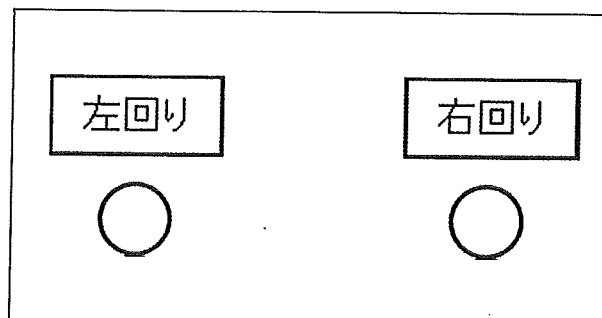

5. 操作キーOFFにして、キーを抜く。



車を発進させる時には、出入り口付近の歩行者や車に十分注意してください。

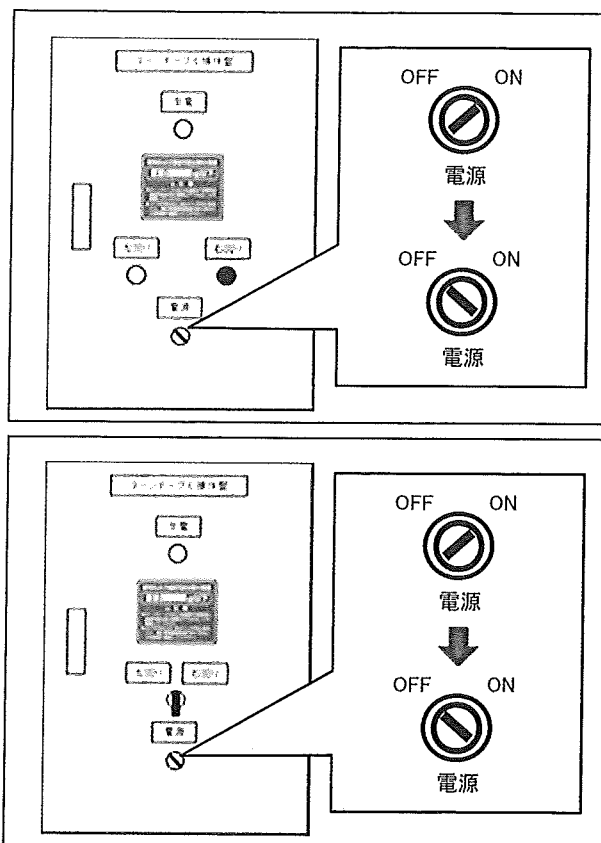

警告



不用意な操作やいたずらなどにより、けがや事故につながるおそれがあります。

- ・使用時のみスイッチをONにしてください。
- ・操作を終了したら、必ず鍵を抜いてください。